

Beldray[®] est 1872

Nasz lekki, wydajny i
wygodny w użyciu
mop parowy



MOP PAROWY

Z POJEMNIKIEM NA DETERGENT
INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.beldray.com

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo, lub została upuszczona bądź uszkodzona, należy przestać korzystać z urządzenia.

Urządzenie powinien naprawiać tylko wykwalifikowany elektryk.

Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać części, akcesoriów ani adapterów innych niż dostarczone z urządzeniem, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Nie należy używać urządzenia na powierzchniach wykonanych ze skóry, polerowanych woskowo meblach lub podłogach, podłogach winylowych, tkaninach syntetycznych, aksamicie lub innych delikatnych materiałach, wrażliwych na działanie pary.

Nie należy używać urządzenia na żadnych nieuszczelnionych, trwałych pokryciach podłogowych lub powierzchniach, które zostały powleczone woskiem, ponieważ połysk może zostać usunięty w wyniku działania ciepła i pary. Przed użyciem zawsze zaleca się przetestowanie odizolowanej powierzchni, która ma zostać oczyszczona.

Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Nie należy kierować strumienia pary na ludzi, zwierzęta ani urządzenia zawierające elementy elektryczne, takie jak wnętrze piekarnika.

Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów, a także przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć od zasilania sieciowego i poczekać, aż całkowicie ostygnie.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.



Przestroga: Urządzenie emituje bardzo gorącą parę. Podczas jego użytkowania należy zachować szczególną ostrożność.

Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo oparzenia.

Dodatkowe zagrożenia

Podczas korzystania z urządzenia mogą wystąpić dodatkowe zagrożenia, niewymienione w poprzednich instrukcjach dotyczących bezpieczeństwa. Zagrożenia te mogą wynikać z niewłaściwego lub przedłużonego użytkowania urządzenia.



Para



Uwaga: gorąca powierzchnia

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć mopa od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie.

Należy usunąć pozostałą wodę ze zbiornika.

Mopa należy wytrzeć miękką, wilgotną ściereczką i poczekać, aż całkowicie wyschnie.

Głowicę mopa należy myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie opłukać i osuszyć.

Akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce.

Do czyszczenia nie należy używać silnych środków czyszczących ani detergentów.


Głowicę mopa z mikrofibry można prać w pralce w niskiej temperaturze.

Usuwanie kamienia ze zbiornika wody i odkamienianie

Twarda woda może powodować gromadzenie się złożeń wapnia wewnątrz zbiornika lub akcesoriów. W takim przypadku zaleca się stosowaniem wody zdemineralizowanej w mopie parowym.

Wraz z upływem czasu może się rozwijać kamień, który może mieć wpływ na działanie mopa parowego. Zaleca się usuwanie kamienia co najmniej raz w miesiącu. Należy użyć roztworu do usuwania kamienia, który jest odpowiedni do stosowania z mopem parowym. Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta.

Opis części

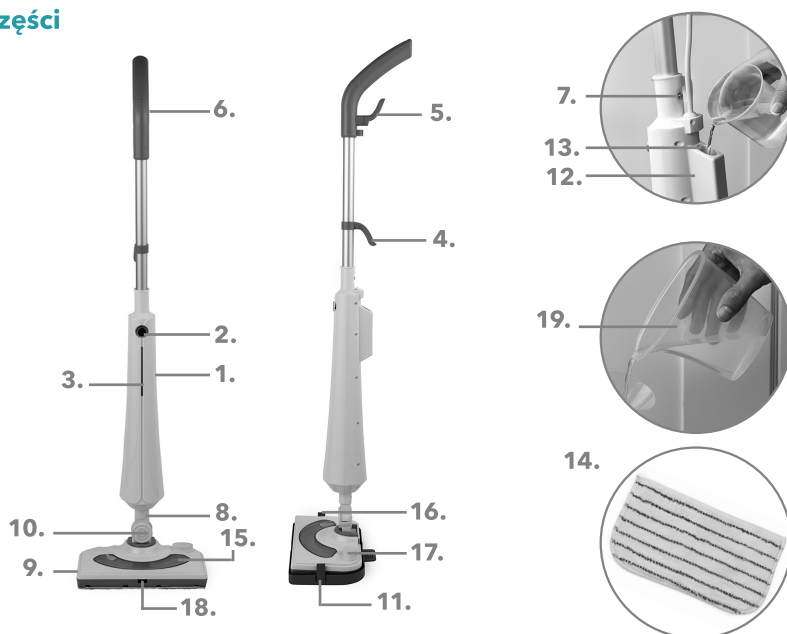

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Główny korpus mopa parowego | 11. Ślizgacz do dywanów |
| 2. Przełącznik | 12. Zbiornik wody o pojemności 350 ml |
| 3. Wskaźnik poziomu wody | 13. Korek zbiornika na wodę |
| 4. Dolny zaczep na przewód | 14. Nakładka na głowicę mopa |
| 5. Górny zaczep na przewód | 15. Zbiornik na detergent o pojemności 200 ml |
| 6. Uchwyt | 16. Korek zbiornika na detergent |
| 7. Przycisk zwalniający uchwyt | 17. Przycisk spryskiwacza |
| 8. Nasadka parowa | 18. Otwór do wylewania detergentu |
| 9. Głowica mopa | 19. Dzbanek pomiarowy |
| 10. Przycisk zwalniający głowicę mopa | |

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem mopa należy wyczyścić go z zewnątrz miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.

Nie wolno zanurzać mopa w wodzie ani innych płynach.

Montaż mopa parowego

Mocowanie uchwytu

Wsuń zmontowany chwyt do korpusu mopa parowego, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Zmontowany uchwyt można zdjąć z korpusu mopa, naciskając przycisk zwalniający i odciągając uchwyt w górę.

Mocowanie głowicy mopa

KROK 1: wsuń dolny koniec głównego korpusu mopa na głowicę, aż trzpień głowicy mopa zatrzaśnie się na swoim miejscu.

KROK 2: aby wyjąć głowicę mopa, naciśnij przycisk zwalniający głowicę i odciągnij główny korpus mopa do góry.

Zakładanie nakładki z mikrofibry na głowicę mopa

KROK 1: zdejmij głowicę mopa z korpusu, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Zakładanie głowicy mopa”.

KROK 2: zamocuj nakładkę z mikrofibry na prostokątnej głowicy, dopasowując haczyk i zaczepy Velcro.

KROK 3: umieść głowicę mopa na ślizgaczu do dywanów i mocno dociśnij, aby zablokować ją w odpowiednim położeniu.

KROK 4: załóż ponownie głowicę mopa na główny korpus mopa parowego.

Uwaga: przed użyciem urządzenia należy prawidłowo zamontować nakładkę z mikrofibry. Końcówka do dywanów powinna być wykorzystywana wyłącznie na dywanie.

Napełnianie zbiornika na wodę

Przed napełnieniem mopa wodą lub detergentem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

KROK 1: ustaw główny korpus mopa parowego poziomo na płaskiej, stabilnej powierzchni.

KROK 2: ostrożnie zdejmij korek zbiornika wody.

KROK 3: napełnij dzbanek pomiarowy wodą i wlej zawartość do zbiornika wody, korzystając z lejka. Powtórz czynność, aby osiągnąć znacznik maksymalnego napełnienia 350ml i wciśnij korek zbiornika wody.

Uwaga: podniesienie się poziomu wody może zająć kilka sekund. Poczekaj przed dodaniem większej ilości wody, aby uniknąć przepełnienia zbiornika.

Przestroga: nie należy próbować napełniać zbiornika wody, gdy mop parowy jest włączony.

Nigdy nie należy dodawać do zbiornika na wodę preparatów odkamieniających, aromatów, alkoholi ani detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie lub spowodować, że korzystanie z niego będzie niebezpieczne.

Napełnianie zbiornika na detergent

Przed napełnieniem mopa wodą lub detergentem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

KROK 1: ustaw głowicę mopa poziomo na płaskiej, stabilnej powierzchni.

KROK 2: ostrożnie zdejmij korek zbiornika na detergent.

KROK 3: napełnij dzbanek pomiarowy detergentem i wlej zawartość do zbiornika wody, korzystając z lejka. Po osiągnięciu maksymalnego napełnienia ponownie załóż korek zbiornika na detergent. Zawsze sprawdzaj, czy zbiornik na detergent jest napełniony zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga: podniesienie się poziomu detergentu może zająć kilka sekund. Poczekaj przed dodaniem większej ilości wody, aby uniknąć przepełnienia zbiornika.

Korzystanie z mopa parowego ze zbiornikiem na detergent

KROK 1: złoż mop parowy ze zbiornikiem na detergent, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Montaż mopa parowego ze zbiornikiem na detergent”, a następnie zamontuj nakładkę na głowicę mopa, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Zakładanie nakładki z mikrofibry na głowicę mopa”.

KROK 2: napełnij zbiornik wodą zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Napełnianie zbiornika wody”.

KROK 3: podłącz mop do źródła zasilania i włącz go.

KROK 4: ustaw przełącznik w pozycji „ON” (Wł).

KROK 5: zbiornik wody zaświeci się na czerwono, co oznacza, że mop parowy nagrzewa się. Zajmie to około 25 sekund. Po osiągnięciu przez mop prawidłowej temperatury zbiornik wody zaświeci się na niebiesko, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do użycia.

KROK 6: para będzie wydobywać się w sposób ciągły do momentu opróżnienia zbiornika na wodę lub ustawienia przełącznika do pozycji „Off” (Wył.).

KROK 7: aby skorzystać z detergentu, należy napełnić zbiornik na detergent zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Napełnianie zbiornika na detergent”. Aby podczas czyszczenia parowego rozpylić detergent, delikatnie naciśnij przycisk zwalniający.

Uwaga: pełny zbiornik na wodę wystarcza na około 15 minut ciągłej pracy. Para będzie wydobywać się cały czas do momentu opróżnienia zbiornika wody.

Przestroga: nie spryskiwać nadmiernie powierzchni detergentem, ponieważ po czyszczeniu mogą one pozostać mokre. Mop parowy ze zbiornikiem na detergent emituje silne strumienie gorącej pary. Powierzchnia głowicy mopa będzie bardzo gorąca. Nie należy jej dotykać.

Przechowywanie przewodu zasilającego

Mop parowy jest wyposażony w praktyczny schowek na przewód. Aby z niego skorzystać, wystarczy owinać przewód zasilający wokół górnego i dolnego zaczełu na przewód; górny zaczeł przewodu musi być ustawiony pionowo. Aby odwinąć przewód zasilający i wyjąć go ze schowka, pociągnij i przekręć górny zaczeł na przewód o 180 ° w prawo.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Mop parowy nie wytwarza pary.	Zbiornik na wodę może być pusty. Dysza parowa może być zablokowana. Mop parowy nie jest zasilany. Możliwe, że nagromadził się kamień. Przełącznik jest ustawiony w pozycji „Off” (Wył.).	Należy dolać wody, aby napełnić zbiornik. Wyjmij wtyczkę mopa z gniazdka elektrycznego i wyczyść dyszę parową. Upewnij się, że mop parowy jest podłączony do zasilania sieciowego. Usuń kamień z mopa parowego, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Usuwanie kamienia”. Ustaw przełącznik w pozycji „On” („Wł.”).
Mop parowy nie włącza się.	Bezpiecznik jest przepalony. Przewód zasilający nie jest podłączony.	Sprawdź bezpiecznik, wymieniając go na nowy. Podłącz przewód zasilający do sprawnego gniazdka elektrycznego.

Przechowywanie

Wyjmij nakładkę głowicy mopa z mikrofibry, upewniając się, że została ona wyczyszczona zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Konserwacja”.

Przed schowaniem mopa w chłodnym, suchym miejscu należy sprawdzić, czy urządzenie jest wystudzone i suche oraz czy zbiorniki są puste.

Dane techniczne

Kod produktu: BEL01097NTFOB

Wejście: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Wyjście: 1300 W

Pojemność zbiornika na wodę: 350 ml

Pojemność zbiornika na detergent: 200 ml

Poziom wodoodporności: IPX4

UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Wielka Brytania.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.beldray.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Beldray oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.





Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln,
Niemcy.

www.beldray.com

©Beldray. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Wyprodukowano w Chinach.

CD031120/MD051120/V2