

Beldray^{est 1872}[®]

Nasze **lekkie,**
praktyczne i
uniwersalne
urządzenie parowe



URZĄDZENIE PAROWE

FLEXI 12 W 1
INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.beldray.com

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na później.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu danej sieci.

Dzieci w wieku od lat 8 oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą używać tego produktu tylko pod nadzorem lub jeśli zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu oraz jeśli rozumieją wszystkie towarzyszące temu zagrożenia.

Nie należy dopuszczać, aby dzieci bawiły się produktem, w związku z czym powinny one pozostawać zawsze pod nadzorem.

Dzieci w wieku poniżej 8 lat i pozostające bez nadzoru nie powinny czyścić ani konserwować produktu.

Produkt nie jest zabawką.

Produkt nie zawiera części nadających się do serwisowania przez użytkownika. W przypadku nieprawidłowego działania, upuszczenia lub uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub dowolnej części urządzenia naprawę może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Nieprawidłowe naprawy mogą narazić użytkownika na szkody lub uszczerbek na zdrowiu. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła lub ostrych krawędzi, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.

Urządzenie należy przechowywać z dala od innych źródeł ciepła.

Urządzenie należy chronić przed kurzem, kłaczkami, włosami i innymi substancjami mogącymi ograniczyć przepływ powietrza w urządzeniu.

Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani innych cieczach.
Urządzenia nie należy obsługiwać wilgotnymi dłońmi.
Urządzenia nie należy narażać na działanie deszczu.
Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej nie należy pozostawiać bez nadzoru.
Urządzenia nie należy odłączać od sieci elektrycznej, pociągając za przewód. Należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania, chwytając za wtyczkę.
Urządzenia nie należy ciągnąć ani przenosić za przewód zasilający.
Nie należy używać urządzenia, które upadło lub które posiada widoczne ślady uszkodzeń.
Nie należy używać urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
Nie należy używać akcesoriów innych niż te, które zostały dostarczone z produktem.
Nie należy montować części/akcesoriów innych niż dostarczone wraz z niniejszym urządzeniem, gdyż może spowodować uszkodzenie produktu.
Nie używać uszkodzonych akcesoriów.
Nie używać urządzenia na zewnątrz.
Urządzenia nie należy używać w zamkniętej przestrzeni wypełnionej oparami rozcieńczalników olejowych do farb, niektórych substancji zabezpieczających przed molami, palnymi pyłami ani innymi oparami o charakterze wybuchowym lub toksycznym.
Urządzenia nie należy używać do czyszczenia skóry, mebli ani podłóg woskowanych, wykładzin Karndean, tkanin syntetycznych, aksamitu ani innych delikatnych materiałów wrażliwych na działanie pary.
Urządzenia nie należy używać do czyszczenia przepuszczalnych twardych pokryć podłogowych ani pokrytych woskiem, ponieważ wysoka temperatura i para mogą je zmatowić. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze sprawdzić działanie na małym widocznym fragmencie powierzchni.
Urządzenia nie należy przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani o wysokiej wilgotności.

Nie należy dotykać jakichkolwiek części urządzenia, które mogą się mocno nagrzać podczas eksploatacji, ponieważ może to powodować obrażenia ciała.

Nie należy kierować pary w stronę osób ani zwierząt.

Nie należy kierować pary w stronę sprzętu zawierającego elementy elektryczne, jak wewnątrz piekarnika.

Należy zachować ostrożność podczas montażu akcesoriów z obracającymi się częściami, ponieważ może to powodować przytraśnięcie części ciała.

Przed wymianą lub montażem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej.

Po zakończeniu eksploatacji i przed rozpoczęciem czyszczenia bądź konserwacji należy wyłączyć urządzenie.

Po użyciu a przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji, bądź przed odstawieniem urządzenia, należy zawsze sprawdzić, czy całkowicie wystygło.

Nie zalecamy stosowania przedłużacza do zasilania urządzenia.

Do eksploatacji tego urządzenia nie należy stosować zewnętrznego zegara ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Przestroga: Podczas eksploatacji urządzenia oraz wymiany akcesoriów należy zawsze nosić odpowiednie obuwie. Nie należy nosić kapci ani obuwia bez palców.

Urządzenie emituje parę o wysokiej temperaturze. Podczas eksploatacji należy zachować szczególną ostrożność.



Ostrzeżenie: Ryzyko oparzeń.

Dodatkowe zagrożenia

Podczas eksploatacji tego urządzenia mogą wystąpić dodatkowe zagrożenia, których nie uwzględniono w powyższych instrukcjach bezpieczeństwa. Te zagrożenia mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania lub długotrwałej eksploatacji urządzenia.

Niektórych zagrożeń może nie udać się uniknąć nawet w przypadku przestrzegania podstawowych instrukcji bezpieczeństwa zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. Należą do nich obrażenia związane z dotknięciem gorących powierzchni, wymianą akcesoriów lub długotrwałym użytkowaniem urządzenia. Podczas długotrwałego użytkowania urządzenia należy regularnie robić przerwy.



Para



Przestroga:

Gorąca powierzchnia

Pielęgnacja i konserwacja

Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji należy odłączyć mop parowy od sieci elektrycznej i zostawić do ostygnięcia.

Po ostygnięciu korpusu mopa parowego usunąć pozostałości wody ze zbiornika wody i umyć go po każdym użyciu.

Korpus mopa parowego przetrzeć miękką, wilgotną szmatką i poczekać, aż dokładnie wyschnie.

Prostokątną głowicę mopa umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu, wypłukać i zostawić do całkowitego wyschnięcia.

Akcesoriów nie należy myć w zmywarce do naczyń.

Nie stosować agresywnych ani ściernych środków czyszczących ani detergentów.

Nakładkę z mikrofibry na głowicę mopa można prać w pralce w niskich temperaturach. Należy stosować łagodne środki piorące i rozłożyć płasko do wyschnięcia. Do prania nakładki z mikrofibry na głowicę mopa nie używać wybielacza ani płynu do płukania.

Ostrzeżenie: Mopa parowego nie należy włączać podczas czyszczenia. Elementów elektrycznych nie należy zanurzać w wodzie ani innych cieczach.

Odkamienianie zbiornika na wodę i akcesoriów

W przypadku twardej wody w zbiorniku wody lub wewnątrz akcesoriów mogą tworzyć się osady wapienne. W takiej sytuacji zaleca się stosowanie do mopa wody zdemineralizowanej.

Usuwanie kamienia

Z czasem może pojawić się kamień, który niekorzystnie wpłynie na wydajność mopa parowego. Kamień należy usuwać raz w miesiącu lub częściej.

Do usuwania kamienia zaleca się stosowanie roztworu do odkamieniania przeznaczonego do mopów parowych.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta.

Ostrzeżenie: Podczas usuwania kamienia nie zostawiać mopa parowego bez nadzoru.

Czyszczenie filtra zapobiegającego zakamienieniu

Filtr zapobiegający zakamienieniu znajduje się z tyłu mopa parowego, poniżej korka zbiornika wody.


Ostrożnie podnieść filtr zapobiegający zakamienieniu.

Przez około 4 godziny moczyć filtr w roztworze do odkamieniania przeznaczonym do mopów parowych, co pozwoli usunąć wszystkie zanieczyszczenia.

Po oczyszczeniu w roztworze do odkamieniania filtr zapobiegający zakamienieniu należy ponownie zamontować w korpusie, a następnie przepuścić przez niego ciągły strumień pary, aby usunąć pozostałości zanieczyszczeń.

Uwaga: Mopa parowego nie wolno używać bez założonego filtra zapobiegającego zakamienieniu.

Opis części

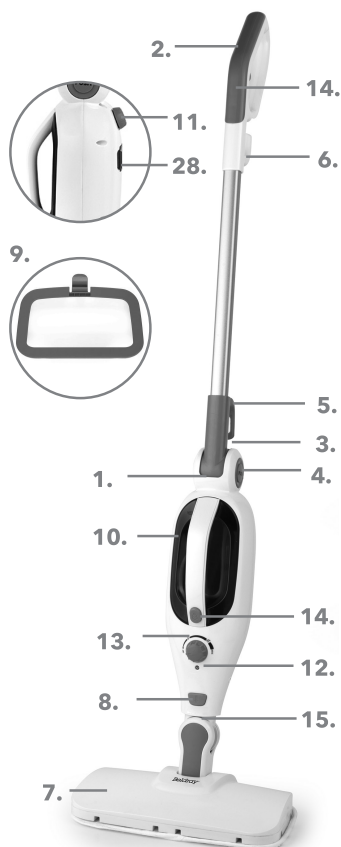

1. Elastyczny Mop Parowy 12-w-1
2. Uchwyt
3. Przycisk zwalniania uchwytu
4. Przycisk zwalniania elastycznego zawiasu
5. Dolny zaczep do przechowywania przewodu
6. Górny zaczep do przechowywania przewodu
7. Prostokątna głowica mopa
8. Przycisk zwalniania akcesoriów
9. Końcówka do dywanów
10. Zbiornik wody 330 ml
11. Korek zbiornika wody
12. Kontrolka zasilania
13. Regulacja natężenia pary

14. Spust(y) pary
15. Dysza pary
16. Urządzenie do okien/luster
17. Okrągła szczotka druciana
18. Duża okrągła szczotka
19. Przejściówka do akcesoriów
20. Dysza prosta
21. Dysza wygięta
22. Narzędzie do fug
23. Skrobak
24. Ściereczka do czyszczenia odzieży i tapicerki parą
25. Nakładka(-i) z mikrofibry na głowicę mopa
26. Miarka
27. Lejek

Instrukcje użytkowania

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem mopa parowego należy oczyścić jego zewnętrzną powierzchnię miękką, wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć. Mopa parowego nie należy zanurzać w wodzie ani innych cieczach.

Montaż Elastyczny Mop Parowy 12-w-1

Montaż uchwyty

Zmontowany uchwyt umieścić w korpusie mopa parowego tak, aby z kliknięciem zatrzasknął się na właściwym miejscu.

Uwaga: Zmontowany uchwyt można zdjąć z korpusu mopa parowego na czas przechowywania. W tym celu należy nacisnąć przycisk zwalniania uchwyty.

Montaż prostokątnej głowicy mopa

KROK 1: Nasunąć dolną część korpusu mopa parowego na prostokątną głowicę mopa tak, aby wrzeczono głowicy mopa z kliknięciem zatrzasknęło się we właściwym miejscu.

KROK 2: Aby zdemontować prostokątną głowicę mopa, należy jednocześnie nacisnąć przycisk do zwalniania akcesoriów i pociągnąć korpus mopa parowego do góry.

Uwaga: Do mocowania głowicy mopa należy zawsze używać obu rąk. Należy za każdym razem sprawdzać, czy głowica zablokowała się we właściwym miejscu.

Prostokątną głowicę mopa można zamontować na korpusie mopa parowego tylko w jednym ustawieniu. Należy sprawdzić, czy jest ona odpowiednio ustawiona.

Ostrzeżenie: Nie należy siłą nakładać korpusu mopa parowego na głowicę mopa, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Mocowanie nakładki z mikrofibry na głowicę mopa

KROK 1: Zdjąć prostokątną głowicę mopa z korpusu mopa parowego, postępując zgodnie z instrukcjami w punkcie „Montaż prostokątnej głowicy mopa”.

KROK 2: Przymocować nakładkę z mikrofibry na głowicę mopa do prostokątnej głowicy mopa. W tym celu równo złożyć oba elementy rzepu.

KROK 3: Umieścić prostokątną głowicę mopa z przymocowaną nakładką z mikrofibry na głowicę mopa w końcówce do dywanów i pewnie docisnąć, aby zablokować ją we właściwym miejscu.

KROK 4: Ponownie zamontować prostokątną głowicę mopa na korpusie mopa parowego, postępując zgodnie z instrukcjami w punkcie „Montaż prostokątnej głowicy mopa”.

Uwaga: Przed rozpoczęciem eksploatacji należy prawidłowo zamocować nakładkę z mikrofibry na głowicy mopa, a końcówki do dywanów należy używać wyłącznie do czyszczenia dywanów. Sprawdzić, czy rzepy na nakładce z mikrofibry na głowicę mopa są pewnie przymocowane do odpowiednich elementów na prostokątnej głowicy mopa.

W przypadku poluzowania końcówki do dywanów podczas pracy, należy ją usunąć wraz z nakładką z mikrofibry na głowicę mopa, a następnie zmontować ponownie, sprawdzając, czy nakładka jest widoczna z tyłu końcówki do dywanów.

Napełnianie zbiornika wody

Przed napełnieniem zbiornika wody należy wyłączyć mop parowy i odłączyć go od sieci elektrycznej.

KROK 1: Ustawić korpus mopa parowego poziomo na płaskiej, stabilnej powierzchni.

KROK 2: Ostrożnie podnieść korek zbiornika wody.

KROK 3: Napełnić miarkę.

KROK 4: Przy pomocy lejka ostrożnie wlać zawartość miarki do zbiornika wody, nie dopuszczając do przepełnienia. Czynność powtarzać do osiągnięcia poziomu maksymalnego.

KROK 5: Delikatnie wcisnąć korek zbiornika wody tak, aby go pewnie osadzić.

Uwaga: Podniesienie się poziomu wody może potrwać kilka sekund, więc należy odczekać przed dolaniem większej ilości, aby nie dopuścić do przepełnienia.

Przestroga: Nie należy napełniać zbiornika wody przy włączonym mopie parowym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub uszczerbek na zdrowiu użytkownika.

Do urządzenia nie należy dodawać środków odkamieniających, aromatyzujących, alkoholi ani detergentów, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie lub zagrożenia podczas użytkowania.

Eksplatacja Elastyczny Mop Parowy 12-w-1

W charakterze pionowego mopa parowego

KROK 1: Zmontować mop parowy zgodnie z instrukcjami w punkcie „Montaż mopa parowego 12-w-1”.

KROK 2: Napełnić zbiornik wody zgodnie z instrukcjami w punkcie „Napełnianie zbiornika wody”.

KROK 3: Podłączyć mop parowy do sieci elektrycznej i włączyć go.

KROK 4: Mop parowy jest wyposażony w elastyczny zawias, doskonały do czyszczenia powierzchni pod meblami. Aby aktywować elastyczny zawias, należy go ścisnąć na obu końcach. W celu dezaktywacji elastycznego zawiasu należy nacisnąć przycisk elastycznego zawiasu i wyprostować uchwyt.

KROK 5: Obrócić regulator natężenia pary zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, by znacznik znalazł się przy symbolu „On”. Kontrolka zasilania zaświeci na czerwono, sygnalizując nagrzewanie mopa parowego. Kiedy mop parowy osiągnie prawidłową temperaturę (potrwa to około 25 sekund), kontrolka zasilania zaświeci na zielono.

KROK 6: Wyregulować przepływ pary pokrętle do regulacji. Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć ilość pary, oraz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.

KROK 7: Nacisnąć spust pary na uchwycie, aby rozpocząć podawanie pary.

W charakterze ręcznego mopa parowego

KROK 1: Zdemontować uchwyt, naciskając przycisk zwalniania uchwytu i pociągając go do góry, aby zdjąć z korpusu mopa parowego.

KROK 2: Napełnić zbiornik wody zgodnie z instrukcjami w punkcie „Napełnianie zbiornika wody”.

KROK 3: Całkowicie wsunąć przejściówkę do akcesoriów w dyszę pary, aż się zablokuje.

KROK 4: Aby przymocować dyszę prostą do przejściówki do akcesoriów, wyrównać strzałki na przejściówce do akcesoriów względem odpowiadających im strzałek na dyszy prostej, a następnie popchnąć. Obrócić dyszę prostą zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować.

KROK 5: Przymocować wybraną końcówkę, wyrównując strzałki na dyszy prostej względem odpowiadających im strzałek na końcówce. Obrócić końcówkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować.

KROK 6: Podłączyć mop parowy do sieci elektrycznej i włączyć go.

KROK 7: Obrócić regulator natężenia pary zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby znacznik znalazł się przy symbolu „On”. Kontrolka zasilania zaświeci na czerwono, sygnalizując nagrzewanie mopa parowego. Kiedy mop parowy osiągnie prawidłową temperaturę (około 25 sekund), kontrolka zasilania zaświeci na zielono.

KROK 8: Wyregulować przepływ pary pokrętle do regulacji. Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć ilość pary, oraz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.

KROK 9: Naciśnąć spust pary na uchwycie, aby rozpocząć podawanie pary.

Uwaga: Pełny zbiornik wody wystarcza na około 15 minut nieprzerwanego podawania pary. Para będzie wydobywać się nieprzerwanym strumieniem do opróżnienia zbiornika wody lub przełączenia regulatora pary w położenie „Off”.



Przestroga: Nie należy używać mopa parowego w charakterze urządzenia ręcznego przy założonym uchwycie. Nie należy pozostawiać urządzenia nieruchomo na podłodze przez ponad 15 sekund.

Moduł ręczny mocno się nagrzewa podczas pracy.

Akcesoria

Akcesorium	Sugerowane użycie	Dalsze informacje dotyczące użytkowania
Prześciówka do akcesoriów.		Prześciówka do akcesoriów to podstawowy element mocujący do wszystkich akcesoriów do modułu ręcznego dostarczanych z mopem parowym.
Dysza prosta.	Do czyszczenia powierzchni kłopotliwych i szczelin.	Do dyszy prostej należy przymocować dowolne akcesorium.
Urządzenie do okien/luster.	Idealne do perfekcyjnego czyszczenia kabin prysznicowych, luster i przeszkleń na wysoki połysk.	Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy szkło nie jest zimne ani zamarznięte. Aby nie dopuścić do uszkodzenia powierzchni, wybrać najniższe natężenie pary.

Okrągła szczotka druciana Duża okrągła szczotka.	Obie szczotki okrągłe doskonale nadają się do mycia piekarników, płyt grzewczych, pryszniców, grilli, baterii i przyborów sanitarnych.	Okrągła szczotka druciana doskonale nadaje się do usuwania zapieczonego brudu z twardych powierzchni. Duża okrągła szczotka najlepiej sprawdzi się w przypadku uporczywych plam i do usuwania pozostałości z powierzchni kuchennych i łazienkowych. Przed zastosowaniem okrągłych szczotek należy sprawdzić, czy gorące powierzchnie ostygły do temperatury pokojowej.
Dysza wygięta.	Dobrze nadaje się do miejsc trudno dostępnych, jak płyty kuchenne, przybory sanitarne, baterie i zlewozmywaki.	Może służyć także do usuwania nietrwałych plam z dywanu lub tapicerki. Dyszę wygiętą skierować bezpośrednio na nietrwałą plamę, trzymając jednocześnie czystą szmatkę w pobliżu zaznaczonego obszaru, aby zebrać rozpuszczony brud.
Narzędzie do fug.	Doskonałe do czyszczenia fug w kuchni i łazience.	Ustawić niskie natężenie pary i zastosować niewielki nacisk.
Skrobak.	Doskonały do wyjątkowo uporczywych plam, do usuwania zapieczonej żywności, zabrudzeń i tłuszczu, pozostałości lub innych trudnych do usunięcia substancji. Idealnie nadaje się do takich powierzchni jak płyty kuchenne i piekarniki, a także do rozmrażania zamrażarki.	Przed zastosowaniem skrobaka należy sprawdzić, czy gorące powierzchnie ostygły do temperatury pokojowej.

Ściereczka do prasowania/ czyszczenia odzieży i tapicerki parą.	Czyszczenie parą odzieży, zasłon, obrusów, dywanów i tapicerki.	Doskonale nadaje się do usuwania zagnieść z odzieży, a także do odświeżania i czyszczenia tapicerki.
Nakładka z mikrofibry na głowicę mopa.	Do ogólnego czyszczenia twardych podłóg.	Do podłóg drewnianych używać pary o niskim natężeniu, a do posadzek ceramicznych – o wyższym.
Końcówka do dywanów.	Ułatwia stosowanie urządzenia na dywanach.	Aby nie dopuścić do zamoczenia dywanu, stosować parę o niewielkim natężeniu.

Przechowywanie przewodu zasilającego

Mop parowy jest wyposażony w poręczny system przechowywania przewodu. Aby z niego skorzystać, należy po prostu owinąć przewód zasilający wokół górnego i dolnego haka przewodu. Górny hak musi znajdować się w pozycji pionowej. Aby odwinąć przewód zasilający i zwolnić go z położenia przechowywania, należy pociągnąć górny hak przewodu i obrócić go o 180° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Ostrzeżenie: Zachować ostrożność podczas użytkowania okrągłej szczotki drucianej, ponieważ jej włosie jest bardzo ostre. Nie należy trzymać okrągłej szczotki drucianej za włosie – zawsze używać korpusu mopa parowego.

Przechowywanie

Zdemontować nakładkę z mikrofibry na głowicę mopa i oczyścić ją zgodnie z instrukcjami w punkcie „Pielęgnacja i konserwacja”.

Przed odstawieniem do chłodnego, suchego miejsca przechowywania sprawdzić, czy mop parowy jest chłodny i suchy, a zbiornik wody jest pusty.

Dane techniczne

Kod produktu: BEL0698NTFOB

Wejście: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Wyjście: 1300 W

Pojemność zbiornika wody: 330 ml

Wodoszczelność: IPX4

UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Wielka Brytania.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.beldray.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Beldray oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.





Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln,
Niemcy.

www.beldray.com

©Beldray. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Wyprodukowano w Chinach.

CD190320/MD191120/V2