

Beldray[®] est 1872

Nasze wydajne,
skuteczne i
wszechstronne
żelazko parowe



**ŻELAZKO
BEZPRZEWODOWE**

2 W 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej do użytku w przyszłości.

Instrukcje bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu danej sieci.

Dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, oraz osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy mogą używać tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem i po otrzymaniu instruktażu dotyczącego jego użytkowania w sposób bezpieczny, pod warunkiem zrozumienia związanych z tym zagrożeń.

Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się tym urządzeniem.

Dzieci mogą prowadzić czynności czyszczenia i konserwacji dopiero po ukończeniu 8 lat i pod nadzorem.

To urządzenie nie jest zabawką.

Urządzenie nie zawiera części, które może naprawić użytkownik.

W przypadku nieprawidłowego działania, jakichkolwiek nieszczelności, upuszczenia urządzenia lub uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub dowolnej części urządzenia, naprawę może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

Nieprawidłowa naprawa może spowodować ryzyko odniesienia obrażeń ciała.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła lub ostrych krawędzi, mogących spowodować uszkodzenia.

Nie dopuścić do kontaktu przewodu zasilającego z częściami urządzenia, które nagrzewają się podczas użytkowania.

Urządzenie należy przechowywać z dala od innych źródeł ciepła.

Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani innych cieczach.

Urządzenia nie należy narażać na działanie deszczu.

Urządzenia nie należy obsługiwać wilgotnymi dłońmi.

Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej nie należy pozostawiać bez nadzoru.

Urządzenia nie należy odłączać od sieci elektrycznej pociągając za przewód. Należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Urządzenia nie należy ciągnąć ani przenosić za przewód zasilający.

Nie należy kierować pary w stronę osób ani zwierząt.

Nie należy kierować pary w stronę sprzętu zawierającego elementy elektryczne.

Urządzenia nie należy używać w przestrzeni zamkniętej, wypełnionej oparami rozcieńczalników od farb olejnych, niektórych substancji zabezpieczających przed molami, palnymi pyłami lub innymi oparami o charakterze wybuchowym lub toksycznym.

Urządzenia należy używać wyłącznie do celów zgodnych z jego przeznaczeniem.

Można używać wyłącznie dostarczonych akcesoriów.

Nie używać urządzenia na zewnątrz.

Nie należy dotykać jakichkolwiek części urządzenia, które mogą się mocno nagrzać lub nagrzewających się elementów urządzenia, ponieważ może to powodować obrażenia ciała.

Nie należy używać urządzenia, które uległo awarii lub upadło, zostało uszkodzone, zawiera widoczne ślady uszkodzeń lub jest nieszczelne.

Po zakończeniu eksploatacji i przed rozpoczęciem czyszczenia bądź konserwacji przeprowadzanej przez użytkownika należy wyłączyć urządzenie.

Po zakończeniu eksploatacji a przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji, bądź przed odstawieniem urządzenia, należy zawsze sprawdzić, czy całkowicie wystygło.

Urządzenia należy używać zawsze na stabilnej powierzchni

odpornej na wysokie temperatury na wysokości komfortowej dla użytkownika.

Nie zalecamy stosowania przedłużacza do zasilania urządzenia.

Do eksploatacji tego urządzenia nie należy stosować zewnętrznego zegara ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Nie należy go używać do celów komercyjnych.



Przestroga: Urządzenie emituje parę o wysokiej temperaturze.

Podczas eksploatacji należy zachować szczególną ostrożność.



Gorąca powierzchnia – nie dotykać gorących części ani nagrzewających się elementów urządzenia.



Ostrzeżenie: Ryzyko oparzeń.

Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Pielęgnacja i konserwacja

Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji należy odłączyć żelazko od sieci elektrycznej i zostawić do ostygnięcia.


KROK 1: Odprowadzić pozostałą ilość wody ze zbiornika na wodę, aby uniemożliwić wyciek podczas czyszczenia.

KROK 2: Ceramiczną stopę przetrzeć miękką, wilgotną szmatką i dokładnie wysuszyć.

KROK 3: Jeśli poliestr przywrze do ceramicznej stopy, należy wytrzeć go miękką szmatką zanurzoną w spirytusach metylowych. Spirytusy metylowe należy wytrzeć miękką, wilgotną szmatką i dokładnie wysuszyć.

KROK 4: Aby usunąć wszelkie nagromadzone zabrudzenia wokół otworów parowych, należy użyć bawełnianego wacika zwilżonego spirytusami metylowymi. Blok z nożami wytrzeć miękką, wilgotną szmatką i dokładnie wysuszyć.

Opis części

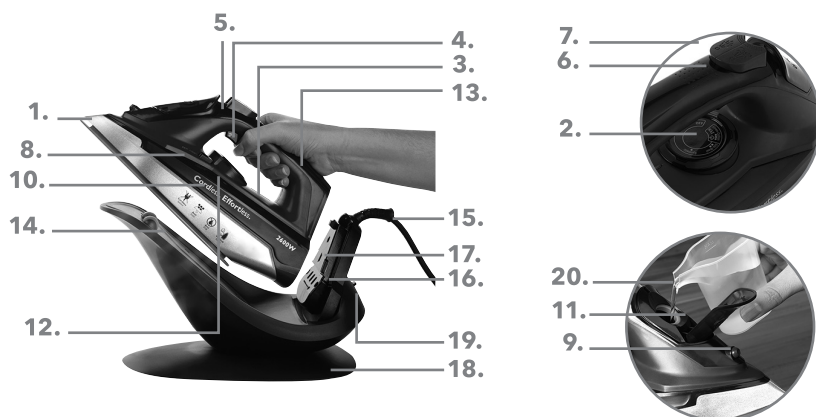

- | | |
|--|---|
| 1. Żelazko bezprzewodowe 2 w 1 | 12. Oznaczenie maksymalnego napełnienia |
| 2. Tarcza do sterowania temperaturą | 13. Wygodny uchwyt |
| 3. Kontrolka wskazująca temperaturę | 14. Ceramiczna stopa |
| 4. Spust sterowania parą | 15. Osłona przewodu |
| 5. Wskaźnik ustawienia pary | 16. Stojak |
| 6. Przycisk impulsów pary | 17. Zespół zasilający z przewodem |
| 7. Przycisk spryskiwania wody | 18. Podstawa żelazka |
| 8. Przycisk automatycznego czyszczenia | 19. Przełącznik blokujący |
| 9. Dysza spryskująca | 20. Miarka |
| 10. Zbiornik wody | |
| 11. Korek zbiornika wody | |

Instrukcje użytkowania

Przed pierwszym użyciem

KROK 1: Po wyłączeniu odłączyć żelazko od sieci elektrycznej.

KROK 2: Zewnętrzną powierzchnię żelazka przetrzeć miękką, wilgotną szmatką i poczekać, aż dokładnie wyschnie.

KROK 3: Aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, jakie mogły nagromadzić się podczas procesu produkcyjnego, najlepiej użyć żelazka na kawałku starej szmatki, dopilnowując ustawienia maksymalnej temperatury odpowiednio do konkretnego materiału.

Podłączyć do sieci i uruchomić żelazko. Umieścić żelazko na szmatce, a następnie 2-3 krotnie uruchomić przycisk impulsów pary w odstępie około 5 sekund; spowoduje to usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z ceramicznej stopy.

Żelazka nie należy zanurzać w wodzie ani innych cieczach.

Uwaga: Podczas użytkowania żelazka po raz pierwszy może pojawić się słaby zapach i niewielka ilość dymu. Jest to zjawisko normalne i w krótkim czasie ustąpi. Podczas użytkowania żelazka należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Wypełnianie zbiornika wody

KROK 1: Po wyłączeniu odłączyć żelazko od sieci elektrycznej.

KROK 2: Sprawdzić, czy wskaźnik ustawienia pary jest ustawiony w pozycji „0” (wył.).

KROK 3: Umieścić żelazko na podstawce i otworzyć nasadkę zbiornika wody.

KROK 4: Wypełnić miarkę wodą, nie przekraczając oznaczenia maksymalnego wypełnienia. Ostrożnie wlać zawartość miarki do zbiornika wody.

KROK 5: Zamknąć nasadkę zbiornika wody.

Uwaga: Nie należy wypełniać zbiornika wody powyżej oznaczenia maksymalnego wypełnienia; najlepiej jest sprawdzać poziom wody, gdy żelazko jest ustawione w pozycji pionowej.

Ostrzeżenie: Do zbiornika wody nie wolno dodawać produktów do odkamieniania, aromatyzujących, alkoholi ani detergentów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie żelazka lub obrażenia ciała użytkownika.

Korzystanie z żelazka bezprzewodowego 2 w 1

Korzystanie w formie żelazka bezprzewodowego

KROK 1: Sprawdzić, czy żelazko jest wyłączone i odłączone od sieci elektrycznej.

KROK 2: Kiedy żelazko znajduje się na podstawce, należy upewnić się, że tylna część żelazka jest do niego bezpiecznie wepchnięta.

KROK 3: Przesunąć przełącznik w górę, do pozycji obsługi bezprzewodowej. Spowoduje to zablokowanie zespołu zasilającego w podstawce i zwolnienie żelazka.

KROK 4: Włożyć wtyczkę do zasilania i uruchomić żelazko; kontrolka temperatury będzie świecić, wskazując ładowanie żelazka.

KROK 5: Kiedy kontrolka temperatury zostanie wyłączona po upływie ok. 25 sekund, można wyjąć żelazko z podstawki i korzystać z niego jak z żelazka bezprzewodowego.

KROK 6: Umieścić żelazko ponownie na podstawce, aby je doładować. Czas ładowania wynosi ok. 5 sekund.

Korzystanie w formie żelazka przewodowego

KROK 1: Sprawdzić, czy żelazko jest wyłączone i odłączone od sieci elektrycznej.

KROK 2: Kiedy żelazko znajduje się na podstawce, należy upewnić się, że tylna część żelazka jest do niego bezpiecznie wepchnięta.

KROK 3: Przesunąć przełącznik w pozycję obsługi przewodowej. Spowoduje to zablokowanie zespołu zasilającego w żelazku.

KROK 4: Podłączyć żelazko do sieci elektrycznej i włączyć je.

KROK 5: Wyjąć żelazko z podstawki i korzystać z niego jak z żelazka przewodowego.

Uwaga: Kiedy żelazko nie jest używane, przełącznik powinien znajdować się w środkowej pozycji „zablokowania”. Takie ustawienie jest idealne do przechowywania.

Prasowanie przy użyciu pary

Ustawienia pary są idealne do łatwego usuwania marszczeń materiałów takich jak bawełna czy len.

KROK 1: Napełnić zbiornik wody zgodnie z instrukcjami w punkcie „Napełnianie zbiornika wody”.

KROK 2: Podłączyć żelazko do sieci elektrycznej i włączyć je.

KROK 3: Aby zwiększyć temperaturę żelazka, należy obrócić tarczę do sterowania temperaturą w prawo, aż do uzyskaniażądanego ustawienia. Temperaturę można zmniejszyć, obracając tarczę do sterowania temperaturą w lewo. Kontrolka temperatury będzie świecić, wskazując nagrzewanie żelazka; zostanie ona wyłączona, gdy żelazko będzie gotowe do użycia. Żelazko będzie wytwarzać parę tylko przy ustawieniu tarczy do sterowania temperaturą na 3 kropki.

KROK 4: Wybrać żądane ustawienie pary, naciskając spust sterowania parą w taki sposób, by na wskaźniku ustawienia pary widoczne było ustawienie na „1” lub „2”. Ustawienie pary można w dowolnej chwili wyłączyć, naciskając spust sterowania parą aż do osiągnięcia ustawienia „0”.

KROK 5: Po użyciu należy obrócić tarczę do sterowania temperaturą do pozycji „wył.”.

Wyłączyć żelazko i odłączyć je od sieci elektrycznej, a następnie odczekać do całkowitego ostygnięcia.

Uwaga: Przed użyciem należy odczekać, aż żelazko osiągnie żądaną temperaturę; zaniechanie tej czynności może spowodować wyciekanie wody ze zbiornika.

Kontrolka temperatury będzie migać podczas nagrzewania żelazka, ale nie podczas jego studzenia; nie należy interpretować jej uruchomienia jako wskaźnika gotowości do działania.

Kontrolka temperatury będzie uruchamiana i wyłączana podczas użycia w celu zapewnienia regulacji temperatury.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy pozostawiać ceramicznej stopy żelazka na materiale dłużej niż przez 15 sekund.

W przypadku prasowania przy użyciu pary przez dłuższy okres zaleca się korzystanie z żelazka jako urządzenia przewodowego.

Prasowanie bez użycia pary

W celu usuwania marszczeń bardziej wrażliwych materiałów należy wypróbować prasowanie bez użycia pary.

KROK 1: Nacisnąć spust sterowania parą aż wskaźnik ustawienia pary znajdzie się w pozycji „0”.

KROK 2: Podłączyć żelazko do sieci elektrycznej i włączyć je.

KROK 3: Aby zwiększyć temperaturę żelazka, należy obrócić tarczę do sterowania temperaturą w prawo, aż do wybrania żadanego ustawienia. Temperaturę można zmniejszyć, obracając tarczę do sterowania temperaturą w lewo. Kontrolka temperatury będzie świecić, wskazując nagrzewanie żelazka; zostanie ona wyłączona, gdy żelazko będzie gotowe do użycia.

KROK 4: Należy przetestować działanie żelazka na niewielkim fragmencie materiału, aby sprawdzić, czy wybrana temperatura jest właściwa; w razie potrzeby dostosować ją.

KROK 5: Po użyciu należy obrócić tarczę do sterowania temperaturą do pozycji „wył.”.

Wyłączyć żelazko i odłączyć je od sieci elektrycznej, a następnie odczekać do całkowitego ostygnięcia.

W przypadku prasowania przy użyciu pary przez dłuższy okres zaleca się korzystanie z żelazka jako urządzenia przewodowego.

Funkcja impulsów pary

W przypadku trudnych do usunięcia marszczeń materiału należy użyć spustu do sterowania parą, wybierając żądane ustawienie pary; w razie konieczności nacisnąć

przycisk impulsów pary w celu zapewnienia dodatkowej ilości pary. Między kolejnymi impulsami pary należy odczekać ok. 5 sekund, aby zapobiec wyciekaniu wody z otworów parowych.

Uwaga: Żelazko będzie wytwarzać parę tylko przy ustawieniu tarczy do sterowania temperaturą na 3 kropki.

Prasowanie przy użyciu pary w pozycji pionowej

Przycisku impulsów pary można użyć również do kierowania pary w pozycji pionowej na firanki i inne wiszące materiały.

KROK 1: Powiesić element przeznaczony do prasowania w pozycji pionowej.

KROK 2: Nacisnąć spust sterowania parą aż wskaźnik ustawienia pary znajdzie się w pozycji „0”.

KROK 3: Napełnić zbiornik wody zgodnie z instrukcjami w punkcie „Napełnianie zbiornika wody”.

KROK 4: Podłączyć żelazko do sieci elektrycznej i włączyć je.

KROK 5: Obrócić tarczę do sterowania temperaturą aż do wybrania ustawienia 3 kropek; czym wyższa temperatura, tym więcej pary.

KROK 6: Trzymać żelazko w odległości ok. 15 cm od danego materiału i nacisnąć przycisk impulsów pary w celu usunięcia wszelkich marszczeń. Zapewnić odstęp około 5 sekund między kolejnymi impulsami.

Funkcja spryskiwania wody

Funkcji spryskiwania wody można użyć, aby wspomóc usuwanie trudnych marszczeń z cięższych materiałów. Można jej również użyć do prasowania delikatnych materiałów, w przypadku których nie można użyć pary.

Aby skorzystać z funkcji spryskiwania wody, należy przytrzymać żelazko nad obszarem przeznaczonym do prasowania, a następnie nacisnąć przycisk spryskiwania wody.

Uwaga: Funkcja spryskiwania wody nie będzie działać, jeśli zbiornik wody jest pusty. Podczas korzystania z funkcji spryskiwania wody po raz pierwszy może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie przycisku spryskiwania wody.

Funkcja zapobiegająca wyciekaniu wody

Żelazko jest wyposażone w funkcję zapobiegającą wyciekaniu wody z otworów parowych, kiedy ustawienie temperatury jest zbyt niskie, by generować parę. Jest to funkcja automatyczna, która jest stale uruchomiona.

Funkcja zapobiegająca zakamienieniu

Żelazko jest wyposażone we wbudowany filtr zapobiegający zakamienieniu, który znajduje się w zbiorniku wody i zapobiega odkładaniu się kamienia i osadu. Nagromadzenie kamienia występujące głównie na obszarach z twardą wodą, może ograniczyć wydajność i żywotność żelazka. Jest to funkcja automatyczna, która jest stale uruchomiona.

Uwaga: Filtr jest wbudowany i nie wymaga wymiany.

Funkcja automatycznego czyszczenia

Funkcja automatycznego czyszczenia usuwa osad i zanieczyszczenia z ceramicznej stopy. Zaleca się używanie tej funkcji raz na dwa tygodnie lub częściej, jeśli żelazko jest używane w obszarze z twardą wodą.

KROK 1: Po wyłączeniu odłączyć żelazko od sieci elektrycznej.

KROK 2: Naciśnąć spust sterowania parą aż wskaźnik sterowania parą znajdzie się w pozycji „0”.

KROK 3: Umieścić żelazko na podstawce żelazka.

KROK 4: Napełnić zbiornik wody zgodnie z instrukcjami w punkcie „Napełnianie zbiornika wody”.

KROK 5: Podłączyć żelazko do sieci elektrycznej i włączyć je.

KROK 6: Ustawić tarczę do sterowania temperaturą na najwyższe ustawienie i odczekać, aż żelazko zostanie nagrzane i kontrolka temperatury zostanie wyłączona.

KROK 7: Po wyłączeniu odłączyć żelazko od sieci elektrycznej.

KROK 8: Wyjąć żelazko z podstawki i ostrożnie przytrzymać je nad zlewem, upewniając się,

że przewód zasilający i wtyczka znajdują się z dala od ceramicznej stopy.

KROK 9: Naciśnąć przycisk automatycznego czyszczenia. Z otworów parowych będzie wydostawać się woda i para wraz z zanieczyszczeniami.

KROK 10: Po upływie ok. 1 minuty lub po całkowitym opróżnieniu zbiornika wody należy zwolnić przycisk automatycznego czyszczenia.

KROK 11: Umieścić żelazko na podstawce i odczekać na jego całkowite wystudzenie.

KROK 12: Po wystarczającym wystudzeniu wytrzeć żelazko miękką i wilgotną szmatką.

KROK 13: Podłączyć żelazko do sieci elektrycznej i włączyć je.

KROK 14: Ustawić tarczę do sterowania temperaturą na najwyższe ustawienie temperatury.

KROK 15: Po wyłączeniu kontrolki temperatury użyć żelazka na fragmencie starego materiału, aby usunąć wszelki nadmiar wody i nagromadzonych zanieczyszczeń z otworów parowych.

Uwaga: Podczas nagrzewania żelazka z otworów parowych może wydostawać się woda.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów proces automatycznego czyszczenia należy przeprowadzać bezpośrednio po odłączeniu żelazka od zasilania.

Przestroga: Nigdy nie należy naciskać przycisku automatycznego czyszczenia podczas korzystania z żelazka; należy nacisnąć go dopiero po jego wyłączeniu, wyjęciu wtyczki z zasilania i bezpiecznym przytrzymaniu nad zlewem.

Porady i wskazówki

Należy zawsze rozpoczynać prasowanie przy niskim ustawieniu temperatury i w razie konieczności je zwiększyć; nagrzanie żelazka zajmuje mniej czasu niż jego chłodzenie. Temperatura żelazka jest najwyższa po jego wstępnym nagrzanu i w związku z tym jej stabilizacja wymaga czasu. Przed rozpoczęciem korzystania z żelazka po jego nagrzanu należy odczekać, aż kontrolka temperatury zostanie wyłączona i ponownie włączona.

Przechowywanie

Przed odstawieniem do chłodnego, suchego miejsca przechowywania sprawdzić, czy żelazko jest chłodne i suche, a zbiornik wody jest pusty. Przewód należy luźno owinąć wokół żelazka; nigdy nie należy go owijać ciasno, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie: Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub urazów, przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów należy wyłączyć żelazko i wyjąć jego wtyczkę z zasilania.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Ograniczona ilość stałego wypływu pary lub brak stałego wypływu pary.	Otworki parowe są zablokowane. Kontrolka pary jest ustawiona na „0”.	Oczyścić otworki parowe z wszelkich blokad. Wybrać ustawienie pary, korzystając ze spustu do sterowania parą.
Materiał wykazuje oznaki topienia.	Wybrana temperatura jest zbyt wysoka.	Temperaturę można zmniejszyć za pomocą tarczy do sterowania temperaturą.

Brak możliwości włączenia żelazka.	Żelazko nie jest podłączone do sieci elektrycznej. Przepalony bezpiecznik wtyczki zasilającej.	Podłączyć żelazko do sieci elektrycznej i włączyć je. Wymienić bezpiecznik we wtyczce na inny o tych samych parametrach.
Woda nie jest spryskiwana z dyszy spryskującej.	Brak wody w zbiorniku wody. Żelazko jest używane po raz pierwszy.	Napełnić zbiornik wody zgodnie z instrukcjami w punkcie „Napełnianie zbiornika wody”. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk spryskiwania aż z dyszy spryskującej wydostanie się woda.
Żelazko nie usuwa marszczeń materiału.	Zbyt niskie ustawienie temperatury. Spust do sterowania parą jest ustawiony w pozycji „wyl.”.	Zwiększyć temperaturę za pomocą tarczy do sterowania temperaturą, dopilnowując przestrzegania instrukcji pielęgnacji danego materiału. Wybrać ustawienie pary, korzystając ze spustu do sterowania parą.
Ze stopy żelazka wycieka woda.	Zbyt niskie ustawienie temperatury. Żelazko nie zostało naładowane.	Zwiększyć temperaturę za pomocą tarczy do sterowania temperaturą, dopilnowując przestrzegania instrukcji pielęgnacji danego materiału. Umieścić żelazko ponownie na podstawce, aby je doładować. Czas ładowania wynosi ok. 5 sekund. W przypadku prasowania przy użyciu pary przez dłuższy okres zaleca się korzystanie z żelazka jako urządzenia przewodowego.

Dane techniczne

Kod produktu: BEL0747NNTFOB
Wejście: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Wyjście: 2600 W
Pojemność zbiornika wody: 300 ml

UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Wielka Brytania.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.beldray.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ / SPRZĘTU

Urządzenie / sprzęt zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia. Urządzenie /sprzęt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń / sprzętu, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem zbiórki lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

Symbol 

na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Nie wolno go wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.





Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln,
Niemcy.

www.beldray.com

©Beldray. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Wyprodukowano w Chinach.

CD031017/MD020320/V4