

Beldray^{est 1872}®

Up to 40 mins
operating time



AIRGILITY
CORDLESS
INSTRUCTION MANUAL



www.beldray.com

Please read all of the instructions carefully and retain for future reference.

Safety Instructions

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.

Check that the voltage indicated on the rating plate corresponds with that of the local network before connecting the appliance to the mains power supply.

Children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Unless they are older than 8 and supervised, children should not perform cleaning or user maintenance.

This appliance is not a toy.

This appliance contains no user serviceable parts. If the power supply cord, plug or any part of the appliance is malfunctioning or if it has been dropped or damaged, only a qualified electrician should carry out repairs. Improper repairs may place the user at risk of harm.

Keep the appliance out of the reach of children.

Keep the appliance out of the reach of children when it is switched on or cooling down.

Keep the appliance away from heat or sharp edges that could cause damage.

Keep the appliance away from other heat emitting appliances.

Keep the appliance free from dust, lint, hair or anything that may reduce the airflow of the appliance.

Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

Do not operate the appliance with wet hands.

Do not expose the appliance to rain.

Do not remove the adaptor from the mains power supply by pulling the cord; switch off and remove the plug by hand.

Do not use the adaptor to recharge non-rechargeable batteries.
Do not use the appliance if it has been dropped or if there are visible signs of damage.
Do not use the appliance for anything other than its intended use.
Do not use any parts/accessories or adaptors other than those supplied with this appliance, as this may cause damage.
Do not use any damaged accessories or adaptors.
Do not use this appliance outdoors.
Do not store the appliance in direct sunlight or in high humidity conditions.
Do not use this appliance if any of the openings are blocked.
Do not use the appliance to pick up flammable liquid, matches, cigarette ends, hot ashes or any hot, burning or smoking objects.
Do not use this appliance to pick up hard, sharp objects such as glass or nails etc.
Do not use the appliance to pick up water or any other liquid, as this poses risk of an electric shock.
The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
Take care when equipping accessories with rotating parts as this could cause entrapment.
Switch off the appliance and disconnect it from the mains power supply before changing or fitting accessories.
Always ensure that the appliance has cooled fully after use before performing any cleaning or user maintenance.
Use of an extension cord with the appliance is not recommended.
Only use the appliance with the power supply unit provided.
This appliance should not be operated by means of an external timer or separate remote control system.
This appliance is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
Caution: The extension tube contains electrical connections.
Do not use to suck up water. Do not immerse in water for cleaning. The extension tube should be checked regularly and must not be used if damaged.

Battery Safety

If the battery pack becomes exhausted, it should be removed from the product to avoid leakage.

In the event of the battery pack leaking, do not allow any liquid to come into contact with the skin or eyes.

If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Keep the battery pack out of the reach of children.

Secondary battery packs need to be charged before use.

After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to obtain maximum performance.

Do not leave battery packs on charge for prolonged periods of time.

Do not use any charger other than that specifically provided for use with the product.

The supply terminals are not to be short-circuited.

Do not store above 60 °C. Avoid storing in direct sunlight.

Do not use any battery packs that are not designed for use with the product.

Do not dispose of the battery pack in a fire.

Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage the battery pack.

Do not dismantle, open or shred battery packs.

Do not expose the battery pack to heat or fire as it may explode.

Do not subject the battery pack to mechanical shock.

Do not dispose of the exhausted battery pack in household waste.

To dispose of the exhausted battery pack, take it to a local recycling station. Contact the local government offices for further details.

This appliance is fitted with a 22.2 V 2200 mAh Li-ion rechargeable battery.

Dos and Don'ts

Do:

Check that the HEPA filter is kept clear of obstruction.

Make sure that the dust container and HEPA filter are cleaned regularly to preserve suction and prolong the life of the vacuum cleaner.

Clean the dust container and HEPA filter at least every three weeks with clean water to keep the vacuum cleaner working efficiently.

Don't:

Use the vacuum cleaner without the HEPA filter or dust container in position.

Use the vacuum cleaner to pick up flammable liquid, matches, cigarette ends, hot ashes or any hot, burning or smoking objects.

Use the vacuum cleaner to pick up water or any other liquid, as this poses risk of an electric shock.

Care and Maintenance

Wipe the external surface of the vacuum cleaner with a soft, damp cloth and allow to dry thoroughly.

Do not use any harsh or abrasive detergents or cleaning agents to clean any part of the vacuum cleaner.

Keep the HEPA filter clean and replace when it becomes worn.

Getting Started

Remove the vacuum cleaner from the box.

Remove any packaging from the vacuum cleaner.

Place the packaging inside the box and either store or dispose of safely.

In the Box

Airgility Cordless

Extension tube

Floor brush

2 in 1 crevice and brush tool

Mains power adaptor

Battery

Instruction manual

Features

22.2 V removable Li-ion battery

5 hours charge time

25-40 minutes operating time

2 speed settings

1.2 L dust container

Motorised floor brush with LED lights

Includes 2 in 1 crevice and brush tool

Washable HEPA filter

Description of Parts



1. Airgility Cordless main unit
2. Air inlet
3. Extension tube
4. Extension tube release button
5. Floor brush
6. Floor brush release button
7. Brush bar
8. Brush bar release tab
9. 2 in 1 crevice and brush tool
10. Power trigger

11. Dust container
12. Dust container base release latch
13. Filter cone
14. HEPA filter
15. Battery pack
16. Battery release catch
17. Charging port
18. LED indicator light
19. Storage hook

Instructions for Use

Before First Use

Before using the vacuum cleaner for the first time, clean the exterior surface with a soft, damp cloth and dry thoroughly.

Do not immerse the vacuum cleaner in water or any other liquid.

Charging the Airgility Cordless

Before first use, the vacuum cleaner must be charged for approx. 5 hours. Subsequent charging times will vary dependent upon use. If the vacuum cleaner battery becomes drained completely during use, it may take up to 5 hours to fully recharge.

The battery pack must be fitted onto the vacuum cleaner main unit during charging; do not charge the battery pack separately.

STEP 1: Before connecting to the mains power supply, attach the battery pack by aligning it with the main unit and sliding into place until it clicks.

STEP 2: Connect the mains power adaptor to the charging port on the battery pack.

STEP 3: Plug the mains power adaptor into the mains power supply; the LED indicator light will flash during charging and then remain illuminated once the battery is fully charged.

STEP 4: Unplug the mains power adaptor from the mains power supply once the battery is fully charged. Disconnect the mains power adaptor from the charging port on the battery pack.

Note: Whilst charging, the battery pack may become warm.

Warning: Do not use any mains power adaptor other than that supplied. Using an alternative will increase the risk of damage to the appliance or injury to the user.

Using the Airgility Cordless

STEP 1: Check that the vacuum cleaner is disconnected from the mains power adaptor after unplugging it from the mains power supply.

STEP 2: Turn on the vacuum cleaner by pressing the power trigger; press once for the minimum power setting, press twice to use the maximum power setting.

STEP 3: To turn off the vacuum cleaner, press the power trigger.

Warning: Do not use the vacuum cleaner without the HEPA filter and filter cone in position. The dust container must be closed before use. Clean the HEPA filter regularly to preserve the suction of the vacuum cleaner.

Using the Extension Tube and Floor Brush

The extension tube can be fitted onto the air inlet to extend reach, ideal for floor-to-ceiling cleaning.

STEP 1: Fit the extension tube onto the air inlet by aligning the pins and carefully pushing the extension tube towards the main unit until it clicks into position. To release the extension tube, press the extension tube release button and pull it away from the vacuum cleaner main unit.

STEP 2: Attach the floor brush by aligning the pins on the floor brush with the bottom of the extension tube. Carefully push together to secure into place. To release the floor brush, press the floor brush release button and pull it away from the extension tube.

STEP 3: Turn on the vacuum cleaner by pressing the power trigger.

Using the 2 in 1 Crevice and Brush Tool

STEP 1: If required, fit the extension tube onto the air inlet following the instructions in the section entitled 'Using the Extension Tube and Floor Brush'.

STEP 2: Push the 2 in 1 crevice and brush tool onto the end of the extension tube. If no extension is required, push the crevice tool directly onto the air inlet until secure.

STEP 3: Slide the brush bar back to use as a crevice tool, ideal for removing dust and dirt from corners and recesses.

Slide the brush bar forward to use as a brush tool, perfect for cleaning upholstery and fabrics.

STEP 4: To remove the 2 in 1 crevice and brush tool, pull it firmly away from the end of the extension tube or the air inlet.

Emptying the Dust Container

Before emptying the dust container, check that the vacuum cleaner is switched off and any attachments have been removed from the air inlet.

It is recommended to empty the dust container outdoors.

STEP 1: Whilst securely holding the vacuum cleaner main unit, press the dust container base release latch. Empty the dust container slowly and carefully to reduce the amount of dust released back into the atmosphere.

STEP 2: Close the dust container by pushing the base closed until the dust container base release latch locks back into position.

Note: Always close the dust container base before using the vacuum cleaner.

Cleaning the HEPA filter

The HEPA filter can only be accessed when the dust container is open.


STEP 1: Open and empty the dust container following the instructions in the section entitled 'Emptying the Dust Container'.

STEP 2: Once the dust container is empty, remove the filter cone by rotating it in an anticlockwise direction and lifting it out of the vacuum cleaner main unit.

STEP 3: Carefully lift the HEPA filter out of the dust container. Shake the HEPA filter until the majority of the dust has been removed, then rinse under clean, warm water and allow to dry naturally.

STEP 4: Once the HEPA filter is fully dry, place it back into the dust container. Replace the filter cone by aligning the indents on the filter cone with those on the top of the HEPA filter. Secure into place by rotating the filter cone in a clockwise direction.

STEP 5: Close the dust container by pushing it firmly shut until it clicks into position.

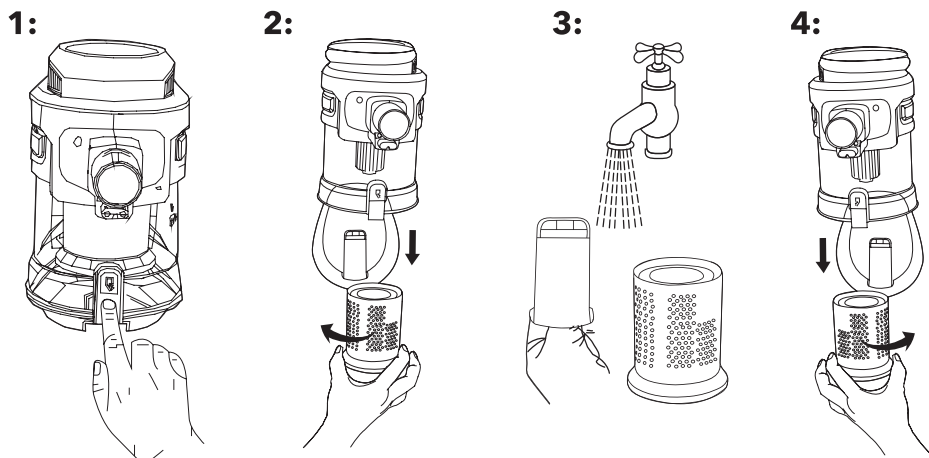

Note: Do not clean the HEPA filter using detergents or use external heat sources such as radiators to dry them.

Warning: Do not reassemble or use the vacuum cleaner until the HEPA filter is fully dry, as this could cause damage.

Cleaning the Floor Brush

The floor brush has a removable brush bar for easy cleaning.

STEP 1: Switch off the vacuum cleaner and remove the floor brush by pressing the floor brush release button and pulling it away from the extension tube.

STEP 2: Slide the brush bar release tab to release the brush bar and lift it out of the floor brush.

STEP 3: Remove any built-up dust, debris and hair from the brush bar and floor brush.


STEP 4: Replace the brush bar into the floor brush by aligning the tabs and sliding the brush bar release tab to the side, allowing the brush bar to fit into place.

Removing the Rechargeable Battery Pack

The battery pack can be removed from the vacuum cleaner main unit by pressing the battery release catch and sliding the battery pack out of the main unit. To refit the battery pack, re-align it with the main unit and press the release catch down whilst sliding the battery pack into place until it clicks.

Storage

Check that the vacuum cleaner is cool, clean and dry before storing in a cool, dry place. The vacuum cleaner can be neatly stored away after use by securing the main unit onto the extension tube using the storage hook.

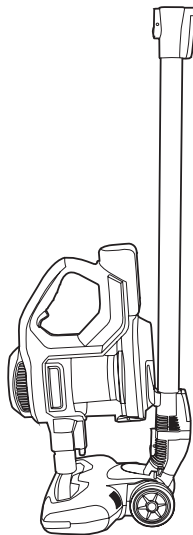

Troubleshooting

Symptom	Possible Cause	Solution
The vacuum cleaner will not charge.	The mains power adaptor is not securely connected.	Connect the mains power adaptor to the charging port on the main unit, following the instructions in the section entitled 'Charging the Airgility Cordless'.
	The battery is not secured properly.	Check that the battery pack is secured onto the unit.
The suction is poor.	The air inlet is blocked.	Disconnect the attachment and clear the blockage.
	The dust container is almost full.	Empty the dust container following the instructions in the section entitled 'Emptying the Dust Container'.
	The HEPA filter is blocked.	Clean the HEPA filter following the instructions in the section entitled 'Cleaning the HEPA filter'.
The brush bar is not rotating.	The brush bar is blocked due to built-up hair, dust and debris.	Clean the floor brush following the instructions in the section entitled 'Cleaning the Floor Brush'.

Specifications

Product code: BEL0776NTKFOB

Battery: 22.2 V DC 2200 mAh Li-ion

Adaptor Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Adaptor Output: 26 V $\equiv$ 0.4 A 10.4 W

Average active efficiency: 83.81 %

Efficiency at low load (10 %): 75.78 %

No-load power consumption: 0.01 W

Dust tank capacity: 1.2 L

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

Turvallisuusohjeet

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava yleisiä turvatoimia. Varmista, että tyyppikilvessä mainittu jännite vastaa paikallisen verkon jännitettä, ennen kuin liität laitteen verkkovirtaan. Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta vain, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisessa käytössä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä siihen käyttäjän tehtäviksi tarkoitettuja hoitotoimia ilman valvontaa.

Tämä laite ei ole lelu.

Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Jos virtajohdossa, pistokkeessa tai jossakin laitteen osassa on toimintahäiriö tai se on pudonnut tai vaurioitunut, vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata sen. Vääränlaiset korjaukset voivat vahingoittaa käyttäjää.

Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.

Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, kun se on käynnissä tai jäähtyy.

Älä pidä laitetta kuumassa äläkä terävissä reunoissa, jotka voivat vahingoittaa laitetta.

Älä pidä laitetta muiden lämpöä säteilevien laitteiden lähellä.

Pidä laite puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista ja kaikesta muusta, mikä voi vähentää laitteen ilmanvirtausta.

Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä käytä laitetta märillä käsillä.

Älä altista laitetta sateelle.

Älä irrota verkkovirtasovitinta virtalähteestä vetämällä johdosta.

Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke tarttumalla siihen kädellä.

Älä käytä verkkovirtasovitinta paristojen lataamiseen.

Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai jos siinä näkyy merkkejä vaurioista.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön.

Älä käytä muita kuin laitteen mukana toimitettuja osia, lisävarusteita tai verkkovirtasovittimia, sillä ne voivat aiheuttaa vahinkoja.

Älä käytä vahingoittuneita lisävarusteita tai verkkovirtasovittimia.

Älä käytä laitetta ulkona.

Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai kosteissa olosuhteissa.

Älä käytä laitetta, jos jokin aukoista on tukkeutunut.

Älä käytä laitetta helposti syttyvien nesteiden, tulitikkujen, tupakantumppien, kuuman tuhkan tai minkään kuumien, palavien tai savuavien esineiden keräämiseen.

Älä käytä laitetta kovien tai terävien esineiden, esimerkiksi lasin tai naulojen, keräämiseen.

Älä käytä laitetta veden tai muun nesteen keräämiseen, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.

Letku on tarkastettava säännöllisesti, eikä sitä saa käyttää, jos se on vaurioitunut.

Ole varovainen pyörivillä osilla varustettujen lisävarusteiden kanssa, sillä ne voivat aiheuttaa jumiutumisen.

Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen lisävarusteiden vaihtamista tai kiinnittämistä.

Varmista aina, että laite on jäähtynyt täysin, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.

Jatkojohdon käyttäminen laitteen kanssa ei ole suositeltavaa.

Käytä laitetta vain sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.

Laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.

Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Varoitus: Jatkoputkessa on sähköliitäntöjä. Älä käytä veden imemiseen. Älä upota laitetta veteen puhdistamista varten.

Jatkoputki on tarkistettava säännöllisesti. Sitä ei saa käyttää, jos se on vaurioitunut.

Akun turvallisuus

Jos akku tyhjenee, se on poistettava laitteesta vuotojen välttämiseksi.

Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä iholle tai silmiin.

Jos ainetta on päässyt iholle, pese alue runsaalla vedellä ja

hakeudu lääkäriin.

Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.

Vara-akut on ladattava ennen käyttöä. Pitkän säilytysajan jälkeen akut on ehkä ladattava ja tyhjennettävä useita kertoja, jotta saavutetaan paras mahdollinen suorituskyky.

Älä jätä akkuja lataukseen pitkäksi ajaksi.

Älä käytä muuta kuin tuotteen mukana toimitettua laturia.

Varo aiheuttamasta oikosulkua akun napojen välille.

Älä säilytä yli 60 °C:n lämpötilassa. Älä säilytä

suorassa auringonvalossa.

Älä käytä akkuja, joita ei ole suunniteltu käytettäväksi tuotteen kanssa.

Älä hävitä akkua polttamalla.

Älä murskaa, lävistä, pura tai muuten vaurioita akkua.

Älä pura, avaa tai silppua akkuja.

Älä altista akkua kuumuudelle tai tulelle, sillä se voi räjähtää.

Älä altista akkua mekaanisille iskuille.

Älä hävitä vanhaa akkua talousjätteen mukana.

Hävitä vanha akku viemällä se paikalliselle kierrätysasemalle.

Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Tässä laitteessa on 22,2 V:n ladattava 2 200 mAh:n litiumioniakku.

Sallitut ja kielletyt toimet

Toimi näin:

Varmista, että HEPA-suodattimen edessä ei ole esteitä.

Varmista, että pölysäiliö ja HEPA-suodatin puhdistetaan säännöllisesti, jotta imuteho säilyy ja pölynimurin käyttöikä pitenee.

Puhdista pölysäiliö ja HEPA-suodatin vähintään kolmen viikon välein puhtaalla vedellä, jotta pölynimuri toimii tehokkaasti.

Älä toimi näin:

Käytä pölynimuria ilman HEPA-suodatinta tai pölysäiliötä.

Käytä pölynimuria helposti syttyvien nesteiden, tulitikkujen, tupakantumppien, kuuman tuhkan tai minkään kuumien, palavien tai savuavien esineiden keräämiseen.

Käytä pölynimuria veden tai muun nesteen keräämiseen, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi pölynimurin ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla ja anna sen kuivua kunnolla.

Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita pölynimurin minkään osan puhdistamiseen.

Pidä HEPA-suodatin puhtaana ja vaihda se, kun se on kulunut.

Käytön aloittaminen

Poista laite pakkauslaatikosta.

Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteesta.

Aseta pakkausmateriaalit pakkauslaatikkoon ja säilytä tai hävitä se asianmukaisesti.

Pakkauslaatikon sisältö

Airgility Cordless

Jatkoputki

Lattiaharja

Rako- ja harjasuutinyhdistelmä

Verkkovirtasovitin

Akku

Käyttöopas

Ominaisuudet

22,2 V:n irrotettava litiumioniakku

5 tunnin latausaika

25-40 minuutin käyttöaika

2 nopeusasetusta

1,2 litran pölysäiliö

Moottoroitu lattiaharja, jossa LED-valot

Mukana rako- ja harjasuutinyhdistelmä

Osien kuvaus



1. Airgility Cordless -pääyksikkö
2. Ilmanottoaukko
3. Jatkoputki
4. Jatkoputken vapautuspainike
5. Lattiaharja
6. Lattiaharjan vapautuspainike
7. Harjapää
8. Harjapään vapautuskieleke
9. Rako- ja harjasuutinyhdistelmä
10. Virtapainike

11. Pölysäiliö
12. Pölysäiliön pohjan vapautussalpa
13. Suodatinkartio
14. HEPA-suodatin
15. Akku
16. Akun vapautussalpa
17. Latausportti
18. LED-merkkivalo
19. Säilytyskiinnitin

Käyttöohjeet

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen kuin käytät pölynimuria ensimmäisen kerran, puhdista ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla ja kuivaa huolellisesti.

Älä upota pölynimuria veteen tai muuhun nesteeseen.

Airgility Cordless -pölynimurin lataaminen

Ennen ensimmäistä käyttöä pölynimuria on ladattava noin viisi tuntia. Myöhemmät latausajat vaihtelevat käytön mukaan. Jos pölynimurin akku tyhjenee kokonaan käytön aikana, sen lataaminen saattaa kestää jopa viisi tuntia.

Akun on oltava kiinnitettynä pölynimurin pääyksikköön latauksen aikana. Älä lataa akkua erikseen.

VAIHE 1: Ennen kuin kytket pölynimurin verkkovirtaan, aseta siihen akku kohdistamalla se pääyksikköön ja liu'uttamalla se paikalleen niin, että se napsahtaa.

VAIHE 2: Kytke verkkovirtasovitin akun latausporttiin.

VAIHE 3: Kytke verkkovirtasovitin verkkovirtaan. LED-merkkivalo vilkkuu latauksen aikana ja jää palamaan, kun akku on ladattu täyteen.

VAIHE 4: Irrota verkkovirtasovitin verkkovirrasta, kun akku on latautunut täyteen. Irrota verkkovirtasovitin akun latausportista.

Huomautus: Akku voi lämmetä latauksen aikana.

Varoitus: Älä käytä muuta kuin laitteen mukana toimitettua verkkovirtasovitinta. Jos käytät jotakin muuta vaihtoehtoa, laite voi vaurioitua tai käyttäjä vammautua.

Airgility Cordless -pölynimurin käyttäminen

VAIHE 1: Varmista, että pölynimuri on irrotettu verkkovirtasovittimesta, kun olet irrottanut sen verkkovirrasta.

VAIHE 2: Käynnistä pölynimuri painamalla virtapainiketta. Valitse vähimmäisteho painamalla painiketta kerran ja käytä enimmäistehoa painamalla painiketta kahdesti.

VAIHE 3: Sammuta pölynimuri painamalla virtapainiketta.

Varoitus: Älä käytä pölynimuria, jos HEPA-suodatin ja suodatinkartio eivät ole paikoillaan. Pölysäiliö on suljettava ennen käyttöä. Puhdista HEPA-suodatin säännöllisesti, jotta imurin imuteho säilyy.

Jatkoputken ja lattiaharjan käyttäminen

Jatkoputki voidaan asentaa ilmanottoaukkoon, mikä pidentää ulottuvuutta ja helpottaa puhdistamista lattiasta kattoon.

VAIHE 1: Aseta jatkoputki ilmanottoaukkoon kohdistamalla tapit ja työntämällä jatkoputkea varovasti pääyksikköä kohti, kunnes se napsahtaa paikalleen. Irrota jatkoputki painamalla jatkoputken vapautuspainiketta ja vetämällä putkea pois päin pölynimurin pääyksiköstä.

VAIHE 2: Kiinnitä lattiaharja kohdistamalla lattiaharjan tapit jatkoputken alaosaan. Työnnä osia varovasti yhteen niin, että ne kiinnittyvät paikoilleen. Vapauta lattiaharja painamalla lattiaharjan vapautuspainiketta ja vetämällä se irti jatkoputkesta.

VAIHE 3: Käynnistä pölynimuri painamalla virtapainiketta.

Rako- ja harjasuutinyhdistelmän käyttäminen

VAIHE 1: Kiinnitä tarvittaessa jatkoputki ilmanottoaukkoon noudattamalla kohdassa Jatkoputken ja lattiaharjan käyttäminen olevia ohjeita.

VAIHE 2: Työnnä rako- ja harjasuutinyhdistelmä jatkoputken päähän. Jos jatkoputkea ei tarvita, työnnä rakosuutinta suoraan ilmanottoaukkoon, kunnes se on tiukasti kiinni.

VAIHE 3: Liu'uta harjapäättä taaksepäin, niin voit poistaa pölyn nurkista ja syvennyksistä rakosuuttimella.

Työnnä harjapäättä eteenpäin, niin voit puhdistaa verhoilut ja kankaat harjasuuttimella.

VAIHE 4: Irrota rako- ja harjasuutinyhdistelmä vetämällä sitä voimakkaasti ulos jatkoputken päästä tai ilmanottoaukosta.

Pölysäiliön tyhjentäminen

Varmista ennen pölysäiliön tyhjentämistä, että pölynimurin virta on katkaistu ja että kaikki lisäosat on irrotettu ilmanottoaukosta.

Pölysäiliö on suositeltavaa tyhjentää ulkona.

VAIHE 1: Pidä pölynimurin pääyksiköstä tukevasti kiinni ja paina samalla pölysäiliön pohjan vapautussalpa. Tyhjennä pölysäiliö hitaasti ja varovasti, jotta pölyä ei pääse takaisin ilmaan.

VAIHE 2: Sulje pölysäiliö painamalla pohjaa kiinni, kunnes pölysäiliön pohjan vapautussalpa lukittuu takaisin paikalleen.

Huomautus: Sulje pölysäiliön pohja aina ennen pölynimurin käyttöä.

HEPA-suodattimen puhdistaminen

HEPA-suodattimeen päästään käsiksi vain, kun pölysäiliö on avattuna.

VAIHE 1: Avaa ja tyhjennä pölysäiliö noudattamalla kohdassa Pölysäiliön tyhjentäminen olevia ohjeita.

VAIHE 2: Kun pölysäiliö on tyhjä, irrota suodatinkartio kiertämällä sitä vastapäivään ja nostamalla se pois pölynimurin pääyksiköstä.

VAIHE 3: Nosta HEPA-suodatin varovasti pois pölysäiliöstä. Ravistele HEPA-suodatinta, kunnes suurin osa pölystä on poistettu. Huuhtelee sitten puhtaalla, lämpimällä vedellä ja anna kuivua luonnollisesti.


VAIHE 4: Kun HEPA-suodatin on täysin kuiva, aseta se takaisin pölysäiliöön. Aseta suodatinkartio takaisin paikalleen kohdistamalla suodatinkartion lovet HEPA-suodattimen päällä oleviin loviin. Kiinnitä suodatinkartio paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään.

VAIHE 5: Sulje pölysäiliö painamalla sitä tiukasti kiinni, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Huomautus: Älä puhdista HEPA-suodatinta puhdistusaineilla tai käytä ulkoisia lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita.

Varoitus: Älä kokoa tai käytä pölynimuria, ennen kuin HEPA-suodatin on täysin kuiva, sillä muutoin voi aiheutua vaurioita.


1:

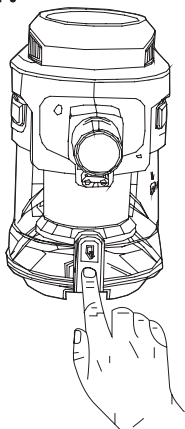


2:



3:

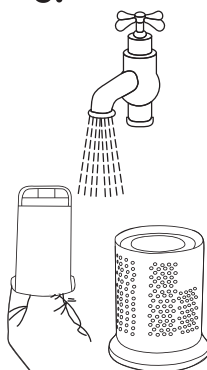

4:

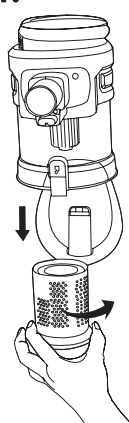

Lattiaharjan puhdistaminen

Lattiaharjassa on irrotettava harjapää, joka helpottaa puhdistusta.

VAIHE 1: Sammuta pölynimuri ja irrota lattiaharja painamalla lattiaharjan vapautuspainiketta ja vetämällä harja irti jatkoputkesta.

VAIHE 2: Vapauta harjapää liu'uttamalla harjapään vapautuskielekettä ja nosta harjapää irti lattiaharjasta.

VAIHE 3: Poista kertynyt pöly, lika ja hiukset harjapäästä ja lattiaharjasta.

VAIHE 4: Aseta harjapää lattiaharjaan kohdistamalla kielekkeet ja liu'uttamalla harjapään vapautuskielekettä sivulle, jolloin harjapää kiinnittyy paikalleen.


Ladattavan akun irrottaminen

Akku voidaan irrottaa pölynimurin pääyksiköstä painamalla akun vapautussalppaa ja liu'uttamalla akku irti pääyksiköstä. Aseta akku takaisin paikalleen kohdistamalla se uudelleen pääyksikköön ja painamalla vapautussalppaa alaspäin samalla, kun liu'utat akkua paikalleen niin, että se napsahtaa.

Säilytys

Tarkista, että pölynimuri on viileä, puhdas ja kuiva, ja sijoita se sitten viileään, kuivaan paikkaan.

Pölynimurin voidaan varastoida siististi käytön jälkeen kiinnittämällä pääyksikkö jatkoputkeen säilytyskiinnittimellä.

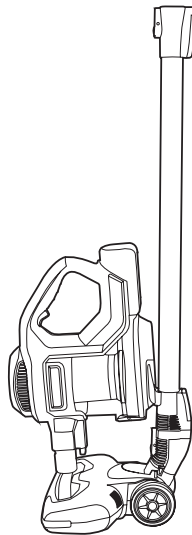

Vianmääritys

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Pölynimuri ei lataudu.	Verkkovirtasovitin ei ole liitetty kunnolla. Akkua ei ole kiinnitetty kunnolla.	Kytke verkkovirtasovitin pääyksikön latausporttiin noudattamalla kohdassa Airgility Cordless -pölynimurin lataaminen olevia ohjeita. Varmista, että akku on kiinnitetty laitteeseen kunnolla.
Imu on heikko.	Ilmanottoaukko on tukossa. Pölysäiliö on lähes täynnä. HEPA-suodatin on tukossa.	Irrota lisälaite ja poista tukos. Tyhjennä pölysäiliö noudattamalla kohdassa Pölysäiliön tyhjentäminen olevia ohjeita. Puhdista HEPA-suodatin noudattamalla kohdassa HEPA-suodattimen puhdistaminen olevia ohjeita.
Harjapää ei kierry.	Harjapää on tukossa, koska siihen on kertynyt hiuksia, pölyä ja likaa.	Puhdista lattiaharja noudattamalla kohdassa Lattiaharjan puhdistaminen olevia ohjeita.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi: BEL0776NTKFOB

Akku: 22,2 V DC 2200 mAh Li-ion

Sovittimen tulo: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Sovittimen lähtö: 26 V **==** 0,4 A 10,4 W

Keskim. aktiivinen teho: 83,81 %

Teho matalalla kuormituksella (10 %): 75,78 %

Virrankulutus ilman kuormaa: 0,01 W

Pölysäiliön kapasiteetti: 1,2 l

Läs alla instruktioner noggrant och spara dem för framtida bruk.

Säkerhetsinstruktioner

Följ alltid grundläggande försiktighetsåtgärder när du använder elektriska apparater.

Kontrollera att spänningen som anges på märkskylten överensstämmer med den lokala matningen innan du ansluter apparaten till elnätet.

Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, får endast använda apparaten under tillsyn eller om de har fått instruktioner om hur apparaten ska användas säkert samt förstår de eventuella risker användningen innebär.

Du bör hålla uppsikt över barn så att de inte leker med apparaten. Såvida de inte är äldre än 8 år och under uppsikt så ska inte barn rengöra eller underhålla apparaten.

Den här apparaten är ingen leksak.

Den här apparaten innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Om nätsladden, kontakten eller någon del av apparaten inte fungerar som den ska eller har skadats får endast en behörig elektriker utföra reparationer. Felaktiga reparationer kan göra att användaren riskerar att skadas.

Förvara apparaten utom räckhåll för barn.

Förvara apparaten utom räckhåll för barn när den är påslagen eller svalnar.

Håll apparaten borta från värme och vassa kanter som kan orsaka skador.

Håll apparaten borta från andra apparater som avger värme.

Håll apparaten fri från damm, ludd, hår och annat som kan minska luftflödet.

Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.

Använd inte apparaten med våta händer.

Utsätt inte apparaten för regn.

Ta inte bort adaptern från eluttaget genom att dra i sladden.

Stäng av och dra ur kontakten för hand.

Använd inte adaptern till att ladda ej uppladdningsbara batterier.

Använd inte apparaten om den har tappats eller om det finns synliga tecken på skador.

Använd inte apparaten till något annat än dess avsedda användningsområde.

Använd inga andra delar/tillbehör eller adaptrar än de som medföljer apparaten eftersom det kan orsaka skador.

Använd inte skadade tillbehör eller adaptrar.

Använd inte apparaten utomhus.

Förvara inte apparaten i direkt solljus eller i miljöer med hög luftfuktighet.

Använd inte apparaten om någon av öppningarna är blockerad.

Använd inte apparaten till att samla upp lättantändlig vätska, tändstickor, cigarettfimpar, varm aska eller andra varma, brända eller rykande föremål.

Använd inte apparaten till att samla upp hårda, vassa föremål som glas eller spikar.

Använd inte apparaten till att plocka upp vatten eller andra vätskor eftersom det kan orsaka elektriska stötar.

Kontrollera slangen regelbundet och använd den inte om den är skadad.

Var försiktig när du monterar tillbehör med roterande delar eftersom de kan fastna.

Stäng av apparaten och koppla bort den från elnätet innan du byter eller monterar tillbehör.

Se alltid till att apparaten har svalnat helt efter användning innan du rengör den eller utför någon form av underhåll.

Vi rekommenderar inte att du använder en förlängningssladd med apparaten.

Använd endast apparaten med den medföljande strömförsörjningsenheten.

Apparaten ska inte användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

Den här apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Den ska inte användas för kommersiella ändamål.

Varning: Förlängningsröret innehåller elektriska anslutningar.

Använd det inte till att suga upp vatten. Sänk inte ned det i vatten

för rengöring. Kontrollera förlängningsröret regelbundet och använd det inte om det är skadat.

Batterisäkerhet

Om batteriet laddas ur ska du ta ut det från produkten för att undvika läckage.

Om batteriet läcker ska du inte låta någon vätska komma i kontakt med hud eller ögon.

Om kontakt har skett ska du tvätta det påverkade området med rikliga mängder vatten och kontakta läkare.

Förvara batteriet utom räckhåll för barn.

Du måste ladda sekundära batterier före användning. Efter en längre tids förvaring kan du behöva ladda och ladda ur batterierna flera gånger för att få maximal prestanda.

Låt inte batterierna laddas under längre perioder.

Använd inte någon annan laddare än den som medföljer produkten.

Du får inte kortsluta matningsterminalerna.

Förvara inte i temperaturer över 60 °C. Undvik att förvara i direkt solljus.

Använd inte batterier som inte är utformade för användning med produkten.

Släng inte batteriet i öppen eld.

Du får inte krossa, punktera, ta isär eller på annat sätt skada batteriet.

Ta inte isär, öppna eller strimla batterier.

Utsätt inte batteriet för värme eller eld eftersom det kan explodera.

Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar.

Släng inte förbrukade batterier i hushållssoporna.

När du ska kassera ett förbrukat batteri tar du det till en lokal återvinningsstation. Kontakta lokala myndigheter för mer information.

Den här apparaten är utrustad med ett uppladdningsbart litiumjonbatteri på 22,2 V 2 200 mAh.

Saker att göra och undvika

Gör det här:

Kontrollera att HEPA-filtret är fritt från hinder.

Se till att dammbehållaren och HEPA-filtret rengörs regelbundet för att bibehålla sugförmågan och förlänga dammsugarens livslängd.

Rengör dammbehållaren och HEPA-filtret minst var tredje vecka med rent vatten så att dammsugaren fungerar effektivt.

Gör inte det här:

Använd inte dammsugaren utan HEPA-filtret eller dammbehållaren på plats.

Använd inte dammsugaren till att samla upp brandfarliga vätskor, tändstickor, cigarettfimpar, varm aska eller heta, brända eller rykande föremål.

Använd inte dammsugaren till att samla upp vatten eller annan vätska eftersom det kan orsaka elektriska stötar.

Skötsel och underhåll

Torka dammsugarens utsida med en mjuk, fuktig trasa och låt den torka ordentligt.

Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel till att rengöra någon del av dammsugaren.

Håll HEPA-filtret rent och byt ut det när det blir slitet.

Kom igång

Ta ut apparaten ur förpackningen.

Ta bort allt förpackningsmaterial från apparaten.

Placera förpackningen i kartongen och förvara eller kassera den på ett säkert sätt.

Innehåller

Sladdlös Dammsugare

Förlängningsrör

Golvborste

2- i 1 fog- och borstverktyg

Nätspänningsadapter

Batteri

Bruksanvisning

Egenskaper

22,2 V bottagbart Li-ion batteri

Laddningstid: 5 timmer

25-40 minuters användningstid

2 hastighetsinställningar

Motoriserad golvborste med LED-lampor

Inkluderar 2- i -1 fog- och borsteverktyg

Tvättbart HEPA-filter

Beskrivning av delar



1. Huvudenhet för Airgility Cordless
2. Luftinlopp
3. Förlängningsrör
4. Frigöringsknapp för förlängningsrör
5. Golvborste
6. Frigöringsknapp för golvborste
7. Borststång
8. Frigöringsflik för borststång
9. 2-i-1-munstycke för fogar och borstning
10. Strömknapp

11. Dammbehållare
12. Frigöringsspärr för dammbehållarens bas
13. Filterkon
14. HEPA-filter
15. Batteri
16. Frigöringsspak för batteri
17. Laddningsport
18. LED-indikatorlampa
19. Förvaringskrok

Bruksanvisning

Före första användningen

Innan du använder dammsugaren för första gången ska du rengöra utsidan med en mjuk, fuktig trasa och torka ordentligt.

Sänk inte ned dammsugaren i vatten eller någon annan vätska.

Ladda Airgility Cordless

Innan dammsugaren används för första gången ska du ladda den i cirka 5 timmar.

Efterföljande laddningstider varierar beroende på användning. Om dammsugarens batteri laddas ur helt under användning kan det ta upp till 5 timmar att ladda det helt igen.

Batteriet måste vara monterat i dammsugarens huvudenhet under laddning. Ladda inte batteriet separat.

STEG 1: Innan du ansluter till elnätet kopplar du in batteriet genom att rikta in det mot huvudenheten och skjuta det på plats tills det klickar till.

STEG 2: Anslut nätadaptern till laddningsporten på batteriet.

STEG 3: Anslut nätadaptern till elnätet. Indikatorlampan blinkar under laddning och lyser sedan när batteriet är fulladdat.

STEG 4: Koppla bort nätadaptern från elnätet när batteriet är fulladdat. Koppla bort nätadaptern från laddningsporten på batteriet.

Obs! Batteriet kan bli varmt när det laddas.

Varning: Använd inte någon annan nätadapter än den som medföljer. Om du använder ett annat alternativ ökar risken för skador på apparaten eller för att användaren skadas.

Använda Airgility Cordless

STEG 1: Se till att dammsugaren inte är ansluten till nätadaptern när du har kopplat bort den från elnätet.

STEG 2: Starta dammsugaren genom att trycka på strömknappen. Tryck en gång för lägsta effekt och två gånger för maximal effekt.

STEG 3: Tryck på strömknappen igen om du vill stänga av dammsugaren.

Varning: Använd inte dammsugaren utan HEPA-filtret och filterkonen på plats. Du måste stänga dammbehållaren innan användning. Rengör HEPA-filtret regelbundet för att bibehålla dammsugarens sugförmåga.

Använda förlängningsröret och golvborsten

Du kan montera förlängningsröret på luftintaget för att nå längre, vilket är användbart när du rengör från golv till tak.

STEG 1: Montera förlängningsröret på luftintaget genom att rikta in stiften och försiktigt skjuta förlängningsröret mot huvudenheten tills det klickar på plats. Du frigör förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen och dra bort förlängningsröret från dammsugarens huvudenhet.

STEG 2: Montera golvborsten genom att rikta in stiften på golvborsten mot förlängningsrörets underdel. Tryck försiktigt ihop dem för att fästa dem på plats. Du frigör golvborsten genom att trycka på frigöringsknappen och dra bort golvborsten från förlängningsröret.

STEG 3: Starta dammsugaren genom att trycka på strömknappen.

Använda 2-i-1-munstycket för fogar och borstning

STEG 1: Montera vid behov förlängningsröret på luftintaget enligt instruktionerna i avsnittet Använda förlängningsröret och golvborsten.

STEG 2: Tryck på 2-i-1-munstycket för fogar och borstning på förlängningsrörets ände. Om du inte behöver förlängningsröret trycker du munstycket direkt på luftinloppet tills det sitter säkert.

STEG 3: Skjut borststängan bakåt för att använda verktyget som ett fogmunstycke. Perfekt för att ta bort damm och smuts från hörn och fördjupningar.

Skjut borststängan framåt för att använda verktyget som ett borstmunstycke. Perfekt för rengöring av klädsel och tyger.

STEG 4: Om du vill ta bort 2-i-1-munstycket för fogar och borstning drar du bort det från förlängningsrörets ände eller från luftintaget.

Tömma dammbehållaren

Innan du tömmer dammbehållaren ska du kontrollera att dammsugaren är avstängd och att alla tillbehör har tagits bort från luftintaget.

Vi rekommenderar att du tömmer dammbehållaren utomhus.

STEG 1: Håll i dammsugaren ordentligt och tryck på dammbehållarens frigöringsspärr. Töm dammbehållaren långsamt och försiktigt för att minska mängden damm som släpps tillbaka in i atmosfären.

STEG 2: Stäng dammbehållaren genom att trycka på basen tills spärren på dammbehållarens basdel låses på plats igen.

Obs! Stäng alltid dammbehållarens bas innan du använder dammsugaren.

Rengöra HEPA-filtret

Du kommer bara åt HEPA-filtret när dammbehållaren är öppen.

STEG 1: Öppna och töm dammbehållaren enligt instruktionerna i avsnittet

Tömma dammbehållaren.

STEG 2: När dammbehållaren är tom tar du bort filterkonen genom att vrida den moturs och lyfta ut den ur dammsugarens huvudenhet.


STEG 3: Lyft försiktigt ut HEPA-filtret ur dammbehållaren. Skaka HEPA-filtret tills det mesta av dammet har avlägsnats. Skölj sedan under rent, varmt vatten och låt torka naturligt.

STEG 4: När HEPA-filtret är helt torrt sätter du tillbaka det i dammbehållaren. Sätt tillbaka filterkonen genom att rikta in fördjupningarna på filterkonen mot de på HEPA-filtrets ovansida. Fäst filterkonen genom att vrida den medurs.

STEG 5: Stäng dammbehållaren genom att trycka in den ordentligt tills den klickar på plats.

Obs! Rengör inte HEPA-filtret med rengöringsmedel och använd inte externa värmekällor som element när du torkar det.
Varning: Montera inte ihop eller använd dammsugaren igen förrän HEPA-filtret är helt torrt eftersom det kan orsaka skador.


1:

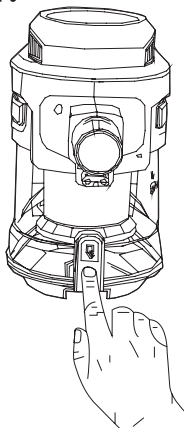


2:



3:

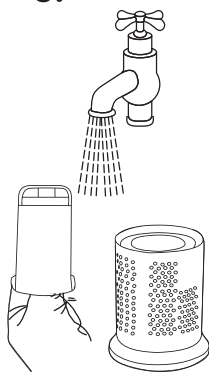

4:

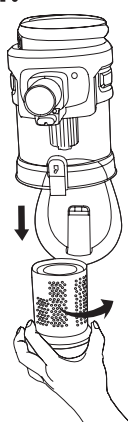

Rengöra golvborsten

Golvborsten har en löstagbar borststång för enkel rengöring.

STEG 1: Stäng av dammsugaren och ta bort golvborsten genom att trycka på golvborstens frigöringsknapp och dra bort den från förlängningsröret.

STEG 2: Skjut på borststångens frigöringsflik för att lossa borststången och lyft ut den ur golvborsten.

STEG 3: Ta bort ansamlad damm, skräp och hår från borststången och golvborsten.

STEG 4: Sätt tillbaka borststången i golvborsten genom att rikta in flikarna och skjuta borststödet frigöringsflik åt sidan så att borststången kan komma på plats.


Ta ut det laddningsbara batteriet

Du kan ta bort batteriet från dammsugarens huvudenhet genom att trycka på batteriets frigöringsspak och skjuta ut batteriet ur huvudenheten. Sätt tillbaka batteriet genom att rikta in det mot huvudenheten och trycka ned frigöringsspaken samtidigt som du skjuter in batteriet på plats tills det klickar till.

Förvaring

Kontrollera att dammsugaren är sval, ren och torr innan du förvarar den på en sval och torr plats.

Dammsugaren kan förvaras praktiskt efter användning genom att huvudenheten fästs på förlängningsröret med hjälp av förvaringskroken.

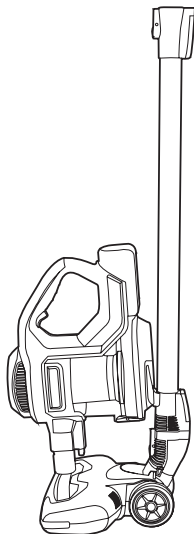

Felsökning

Symtom	Möjlig orsak	Lösning
Dammsugaren laddas inte.	Nätadaptern är inte ordentligt ansluten. Batteriet sitter inte fast ordentligt.	Anslut nätadaptern till laddningsporten på huvudenheten enligt instruktionerna i avsnittet Ladda Airgility Cordless. Kontrollera att batteriet sitter säkert i enheten.
Sugeffekten är dålig.	Luftintaget är blockerat. Dammbehållaren är nästan full. HEPA-filtret är igensatt.	Koppla bort tillbehöret och åtgärda blockeringen. Töm dammbehållaren enligt instruktionerna i avsnittet Tömma dammbehållaren. Rengör HEPA-filtret enligt instruktionerna i avsnittet Rengöra HEPA-filtret.
Borststången roterar inte.	Borststången är blockerad på grund av ansamlat hår, damm och skräp.	Rengör golvborsten enligt instruktionerna i avsnittet Rengöra golvborsten.

Specifikationer

Produktkod: BEL0776NTKFOB

Batteri: 22,2 V DC 2 200 mAh Li-ion

Adapteringång: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Adapterutgång: 26 V  0,4 A 10,4 W

Genomsnittlig aktiv effekt: 83,81 %

Effekt vid låg belastning (10 %): 75,78 %

Energiförbrukning utan belastning: 0,01 W

Kapacitet för dammbehållare: 1,2 L



Notes:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.**

If this product does not reach you in an acceptable condition please contact our Customer Services Department at **www.beldray.com**

Please have your delivery note to hand as details from it will be required.

If you wish to return this product please return it to the retailer from where it was purchased with your receipt (subject to their terms and conditions).

The crossed out wheelie bin symbol on this item indicates that this appliance needs to be disposed of in an environmentally friendly way when it becomes of no further use or has worn out. Contact your local authority for details of where to take the item for recycling.



Maahantuoja:
Tokmanni Oy
Isolammintie 1
04600 Mäntsälä

www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

Importör:
Tokmanni Oy
Isolammintie 1
04600 Mäntsälä

www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

Manufactured by:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.

www.beldray.com

©Beldray Trademark. All rights reserved.

Please retain instructions for future reference.

Made in China.



CD240419/MD220121/V2