

# Beldray<sup>®</sup> Est 1872

Nobody Does It Better

**AIRGILITY**  
**SANS FIL**  
Mode d'Emploi



IDÉAL  
POUR UN  
NETTOYAGE  
DU SOL AU  
PLAFOND



Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

## Consignes de Sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent être respectées en permanence.

Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et s'ils comprennent les risques relatifs à cette utilisation.

Les enfants doivent être surveillés afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

À moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils ne soient supervisés, les enfants ne doivent pas effectuer les tâches de nettoyage ou d'entretien.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou a été endommagé, les réparations doivent impérativement être effectuées par un électricien qualifié. En cas de réparations incorrectes, l'utilisateur s'expose à des risques.

Tenir l'appareil hors de portée des enfants.

Tenir l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.

Tenir l'appareil à l'écart de la chaleur ou de bords tranchants susceptibles de l'endommager.

Tenir l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.

Garder l'appareil à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux ou de tout ce qui peut réduire le flux d'air de l'appareil.

Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.

Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

Ne pas exposer l'appareil à la pluie.

Ne pas débrancher l'adaptateur de la prise secteur en tirant sur le cordon ; éteindre l'appareil puis débrancher l'adaptateur avec la main.

Ne pas utiliser l'adaptateur pour recharger des batteries non-rechargeables.  
Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou présente des signes visibles de dommages.

N'utiliser l'appareil que pour l'usage prévu.

Ne pas utiliser de pièces/d'accessoires ou d'adaptateurs autres que ceux fournis avec cet appareil, car cela pourrait causer des dommages.

Ne pas utiliser un accessoire ou un adaptateur s'il est endommagé.

Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.

Ne pas conserver l'appareil en l'exposant aux rayons directs du soleil ou dans des conditions de forte humidité.

Ne pas utiliser cet appareil si l'une des ouvertures est obstruée.

Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer du liquide inflammable, des allumettes, des mégots de cigarettes, des cendres chaudes ou tout objet chaud, brûlant ou fumant.

Ne pas utiliser cet appareil pour aspirer des objets durs ou tranchants comme du verre ou des clous. Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer de l'eau ou d'autres liquides, pour éviter tout risque de choc électrique.

Le tuyau de rallonge doit être vérifié régulièrement et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.

Faire attention au risque de coincement en installant des accessoires comportant des pièces tournantes.

Éteindre l'appareil et le débrancher du secteur avant de changer ou d'installer les accessoires.

Après utilisation, toujours s'assurer que l'appareil a complètement refroidi avant d'effectuer les tâches de nettoyage ou d'entretien.

L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée avec cet appareil.

Utiliser uniquement l'appareil avec l'unité d'alimentation fournie.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

Cet appareil est destiné à l'usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

**Attention:** Le tuyau de rallonge comporte des raccords électriques.

Ne pas l'utiliser pour aspirer de l'eau. Ne pas le nettoyer en le plongeant dans l'eau. Le tuyau de rallonge doit être vérifié régulièrement et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.

## Sécurité des Batteries et Piles

Les batteries usagées doivent être retirées de l'appareil pour éviter les fuites. En cas de fuite des batteries, éviter tout contact entre le liquide et la peau ou les yeux.

En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. Tenir les batteries hors de portée des enfants.

Les batteries de recharge doivent être chargées avant l'utilisation. Après des périodes de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et de décharger les batteries plusieurs fois pour une performance optimale.

Ne pas laisser les batteries en charge pendant des périodes prolongées. Ne pas utiliser un chargeur autre que celui spécifiquement fourni avec l'appareil.

Les bornes des batteries ne doivent pas être mises en court-circuit.

Ne pas stocker à une température supérieure à 60 °C. Éviter toute exposition aux rayons directs du soleil pendant le stockage.

Ne pas utiliser des batteries qui ne sont pas destinées à être utilisées avec cet appareil.

Ne pas jeter les batteries usagées au feu.

Ne pas écraser, percer, démonter ou endommager les batteries.

Ne pas démonter, ouvrir ou broyer les batteries.

Ne pas exposer les batteries à la chaleur ou au feu, car elles pourraient exploser.

Ne pas soumettre les batteries à un choc mécanique.

Ne pas jeter les batteries usagées avec les ordures ménagères.

Déposer les batteries usagées dans un centre de recyclage. Se renseigner auprès des collectivités locales pour plus d'informations sur le recyclage.

Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable Li-ion de 22,2 V 2200 mAh.

## Choses à Faire et à ne pas Faire :

### À faire :

Vérifier que le filtre HEPA n'est pas obstrué.

Veiller à ce que le bac à poussières et le filtre HEPA soit nettoyés régulièrement pour préserver la qualité d'aspiration et optimiser la durée de vie de l'aspirateur.

Nettoyer le bac à poussières et le filtre HEPA au moins toutes les trois semaines avec de l'eau claire pour que l'aspirateur continue de fonctionner efficacement.

### **À ne pas faire :**

Utiliser l'aspirateur sans le filtre HEPA ou le bac à poussières.

Utiliser l'aspirateur pour aspirer du liquide inflammable, des allumettes, des mégots de cigarettes, des cendres chaudes ou tout objet chaud, brûlant ou fumant.

Utiliser l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou tout autre liquide, au risque de provoquer un choc électrique.

### **Nettoyage et Entretien**

Essuyer la surface extérieure de l'aspirateur avec un chiffon doux et humide, puis laisser sécher complètement.

Ne pas utiliser de détergents abrasifs pour nettoyer les pièces de l'aspirateur.

Nettoyer régulièrement le filtre HEPA et le remplacer dès qu'il commence à s'user.

### **Pour Commencer**

Retirer l'appareil de la boîte.

Retirer tous les emballages de l'appareil.

Placer les emballages dans la boîte, ranger celle-ci ou la mettre au recyclage conformément à la réglementation locale.

### **Dans la Boîte**

AirGility sans fil

Tuyau de rallonge

Brosse pour sol

Suceur plat avec brosse

Adaptateur secteur

Batterie

Mode d'emploi

### **Caractéristiques**

Batterie amovible Li-ion de 22,2 V

Temps de charge : 5 heures

Autonomie : 25-40 minutes

2 vitesses disponibles

Bac à poussières d'une capacité de 1,2 L

Brosse pour sol motorisée avec lumières LED

Suceur plat avec brosse

## Description des Pièces



- |   |   |
|---|---|
| 1. Airgility sans fil (unité principale)      | 11. Bac à poussières                                  |
| 2. Entrée d'air                               | 12. Bouton d'ouverture de la base du bac à poussières |
| 3. Tuyau de rallonge                          | 13. Filtre conique                                    |
| 4. Bouton de dégagement du tuyau de rallonge  | 14. Filtre HEPA                                       |
| 5. Brosse pour sol                            | 15. Bloc-batterie                                     |
| 6. Bouton de dégagement de la brosse pour sol | 16. Bouton de dégagement de la batterie               |
| 7. Brosse                                     | 17. Port de charge                                    |
| 8. Bouton de dégagement de la brosse          | 18. Voyant lumineux LED                               |
| 9. Suceur plat avec brosse                    | 19. Crochet de rangement                              |
| 10. Bouton marche/arrêt                       |   |

## Mode d'Emploi

### Avant la Première Utilisation

Avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois, essuyer la surface extérieure avec un chiffon doux et humide, puis laisser sécher complètement.

Ne pas plonger l'aspirateur dans de l'eau ou tout autre liquide.

### Charge de l'Airgility sans Fil

Avant la première utilisation, l'aspirateur doit être chargé pendant environ 5 heures. Les temps de charge varieront ensuite selon l'utilisation. Si la batterie de l'aspirateur se décharge complètement en cours d'utilisation, sa recharge complète peut prendre jusqu'à cinq heures.

Le bloc-batterie doit être installé sur l'unité principale de l'aspirateur pendant la charge ; ne pas charger le bloc-batterie séparément.

**ÉTAPE 1 :** Installer le bloc-batterie en l'alignant avec l'unité principale et en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

**ÉTAPE 2 :** Brancher l'adaptateur secteur au port de charge du bloc-batterie.

**ÉTAPE 3 :** Brancher l'adaptateur secteur à la prise secteur ; le voyant LED clignote pendant la charge puis reste allumé fixe une fois la charge de la batterie terminée.

**ÉTAPE 4 :** Débrancher l'adaptateur secteur une fois la charge terminée. Débrancher l'adaptateur secteur du port de charge du bloc-batterie.

**Remarque:** Pendant la charge, le bloc-batterie peut chauffer.

**Avertissement:** Ne pas utiliser un adaptateur secteur autre que celui fourni. Utiliser un autre adaptateur augmente le risque d'endommager l'appareil ou de se blesser.

### Utilisation de l'Airgility sans Fil

**ÉTAPE 1 :** Vérifier que l'adaptateur secteur n'est pas resté branché sur l'aspirateur après avoir été débranché de la prise secteur.

**ÉTAPE 2 :** Allumer l'aspirateur en appuyant sur le bouton marche/arrêt ; appuyer une seule fois pour obtenir la puissance minimale et deux fois pour obtenir la puissance maximale.

**ÉTAPE 3 :** Pour éteindre l'aspirateur, appuyer sur le bouton marche/arrêt.

**Avertissement:** Ne pas utiliser l'aspirateur sans que le filtre HEPA et le filtre conique ne soient installés. Le bac à poussières doit être fermé avant utilisation. Nettoyer le filtre HEPA régulièrement pour préserver la qualité d'aspiration de l'appareil.

## Utilisation du Tuyau de Rallonge et de la Brosse pour Sol

La rallonge peut être installée sur l'entrée d'air pour élargir le champ d'action et ainsi pouvoir nettoyer du sol au plafond.

**ÉTAPE 1 :** Installer la rallonge sur l'entrée d'air en alignant les broches et la pousser délicatement vers l'unité principale jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pour dégager la rallonge, appuyer sur le bouton de dégagement de la rallonge et la retirer de l'unité principale de l'aspirateur.

**ÉTAPE 2 :** Fixer la brosse pour sol en alignant les broches sur la brosse avec l'extrémité de la rallonge. Pousser sans forcer les deux éléments l'un contre l'autre jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Pour enlever la brosse pour sol, appuyer sur le bouton de dégagement de la brosse et la retirer de la rallonge.

**ÉTAPE 3 :** Mettre en marche l'aspirateur en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

## Utilisation du Suceur plat avec Brosse

**ÉTAPE 1 :** Le cas échéant, installer la rallonge sur l'entrée d'air en suivant les consignes de la section « Utiliser le Tuyau de Rallonge et la Brosse pour Sol ».

**ÉTAPE 2 :** Installer le suceur plat avec brosse à l'extrémité de la rallonge en le poussant à l'intérieur. Si la rallonge n'est pas nécessaire, fixer directement le suceur plat avec brosse sur l'entrée d'air.

**ÉTAPE 3 :** Faire coulisser la brosse vers l'arrière pour utiliser le suceur plat ; il est idéal pour retirer la poussière et la saleté dans les coins et les renforcements. Faire coulisser la brosse vers l'avant pour l'utiliser ; elle est idéale pour nettoyer les tissus.

**ÉTAPE 4 :** Pour retirer le suceur plat avec brosse, le tirer fermement pour le sortir de l'extrémité de la rallonge ou de l'entrée d'air.

## Vidage du Bac à Poussières

Avant de vider le bac à poussières, vérifier que l'aspirateur est éteint et que tout accessoire a été retiré de l'entrée d'air.

Il est recommandé de vider le bac à poussières à l'extérieur.

**ÉTAPE 1 :** Appuyer sur le bouton d'ouverture du bac à poussières, tout en tenant l'unité principale de l'aspirateur. Vider doucement et soigneusement le bac à poussières pour limiter la quantité de poussière relâchée dans l'atmosphère.

**ÉTAPE 2 :** Pour refermer le bac à poussières, appuyer sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

**Remarque:** Toujours fermer le bac à poussières avant d'utiliser l'aspirateur.

## Nettoyage du Filtre HEPA

Le filtre HEPA est accessible uniquement lorsque le bac à poussières est ouvert.


**ÉTAPE 1:** Ouvrir et vider le bac à poussières en suivant les consignes de la section « Vider le bac à poussières ».

**ÉTAPE 2:** Une fois le bac à poussières vide, retirer le filtre conique de l'unité principale de l'aspirateur en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

**ÉTAPE 3:** Retirer soigneusement le filtre HEPA du bac à poussières. Secouer le filtre HEPA pour retirer le maximum de poussière, puis le rincer à l'eau chaude claire et laisser sécher.

**ÉTAPE 4:** Une fois le filtre HEPA sec, le replacer dans le bac à poussières. Replacer le filtre conique en alignant ses encoches avec celles au-dessus du filtre HEPA. Verrouiller le filtre conique en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

**ÉTAPE 5:** Fermer le bac à poussières en appuyant sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

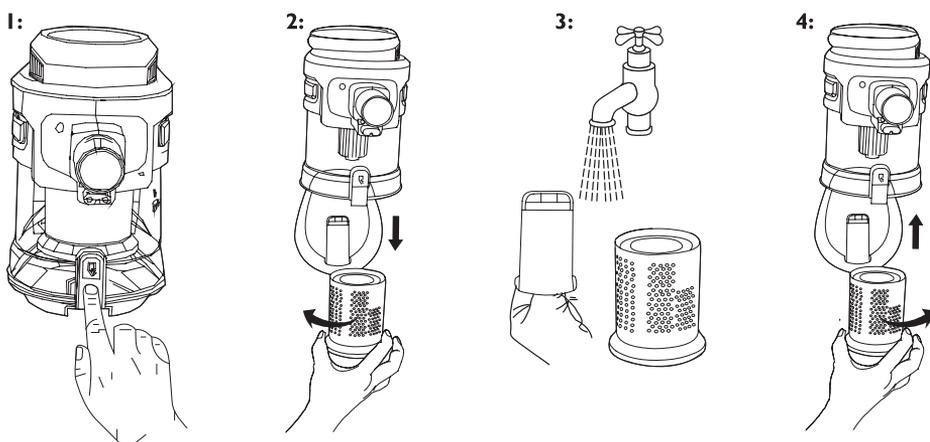

**Remarque:** Ne pas nettoyer le filtre HEPA à l'aide de détergents et ne pas utiliser de sources de chaleur extérieures comme un radiateur pour le sécher.

**Avertissement:** Ne pas réassembler ou utiliser l'aspirateur tant que le filtre HEPA n'est pas complètement sec pour éviter d'endommager l'appareil.

## Nettoyage de la Brosse pour Sol

La brosse pour sol est dotée d'une brosse amovible pour la nettoyer facilement.

**ÉTAPE 1:** Éteindre l'aspirateur et retirer la brosse pour sol en appuyant sur le bouton de dégagement de la brosse et en la retirant du tuyau de rallonge.

**ÉTAPE 2:** Faire coulisser la languette de dégagement de la brosse pour la retirer de son support.

**ÉTAPE 3:** Retirer toute accumulation de poussière, de débris et de cheveux dans la brosse et son support.


**ÉTAPE 4:** Replacer la brosse dans son support en alignant les languettes et en faisant glisser la languette de dégagement de la brosse sur le côté pour qu'elle se mette en place.

## Retrait du Bloc-batterie Rechargeable

Le bloc-batterie peut être retiré de l'unité principale de l'aspirateur en appuyant sur le bouton de dégagement de la batterie et en faisant glisser le bloc-batterie hors de l'unité principale. Pour réinstaller le bloc-batterie, le réaligner avec l'unité principale et appuyer sur le bouton de dégagement, tout en faisant glisser le bloc-batterie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

## Rangement

Vérifier que l'aspirateur est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec. L'aspirateur se range facilement après utilisation, en accrochant l'unité principale au crochet du tuyau de rallonge.

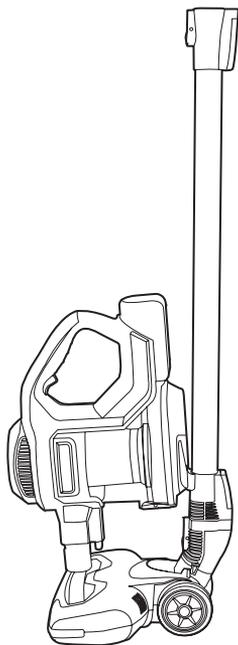

## Dépannage

Symptôme	Cause Possible	Solution
La batterie de l'aspirateur ne charge pas.	L'adaptateur secteur est mal branché.  La batterie n'est pas bien installée.	Brancher l'adaptateur secteur au port de charge de l'unité principale, en suivant les consignes de la section « Charger l'Airgility sans Fil ».  Vérifier que le bloc-batterie est bien installé sur appareil.
La puissance d'aspiration est faible.	L'entrée d'air est obstruée.  Le bac à poussières est presque plein.  Le filtre HEPA est obstrué.	Retirer l'accessoire pour dégager l'obstruction.  Vider le bac à poussières en suivant les consignes de la section « Vider le Bac à Poussières ».  Nettoyer le filtre HEPA en suivant les consignes de la section « Nettoyer le Filtre HEPA ».
La brosse ne tourne pas.	La brosse est bloquée à cause d'une accumulation de cheveux, de poussière et de débris.	Nettoyer la brosse en suivant les consignes de la section « Nettoyer la Brosse pour Sol ».

## Caractéristiques

Code produit : BEL0776SUDIR

Batterie : 22,2 V CC 2 200 mAh Li-ion

Entrée de l'adaptateur : 100-240 V ~ 50/60 Hz

Sortie d'adaptateur : 26,0 V  0,4 A 10,4 W

Efficacité active moyenne : 83,81 %

Efficacité à faible charge (10 %) : 75,78 %

Consommation sans charge : 0,01 W

Capacité du bac à poussière : 1,2 L

Le symbole représentant une poubelle barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être jeté dans le respect de l'environnement lorsque vous n'en avez plus l'utilité ou lorsqu'il est usé. Contactez les autorités locales pour obtenir des détails concernant l'endroit où amener ce produit pour qu'il soit recyclé..



Importé par:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK  
+44 (0)333 577 9820  
customersupport@beldray.com

©Beldray Trademark. All rights reserved.



Veillez lire ce mode d'emploi avec attention et le conserver pour référence ultérieure.  
Fabriqué en Chine.

CD010818/MD200820/V2