

Beldray^{est 1872}®

O nosso
aspirador **leve,**
compacto
e **versátil**



**ASPIRADOR
MULTIFUNÇÕES**
DOIS EM UM
MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.beldray.com

Leia atentamente todas as instruções e guarde-as para referência futura.

Instruções de Segurança

Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.

Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à rede elétrica.

As crianças com idade igual ou superior a 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, podem utilizar este aparelho apenas sob supervisão ou após receberem instruções relativas à utilização segura do aparelho, se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

A não ser que tenham idade superior a oito anos e sejam supervisionadas, as crianças não devem efetuar a limpeza nem a manutenção a realizar pelo utilizador.

Este aparelho não é um brinquedo.

Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, apenas um electricista qualificado deve efetuar as reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.

Mantenha o aparelho e o seu cabo de alimentação fora do alcance das crianças.

Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.

Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.

Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradie calor.

Mantenha o aparelho sem pó, algodão, cabelos ou qualquer outro material que possa reduzir o fluxo de ar do aparelho.

Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

Não exponha o aparelho à chuva.

Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à rede elétrica.

Não desligue o produto da rede elétrica puxando pelo cabo.

Desligue e retire a ficha à mão.

Não puxe nem transporte o aparelho pelo cabo de alimentação.

Não utilize o aparelho se este tiver caído ou se existirem sinais visíveis de danos.

Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.

Não utilize outras peças/acessórios que não as fornecidas com este aparelho, pois pode causar danos.

Não utilize acessórios danificados.

Não utilize este aparelho no exterior.

Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.

Não utilize este aparelho se alguma das aberturas estiver bloqueada.

Não utilize o aparelho para recolher líquidos inflamáveis, fósforos, pontas de cigarros, cinzas quentes ou quaisquer itens quentes, a arder ou fumegantes.

Não utilize este aparelho para recolher objetos duros e afiados, como vidros ou pregos, etc.

Não utilize o aparelho para recolher água ou qualquer outro líquido, pois isso representa um risco de choque elétrico.

Tenha cuidado ao equipar acessórios com peças rotativas, pois isso pode causar entalamento.

Desligue o aparelho e retire a ficha da fonte de alimentação da rede elétrica antes de substituir ou instalar acessórios.

Desligue sempre a ficha do aparelho da tomada após a utilização

e antes de qualquer limpeza ou manutenção.

Assegure-se sempre de que o produto arrefeceu por completo após a utilização, antes de realizar tarefas de limpeza ou manutenção.

Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.

Utilize o aparelho apenas com a fonte de alimentação fornecida. Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo nem um sistema de controlo remoto independente. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

Dispositivo de Proteção Térmica

Se o recipiente para pó e os filtros não forem limpos regularmente, o aspirador poderá sobreaquecer, o que fará com que o dispositivo de proteção térmica seja ativado devido a um fluxo de ar limitado à volta da unidade. Se o aspirador se desligar, prima o botão de alimentação para o desligar e retire a ficha da tomada elétrica. Esvazie o recipiente para pó, limpe todos os filtros e deixe o aspirador arrefecer durante aprox. 1 hora.

O que Fazer e o que Não Fazer

O que fazer:

Verificar se o filtro HEPA está desobstruído.

Certificar-se de que o recipiente para pó e o filtro HEPA são limpos regularmente para preservar a sucção e prolongar a vida útil do aspirador.

Limpar o recipiente para pó e o filtro HEPA, no mínimo, a cada três semanas com água limpa para manter o aspirador a funcionar de forma eficiente.

O que não fazer:

Utilizar o aspirador sem o filtro HEPA ou o recipiente para pó colocados.

Utilizar o aspirador para recolher líquidos inflamáveis, fósforos, pontas de cigarros, cinzas quentes ou quaisquer itens quentes, a arder ou fumegantes.

Utilizar o aspirador para recolher água ou outros líquidos, pois isso representa um risco de choque elétrico.


Cuidado e Manutenção

Limpe a superfície exterior do aspirador com um pano macio e humedecido, e deixe secar completamente.

Não utilize detergentes nem produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para limpar qualquer parte do aspirador.

Mantenha o filtro HEPA limpo e substitua-o quando estiver gasto.

Descrição das Peças

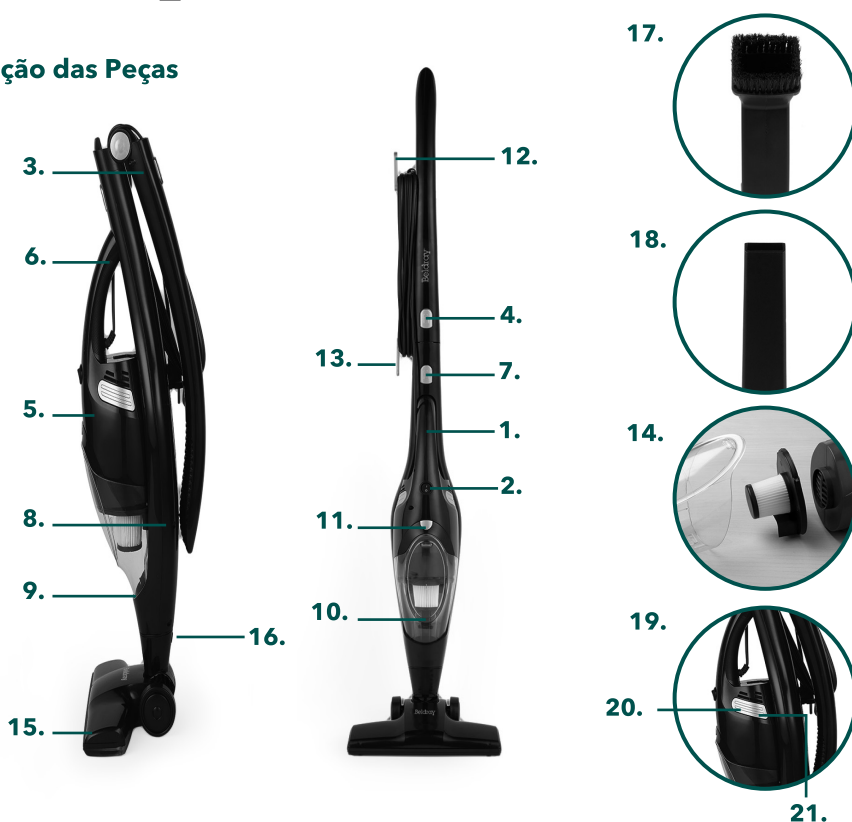

- | | |
|--|--|
| 1. Aspirador Multifunções Dois em Um | 12. Gancho de arrumação do cabo superior |
| 2. Interruptor para "ligar/desligar" | 13. Gancho de arrumação do cabo inferior |
| 3. Pega desdobrável | 14. Filtro HEPA |
| 4. Botão de liberação da pega desdobrável | 15. Escova para chão |
| 5. Unidade do aspirador portátil | 16. Botão de liberação da escova para chão |
| 6. Pega do aspirador portátil | 17. Escova pequena |
| 7. Botão de liberação do aspirador portátil | 18. Bico para fendas |
| 8. Suporte do aspirador portátil | 19. Tampa do filtro da saída de ar |
| 9. Bocal de sucção do aspirador portátil | 20. Patilha do filtro da saída de ar |
| 10. Recipiente para pó | 21. Esponja do filtro da saída de ar |
| 11. Botão de liberação do recipiente para pó | |

Instruções de utilização

Montar o Aspirador Multifunções Dois em Um

PASSO 1: Antes de ligar à tomada de rede elétrica, instale a unidade do aspirador portátil no suporte do aspirador portátil, inserindo-a na extremidade do bocal de sucção. Empurre a pega do aspirador portátil na direção do corpo principal do aspirador, até encaixar na devida posição.

PASSO 2: Introduza o bocal de sucção de aspiração vertical existente na parte inferior do corpo principal do aspirador na escova para o chão e, em seguida, empurre-os em simultâneo até encaixar na devida posição.

PASSO 3: Abra a pega desdobrável, levantando-a do corpo principal do aspirador até encaixar na posição vertical.

Utilizar o Aspirador Multifunções Dois em Um

Como Aspirador Vertical

PASSO 1: Antes de ligar à tomada de rede elétrica, monte o aspirador seguindo as instruções indicadas na secção "Montar o aspirador multifunções 2 em 1".

PASSO 2: Para ligar o aspirador, coloque o interruptor "On/Off" (Ligar/Desligar) na posição "On" (Ligar).

PASSO 3: Desligue o aspirador ao colocar o interruptor "On/Off" (Ligar/Desligar) na posição "Off" (Desligar).

Como Aspirador Portátil

PASSO 1: Antes de ligar à tomada de rede elétrica, mantenha premido o botão de libertação do aspirador portátil e remova a unidade do aspirador portátil do corpo principal do aspirador utilizando a pega do aspirador portátil.

PASSO 2: Instale o acessório necessário, inserindo-o no bocal de sucção do aspirador portátil. A escova pequena é ótima para utilização em estofos, enquanto o bico para fendas é ideal para áreas difíceis de limpar.

PASSO 3: Para ligar o aspirador, coloque o interruptor "On/Off" (Ligar/Desligar) na posição "On" (Ligar).

PASSO 4: Desligue o aspirador ao colocar o interruptor "On/Off" (Ligar/Desligar) na posição "Off" (Desligar).

Esvaziar o Recipiente para Pó

Antes de esvaziar o recipiente para pó, verifique se o aspirador está desligado e se os acessórios foram removidos.

Recomenda-se que esvazie o recipiente para pó no exterior.

É importante esvaziar o recipiente para pó regularmente. Isto irá ajudar a preservar a sucção e prolongar a vida útil do aspirador.

PASSO 1: Enquanto segura firmemente a pega do aspirador portátil, prima o botão de libertação do aspirador portátil e retire a unidade do aspirador portátil do corpo principal do aspirador. Se o aspirador tiver sido utilizado como aspirador portátil, retire o acessório puxando-o cuidadosamente do bocal de sucção do aspirador portátil.


PASSO 2: Segure a unidade do aspirador portátil com o recipiente para pó virado para baixo. Prima o botão de libertação do recipiente para pó (1) e retire cuidadosamente o recipiente para pó da unidade do aspirador portátil (2).

PASSO 3: Retire cuidadosamente o filtro HEPA do recipiente para pó (3) e esvazie-o, eliminando todo o pó. Se houver pó ou outros resíduos na superfície do filtro HEPA, limpe-o de acordo com as instruções fornecidas na secção "Limpar o Filtro HEPA".

PASSO 4: Esvazie para dentro de um caixote o recipiente para pó lenta e cuidadosamente, de forma a reduzir a quantidade de pó libertado para a atmosfera (4).

PASSO 5: Volte a introduzir o filtro HEPA no recipiente para pó e, em seguida, volte a colocar o recipiente para pó na unidade do aspirador portátil, certificando-se de que a mola de bloqueio está alinhada.

Nota: Feche sempre a base do recipiente para pó antes de utilizar o aspirador.

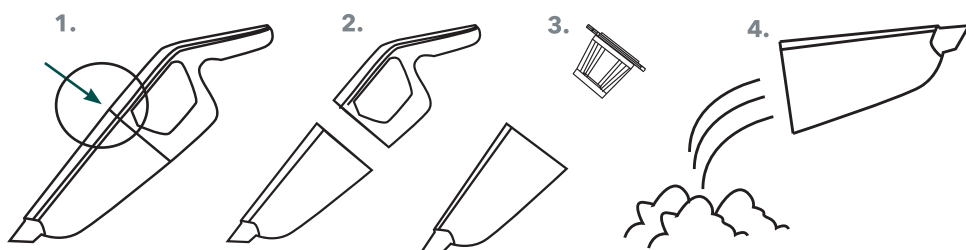

Limpar o Filtro HEPA

É importante manter o filtro HEPA sem pó e sujidade, para permitir um fluxo de ar livre à volta do aspirador. Isto irá ajudar a preservar a sucção e prolongar a vida útil do aspirador.

Só é possível aceder ao filtro HEPA quando o recipiente para pó está aberto.

PASSO 1: Abra e esvazie o recipiente para pó seguindo as instruções da secção “Esvaziar o Recipiente para Pó”.

PASSO 2: Para limpar o filtro HEPA, segure-o sobre um caixote do lixo, de preferência no exterior, e sacuda-o suavemente para libertar o pó e a sujidade. Assim que a maior parte do pó e da sujidade tiver sido removida, enxague o filtro HEPA com água fria para remover todos os resíduos. Deixe-o secar completamente.

PASSO 3: Assim que o filtro HEPA estiver completamente seco, volte a instalá-lo, juntamente com o recipiente para pó, seguindo as instruções da secção “Esvaziar o Recipiente para Pó”.

Nota: Recomenda-se que o filtro HEPA seja limpo pelo menos uma vez por mês com água limpa, para manter o aspirador com o melhor desempenho possível. Não limpe o filtro HEPA com detergentes nem utilize fontes de calor externas, como radiadores, para o secar.

Aviso: Não volte a montar nem utilize o aspirador até o filtro HEPA estar completamente seco, pois isto pode causar danos.

Limpar o Filtro da Saída de Ar

PASSO 1: Antes de limpar o filtro da saída de ar, verifique se o aspirador está desligado e a ficha retirada da tomada elétrica.

PASSO 2: Retire a tampa do filtro da saída de ar empurrando a patilha para dentro e levantando-a do corpo principal do aspirador.

PASSO 3: Deslize a esponja do filtro da saída de ar e o suporte do filtro da saída de ar para os retirar do corpo principal do aspirador.

PASSO 4: Separe a esponja do filtro da saída de ar e o suporte do filtro da saída de ar. Limpe a esponja do filtro da saída de ar enxaguando-a com água fria. Deixe-o secar completamente.

PASSO 5: Assim que a esponja do filtro da saída de ar estiver totalmente seca, volte a colocá-la no suporte do filtro da saída de ar e introduza-a no corpo principal do aspirador. Volte a colocar a tampa do filtro da saída de ar.

Nota: Não esprema a esponja do filtro da saída de ar.

Armazenamento

O aspirador pode ser guardado facilmente utilizando a pega desdobrável; basta premir o botão de libertação da pega desdobrável e empurrar cuidadosamente a pega desdobrável para baixo, na direção da parte de trás do corpo principal do aspirador. Verifique se o aspirador está frio, limpo e seco antes de o guardar num local fresco e seco.

O cabo pode ser enrolado à volta dos ganchos de arrumação superior e inferior para ser guardado.

Resolução de Problemas

Sintoma	Causa possível	Solução
A aspiração é fraca.	O bocal de sucção está obstruído. O recipiente para pó está quase cheio. O filtro HEPA está obstruído.	Desligue o acessório do bocal de sucção e elimine a obstrução. Esvazie o recipiente para pó seguindo as instruções da secção "Esvaziar o Recipiente para Pó". Limpe o filtro HEPA seguindo as instruções indicadas na secção "Limpar o Filtro HEPA".
O aspirador desligou-se.	O dispositivo de proteção térmica foi ativado devido a um fluxo de ar limitado à volta da unidade e cortou a alimentação do motor para proteger o aspirador.	Desligue o aspirador e retire a ficha da tomada elétrica. Esvazie o recipiente para pó e limpe o filtro HEPA seguindo as instruções indicadas na secção "Limpar o Recipiente para pó e o Filtro HEPA". Deixe o aspirador arrefecer durante aprox. 1 hora.

Especificações

Código do produto: BEL0811NEMSONFOB

Entrada: 220-240 V~50-60 Hz

Saída: 600 W

O símbolo de balde do lixo com uma cruz por cima deste item indica que o dispositivo deve ser eliminado de forma ecologicamente correta quando já não tiver utilidade ou se estiver desgastado. Contacte a sua autoridade local para obter informações sobre o local para onde deve levar o item para reciclagem.



Importado e distribuído por:
Modelo Continente Hipermercados SA
Rua João Mendonça, 505
4464-501 Senhora de Hora, Portugal.

www.beldray.com

Marca comercial ©Beldray. Todos os
direitos reservados.

FABRICADO NA CHINA.

CD050919/MD000000/V1

