

Beldray^{est 1872}®

Náš výkonný,
všestranný
a bezdrátový
vysavač



QUICK VAC LITE

BEZDRÁTOVÝ VYSAVAČ

NÁVOD K POUŽITÍ

www.beldray.com

Pozorně si přečtěte celý návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití.

Bezpečnostní Pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti by neměly provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, spotřebič nepoužívejte. Opravu by měl provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Neodpojujte adaptér ze zdroje napájení taháním za napájecí kabel. Vypněte jej a ručně vypojte zástrčku.

Nepoužívejte adaptér k nabíjení baterií na jedno použití ani k nabíjení jiných spotřebičů.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Při instalaci příslušenství s rotujícími díly buďte opatrní, jelikož by mohlo dojít k zachycení.

Před výměnou nebo instalací příslušenství a před čištěním či údržbou spotřebič vypněte, odpojte jej ze zdroje napájení a nechte jej zcela vychladnout.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Spotřebič používejte pouze s dodávanou napájecí jednotkou.

Tento spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače

nebo samostatného dálkového ovládání.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

Bezpečnost baterie

Nesmí dojít ke zkratování napájecího bodu.

V případě netěsnosti bateriového bloku zabraňte kontaktu kapaliny s kůží a očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Po delší době skladování může být nutné bateriový blok několikrát nabít a vybit, abyste dosáhli maximálního výkonu.

Nenechávejte bateriový blok nadměrně dlouho nabíjet, když spotřebič nepoužíváte.

Nepoužívejte jinou nabíječku, než která je určena pro použití s tímto spotřebičem.

Nepoužívejte články či baterie, které nejsou určeny k použití s tímto spotřebičem.

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Bateriový blok nerozmačkávejte, nepropichujte, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte.

Uchovávejte při teplotě do 60 °C.

Neskladujte na přímém slunci.

Nevystavujte bateriový blok teple ani ohni, protože může explodovat.

Nevystavujte bateriový blok mechanickým nárazům.

Vybitý bateriový blok zlikvidujte prostřednictvím místní recyklační stanice. Další podrobnosti vám sdělí místní úřady.

Tento spotřebič je vybaven 22,2V Li-ion dobíjecí baterií s kapacitou 2200 mAh (není vyjímatelná).

Co dělat a nedělat

Ano:

Před prvním použitím jednotku zcela nabijte.

Kontrolujte, zda filtr HEPA není ucpaný.

Nádoby na prach a filtr HEPA pravidelně čistěte, aby se zachoval sací výkon a prodloužila se životnost vysavače.

Nádoby na prach a filtr HEPA čistěte alespoň každé tři týdny čistou vodou, aby se zachovala efektivita vysavače.

Ne:

Nepoužívejte vysavač bez nainstalovaného filtru HEPA nebo nádoby na prach.

Nepoužívejte vysavač k vysávání hořlavých kapalin, zápalek, cigaretových nedopalků, horkého popela nebo jakýchkoli horkých, hořících nebo kouřících předmětů.

Nepoužívejte vysavač k vysávání vody nebo jiné kapaliny, jelikož by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


Péče a údržba

Otřete vnější povrch vysavače měkkým, vlhkým hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.

K čištění žádné části vysavače nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.

Udržujte filtr HEPA čistý a po opotřebení jej vyměňte.

Popis částí

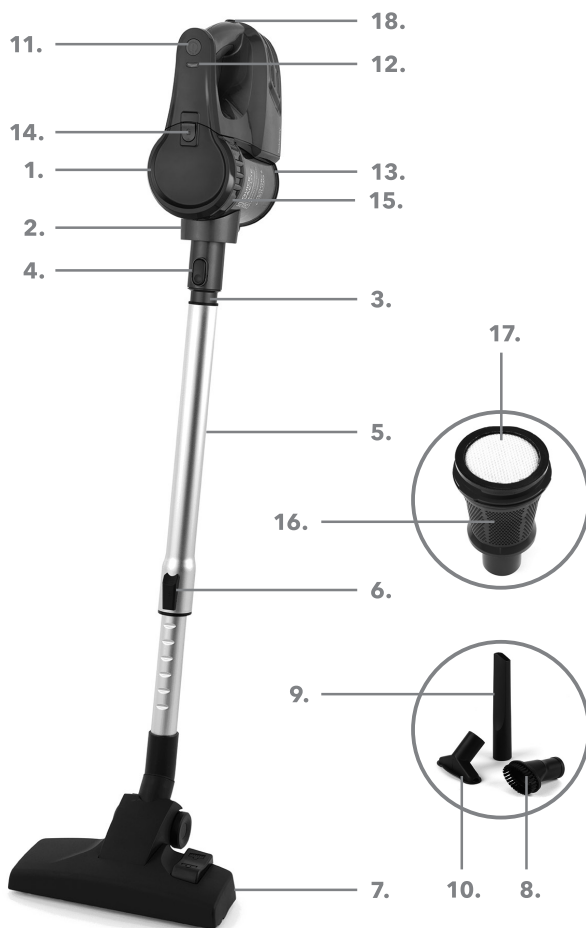

- | | |
|--|---|
| 1. Ruční jednotka bezdrátového vysavače Quick Vac Lite | 9. Štěrbinová hubice |
| 2. Vstupní otvor vzduchu | 10. Hubice na čalounění |
| 3. Adaptér příslušenství | 11. Tlačítko napájení |
| 4. Tlačítko pro uvolnění adaptéru příslušenství | 12. Kontrolka nabíjení |
| 5. Teleskopická prodlužovací trubice | 13. Nádobka na prach |
| 6. Tlačítko teleskopické prodlužovací trubice | 14. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach |
| 7. Podlahový kartáč | 15. Uvolňovací západka základny nádoby na prach |
| 8. Kartáčová hubice | 16. Cyklonový kužel |
| | 17. Filtr HEPA |
| | 18. Nabíjecí port |

Návod k použití

Před prvním použitím

Před prvním použitím otřete vnější povrch vysavače měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně ho osušte.

Vysavač neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

Nabíjení bezdrátového vysavače Quick Vac Lite

Před prvním použitím je nutné vysavač nabíjet po dobu asi 4–5 hodin. Následně se doba nabíjení bude lišit v závislosti na využití. Pokud se baterie během používání zcela vybije, může úplné nabití trvat až 4–5 hodin.

KROK 1: Zkontrolujte, zda je vysavač vypnutý.

KROK 2: Připojte síťový adaptér k nabíjecímu portu na ruční jednotce vysavače.

KROK 3: Připojte síťový adaptér ke zdroji napájení; kontrolka nabíjení bude během nabíjení blikat, a jakmile bude baterie plně nabitá, zůstane svítit.

KROK 4: Po úplném nabití baterie odpojte síťový adaptér od zdroje napájení. Odpojte síťový adaptér od nabíjecího portu na bateriovém bloku.

Varování: Nepoužívejte jiný síťový adaptér než ten, který byl dodán se spotřebičem. Použitím jiného adaptéru se zvýší riziko poškození spotřebiče nebo zranění uživatele.

Použití bezdrátového vysavače Quick Vac Lite

KROK 1: Zkontrolujte, zda je vysavač vypnutý a odpojený od zdroje napájení.

KROK 2: Zapněte vysavač stisknutím tlačítka napájení. Jedním stisknutím nastavíte minimální výkon a dvojím stisknutím nastavíte maximální výkon.

KROK 3: Chcete-li vysavač vypnout, stiskněte tlačítko napájení.

Varování: Nepoužívejte vysavač bez nainstalovaného filtru HEPA, cyklonového kuželu a nádoby na prach. Filtr HEPA pravidelně čistěte, aby byl zachován sací výkon vysavače.

Použití teleskopické prodlužovací trubice a podlahového kartáče

Teleskopickou prodlužovací trubici lze připevnit na adaptér příslušenství a prodloužit tak dosah – ideálně k úklidu od podlahy ke stropu.

KROK 1: Připevněte prodlužovací trubici k adaptéru příslušenství.


KROK 2: Zatlačením nasadte podlahový kartáč na konec teleskopické prodlužovací trubice a zajistěte jej.

KROK 3: Nastavte teleskopickou prodlužovací trubici na požadovanou délku tím, že stisknete tlačítko teleskopické prodlužovací trubice a vysunete vnitřní trubici.

KROK 4: Stisknutím tlačítka napájení vysavač zapněte. Jedním stisknutím nastavíte minimální výkon a dvojným stisknutím nastavíte maximální výkon.

Poznámka: Přestože je adaptér příslušenství dodáván připojený ke vstupnímu otvoru vzduchu, lze jej vyjmout stisknutím uvolňovacího tlačítka adaptéru příslušenství a vytažením ze vstupního otvoru vzduchu.

Přepnutím přepínače na podlahovém kartáči dolů se vysunou štětiny pro použití na tvrdých podlahách. Přepnutím přepínače nahoru se štětiny zasunou pro použití kartáče na koberci.

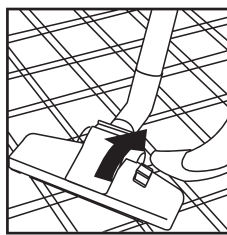

Použití štěrbinové hubice, hubice na čalounění a kartáčové hubice

Štěrbínová hubice – ideální na čištění radiátorů, rohů, výklenků a dalších těžko přístupných míst.

Hubice na čalounění – vhodná k odstraňování prachu a nečistot ze záhybů na tkaninách, závěsech a čalounění.

Kartáčová hubice – lze ji použít k odstranění prachu a nečistot z polic, skříněk a parapetů.

KROK 1: Zatlačením nasadíte zvolený nástavec na konec teleskopické prodlužovací trubice nebo na adaptér příslušenství.

KROK 2: Chcete-li zvolený nástavec z prodlužovací trubice nebo adaptéru příslušenství sejmout, pevně za něj zatáhněte.

Použití ohebné prodlužovací hadice

Štěrbínovou hubici, kartáčovou hubici a hubici na čalounění lze připevnit i na prodlužovací hadici, která umožňuje pohodlnější vysávání na hůře přístupných místech. Před instalací jakéhokoli příslušenství zkontrolujte, zda je adaptér příslušenství připojený k hlavní jednotce.

KROK 1: Připevněte ohebnou prodlužovací hadici k adaptéru příslušenství.

KROK 2: Zatlačením nasadíte zvolený nástavec na konec ohebné prodlužovací hadice a zajistíte jej.

Vyprázdnění nádoby na prach

Před vyprázdněním nádoby na prach zkontrolujte, zda je vysavač vypnutý. Pokud byl vysavač používán pro ruční vysávání, sejměte zvolený nástavec z adaptéru příslušenství tím, že za něj opatrně zatáhněte.

Nádobu na prach doporučujeme vysypávat venku.

KROK 1: Pevně uchopte jednotku vysavače, stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a nádobu vytáhněte.

KROK 2: Přidržte nádobu na prach nad popelnici nebo pytlík na odpadky a stisknutím uvolňovací západky základny nádoby na prach základnu uvolněte. Nádobu na prach vysypávejte pomalu a opatrně tak, abyste omezili vyletování prachu do vzduchu.

KROK 3: Zavřete nádobu na prach zatlačením základny do zavřené polohy tak, aby uvolňovací západka základny zapadla zpět na místo.

KROK 4: Nasadte nádobu na prach zpět tak, že ji zarovnáte s ruční jednotkou a zatlačíte ji na místo do zajištěné polohy, zatímco budete držet stisknuté tlačítko pro uvolnění nádoby na prach.

Poznámka: Nádobu na prach lze po vyprázdnění vyčistit opláchnutím pod čistou, teplou vodou. Nádobu nechte asi 24 hodin důkladně vyschnout.

Čištění filtru HEPA

Filtr HEPA je přístupný pouze po odejmutí nádoby na prach z jednotky vysavače.

KROK 1: Vyjměte a vyprázdněte nádobu na prach podle pokynů v části „Vyprázdnění nádoby na prach“.

KROK 2: Po vyprázdnění nádoby na prach otočte víko nádoby proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.

KROK 3: Uvolněte cyklonový kužel tím, že jej zvednete z nádoby na prach.

KROK 4: Sejměte filtr HEPA z horní části cyklonového kužele.

KROK 5: Filtrem HEPA třepejte, dokud z něj neodstraníte většinu prachu, poté jej opláchněte čistou, teplou vodou a nechte asi 24 hodin přirozeně vyschnout.

KROK 6: Jakmile je filtr zcela suchý, vložte jej do cyklonového kužele a pevně jej zatlačte na místo.

KROK 7: Vložte cyklonový kužel zpět do nádoby na prach a poté na ni nasadte zpět víko. Otočením po směru hodinových ručiček víko bezpečně zajistěte na místě.

Poznámka: Filtr nečistěte pomocí čisticích prostředků ani k jeho vysušení nepoužívejte externí zdroje tepla, jako jsou radiátory.

Varování: Vysavač znovu nesestavujte ani nepoužívejte, dokud nebude filtr HEPA zcela suchý, jelikož by tím mohlo dojít k poškození spotřebiče.

Skladování

Před uskladněním vysavače na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a vysušený.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač se nenabíjí.	Kabel síťového adaptéru není řádně připojen.	Připojte síťový adaptér k nabíjecímu portu na jednotce vysavače podle pokynů v části „Nabíjení bezdrátového vysavače Quick Vac Lite“.
Vysavač špatně saje.	Je ucpaný přívod vzduchu. Nádoba na prach je téměř plná. Je ucpaný filtr HEPA. Vysavač je nutné nabít.	Odpojte příslušenství a odstraňte ucpání. Vyprázdněte nádobu na prach podle pokynů v části „Vyprázdnění nádoby na prach“. Filtr HEPA vyčistěte podle pokynů v části „Čištění filtru HEPA“. Nabijte vysavač podle pokynů v části „Nabíjení bezdrátového vysavače Quick Vac Lite“.

Specifikace

Kód produktu: BEL0737V2

Baterie: 22,2 V DC, 2 200 mAh, Li-ion

Vstup adaptéru: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup adaptéru: 26,5 V $\equiv$ 0,5 A

Průměrná aktivní účinnost: 86,57 %

Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 78,11 %

Spotřeba energie bez zatížení: 0,075 W

UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Velká Británie.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na oddělení zákaznických služeb na adrese **www.beldray.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Pokud zákazník předloží odpovídající doklad o koupi, společnost Beldray mu poskytne standardní 12měsíční záruku platnou od data nákupu. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Symbol přeškrtnuté popelnice na tomto spotřebiči znamená, že jakmile spotřebič již nelze použít nebo je opotřebený, je nutné jej zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Další podrobnosti o místech, kde je možné výrobek recyklovat, vám poskytne váš místní úřad.



Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD.
Velká Británie

www.beldray.com

Ochranná známka ©Beldray.
Všechna práva vyhrazena.

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Vyrobeno v Číně.

CD230720/MD000000/V1