

Beldray^{est 1872}[®]

Nuestro **potente**
y **versátil**
aspirador sin
cable



QUICK VAC LITE
SIN CABLE
MANUAL DE INSTRUCCIONES

www.beldray.com

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.

Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.

Evite que los niños jueguen con el dispositivo.

A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar. No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza del dispositivo no funciona correctamente, ni si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño. Las reparaciones solo las puede realizar un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

No desconecte el adaptador de corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y extraiga el enchufe suavemente.

No utilice el adaptador para recargar baterías no recargables ni ningún otro aparato.

No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto. Tenga cuidado al equipar accesorios con piezas giratorias, ya que existe el riesgo de aprisionamiento.

Apague el aparato, desconéctelo de la corriente eléctrica y deje que se enfríe completamente antes de cambiar o colocar los accesorios, y antes de la limpieza o mantenimiento por parte del usuario.

No se recomienda el uso de un cable alargador.

Utilice el aparato únicamente con la fuente de

alimentación proporcionada.

Este aparato no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

Seguridad de las pilas/batería

No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.

En caso de que la batería tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.

Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar las baterías varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.

No deje la batería con una carga prolongada si no va a utilizar el aparato. No utilice ningún otro cargador que no sea el proporcionado con el aparato.

No utilice baterías o pilas que no se hayan diseñado para su uso con el aparato.

Mantenga las baterías o pilas fuera del alcance de los niños.

No aplaste, perforo, desmonte ni dañe de otro modo la batería.

No las almacene por encima de 60 °C.

Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.

No exponga la batería al calor o al fuego, ya que podría explotar.

No someta la batería a golpes mecánicos.

Para desechar la batería agotada, llévela a una estación de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.

Este aparato cuenta con una batería recargable de iones de litio de 22,2 V y 2200 mAh (no extraíble).

Qué hacer y qué no hacer

Qué hacer:

Cargue la unidad completamente antes del primer uso.

Compruebe que el filtro HEPA no está obstruido.

Limpie con regularidad el depósito del polvo y el filtro HEPA para conservar la capacidad de succión y prolongar la vida útil del aspirador.

Limpie el depósito del polvo y el filtro HEPA al menos cada tres semanas con agua limpia para que el aspirador funcione de forma eficaz.

Qué no hacer:

Utilizar el aspirador sin el filtro HEPA o el depósito del polvo.

No utilice el aspirador para succionar líquidos inflamables, cerillas, colillas, cenizas calientes u objetos calientes, en llamas o humeantes.

No utilice el aspirador para succionar agua ni ningún otro líquido, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.


Cuidados y mantenimiento

Limpie la superficie externa del aspirador con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

No utilice detergentes ni agentes de limpieza abrasivos o agresivos para limpiar ninguna parte del aspirador.

Mantenga el filtro HEPA limpio y sustitúyalo cuando se desgaste.

Descripción de las piezas

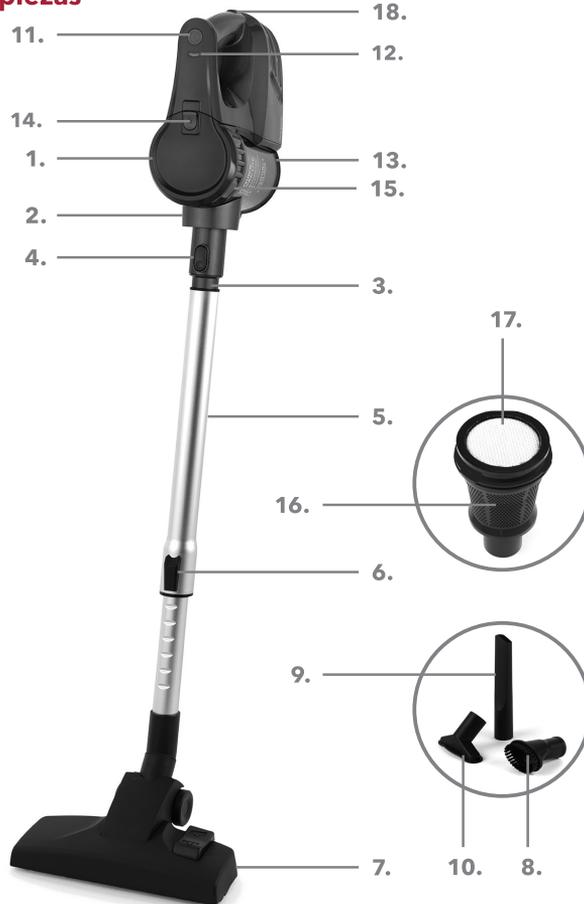

- | | |
|--|---|
| 1. Unidad de mano Quick Vac Lite sin cable | 10. Boquilla para tapicería |
| 2. Entrada de aire | 11. Botón de encendido |
| 3. Adaptador de accesorios | 12. Luz de indicación de carga |
| 4. Botón de liberación del adaptador de accesorios | 13. Depósito del polvo |
| 5. Tubo telescópico de extensión | 14. Botón de liberación del depósito del polvo |
| 6. Botón del tubo telescópico de extensión | 15. Pestaña de liberación de la base del depósito del polvo |
| 7. Cepillo para el suelo | 16. Cono ciclónico |
| 8. Cepillo | 17. Filtro HEPA |
| 9. Boquilla estrecha | 18. Puerto de carga |

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Antes de utilizar el aspirador por primera vez, limpie la superficie exterior con un paño suave y húmedo, y séquela bien.

No sumerja el aspirador en agua u otros líquidos.

Carga del Quick Vac Lite sin cable

Antes de utilizarlo por primera vez, el aspirador debe cargarse durante aproximadamente 4-5 horas. Los tiempos de carga posteriores variarán en función del uso. Si la batería del aspirador se agota por completo durante su uso, este puede tardar entre 4 y 5 horas en cargarse por completo.

PASO 1: Asegúrese de que el aspirador está apagado.

PASO 2: Conecte el adaptador de corriente eléctrica al puerto de carga de la unidad de mano.

PASO 3: Enchufe el adaptador de corriente eléctrica a la fuente de alimentación; la luz de indicación de carga parpadeará durante la carga y permanecerá iluminada una vez la batería esté completamente cargada.

PASO 4: Desenchufe el adaptador de corriente eléctrica cuando la batería esté completamente cargada. Desconecte el adaptador de corriente eléctrica del puerto de carga de la batería.

Advertencia: No utilice ningún adaptador de corriente eléctrica que no sea el suministrado. El uso de uno alternativo aumentará el riesgo de que se produzcan daños en el aparato o de que cause lesiones al usuario.

Uso del Quick Vac Lite sin cable

PASO 1: Compruebe que el aspirador está apagado y desenchufado de la red eléctrica.

PASO 2: Encienda el aspirador pulsando el botón de encendido; púselo una vez para establecer el ajuste de potencia mínima y dos veces para el ajuste de potencia máxima.

PASO 3: Para apagar el aspirador, pulse el botón de encendido.

Advertencia: No utilice el aspirador sin el filtro HEPA, sin el cono ciclónico ni sin el depósito del polvo. Limpie el filtro HEPA con regularidad para conservar la capacidad de succión del aspirador.

Uso del tubo telescópico de extensión y el cepillo para el suelo


El tubo telescópico de extensión se puede instalar en el adaptador de accesorios para ampliar el alcance, ideal para limpiar desde el suelo hasta el techo.

PASO 1: Coloque el tubo de extensión en el adaptador de accesorios.

PASO 2: Presione el cepillo para el suelo en el extremo del tubo telescópico de extensión y fíjelo en su sitio.

PASO 3: Ajuste el tubo telescópico de extensión a la longitud deseada pulsando el botón del tubo telescópico de extensión hacia abajo y deslizando el tubo interior hacia fuera.

PASO 4: Encienda el aspirador pulsando el botón de encendido. Pulse una vez para el ajuste de potencia mínima o dos veces para el ajuste de potencia máxima.

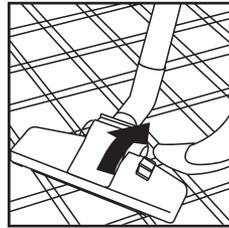

Nota: Aunque el adaptador de accesorios viene precoplado a la entrada de aire, se puede extraer pulsando el botón de liberación del adaptador de accesorios y sacándolo de la entrada de aire.

Baje el interruptor del cepillo para el suelo para dejar al descubierto las cerdas para su uso en suelos duros. Suba el interruptor para ocultar las cerdas para su uso en alfombras.

Uso de la boquilla estrella, la boquilla para tapicería y el cepillo

La boquilla estrecha es ideal para limpiar los radiadores, las esquinas, los recovecos y otras zonas de difícil acceso.

La boquilla para tapicería es adecuada para eliminar el polvo y la suciedad de los pliegues de los tejidos, las cortinas y la tapicería.

El cepillo se puede utilizar para eliminar el polvo y la suciedad de los estantes, los armarios y las ventanas.

PASO 1: Presione el accesorio elegido en el extremo del tubo telescópico de extensión o en el adaptador para accesorios.

PASO 2: Para quitar el accesorio elegido, tire firmemente del accesorio elegido para extraerlo del tubo de extensión o del adaptador de accesorios.

Uso de la manguera de extensión flexible

La boquilla estrella, la boquilla para tapicería y el cepillo se pueden encajar en la manguera de extensión flexible para permitir una limpieza más accesible y cómoda. Antes de instalar cualquier accesorio, compruebe que el adaptador de accesorios está conectado a la unidad principal.

PASO 1: Coloque la manguera de extensión flexible en el adaptador de accesorios.

PASO 2: Presione el accesorio elegido en el extremo de la manguera de extensión flexible y fíjelo en su sitio.

Vaciado del depósito del polvo

Antes de vaciar el depósito del polvo, compruebe que el aspirador está apagado. Si se ha utilizado el aspirador como unidad de mano, retire el accesorio elegido tirando de él con cuidado para sacarlo del adaptador para accesorios.

Se recomienda vaciar el depósito del polvo al aire libre.

PASO 1: Mientras sujeta la unidad de mano de forma segura, pulse el botón de liberación del depósito del polvo y tire de él para extraerlo.

PASO 2: Sujete el depósito del polvo sobre un cubo o una bolsa de basura y presione el pestillo de liberación de la base del depósito del polvo para liberarla. Vacíe el depósito lentamente y con cuidado para reducir la cantidad de polvo que se libera a la atmósfera.

PASO 3: Cierre el depósito del polvo empujando la base hasta que la pestaña de liberación de la base vuelva a quedar bloqueada en su posición.

PASO 4: Vuelva a colocar el depósito del polvo alineándolo con la unidad de mano y, mientras mantiene pulsado el botón de liberación del depósito del polvo, empújelo hasta que quede bien sujeto.

Nota: El depósito del polvo se puede limpiar una vez vacío enjuagándolo con agua limpia y caliente. Deje que se seque completamente durante aproximadamente 24 horas.

Limpieza del filtro HEPA

Solo se puede acceder al filtro HEPA tras retirar el depósito del polvo de la unidad de mano.

PASO 1: Quite y vacíe el depósito siguiendo las instrucciones de la sección "Vaciado del depósito del polvo".

PASO 2: Una vez que el depósito del polvo esté vacío, quite la tapa del depósito del polvo girándola en sentido contrario al de las agujas del reloj y, a continuación, levántela para extraerla del depósito del polvo.

PASO 3: Libere el cono ciclónico del depósito del polvo y sáquelo.

PASO 4: Saque el filtro HEPA de la parte superior del cono ciclónico.

PASO 5: Sacuda el filtro HEPA hasta que se haya eliminado la mayor parte del polvo y, a continuación, enjuáguelo bajo agua limpia y caliente, y deje que se seque de forma natural durante aproximadamente 24 horas.

PASO 6: Una vez que el filtro HEPA esté completamente seco, colóquelo en el cono ciclónico, presionándolo firmemente en su posición.

PASO 7: Vuelva a colocar el cono ciclónico en el depósito del polvo y, a continuación, vuelva a colocar la tapa del depósito del polvo. Gírela en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla en su sitio de forma segura.

Nota: No limpie el filtro con detergentes ni utilice fuentes de calor externas, como radiadores, para secarlo.

Advertencia: No vuelva a montar ni utilice el aspirador hasta que el filtro HEPA esté completamente seco, ya que podría dañarlo.

Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el aspirador esté frío, limpio y seco.

Solución de problemas

Síntoma	Causa posible	Solución
El aspirador no se carga.	El adaptador de corriente eléctrica no está bien conectado.	Conecte el adaptador de corriente eléctrica al puerto de carga de la unidad de mano, siguiendo las instrucciones de la sección "Carga del Quick Vac Lite sin cable".
La capacidad de succión es deficiente.	La entrada de aire está bloqueada. El depósito del polvo está casi lleno. El filtro HEPA está obstruido. El aspirador debe cargarse.	Desconecte el accesorio y limpie la obstrucción. Vacíe el depósito del polvo siguiendo las instrucciones de la sección "Vaciado del depósito del polvo". Limpie el filtro HEPA siguiendo las instrucciones de la sección "Limpieza del filtro HEPA". Cargue el aspirador siguiendo las instrucciones de la sección "Carga del Quick Vac Lite sin cable".

Especificaciones

Código de producto: BEL0737V2

Batería: iones de litio de 22,2 V CC y 2200 mAh

Entrada del adaptador: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Salida del adaptador: 26,5 V \equiv 0,5 A

Eficacia activa media: 86,57 %

Eficiencia a baja carga (10 %): 78,11 %

Consumo de energía sin carga: 0,075 W

UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD (Reino Unido).

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.beldray.com**

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Beldray proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.



Suministrado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD Reino Unido

www.beldray.com

Marca comercial de ©Beldray.
Todos los derechos reservados.

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Fabricado en China.

CD230720/MD000000/V1