

est 1872
Beldray®

Naš beži ni, mo an
i svestran usisava



QUICK VAC LITE
BEŽIČNI USISAVAČ
KORISNIČKI PRIRUČNIK

www.beldray.com

Pažljivo pročitajte sve upute i sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Sigurnosne upute

Pri upotrebi električnih uređaja uvijek trebate slijediti osnovne mjere sigurnosti.

Prije no što uređaj priključite na napajanje, provjerite odgovara li napon naznačen na nazivnoj pločici onome u lokalnoj mreži.

Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te one s nedostatkom iskustva i znanja mogu upotrebljavati ovaj uređaj samo su pod nadzorom ili ako su dobine upute o sigurnoj upotrebi uređaja te su svjesne mogućih opasnosti.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem. Ako nisu starija od 8 godina, djeca ne smiju čistiti i održavati proizvod.

Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik.

Ako kabel za napajanje, utikač ili bilo koji drugi dio uređaja ne radi pravilno odnosno ako je pao ili je oštećen, nemojte ga upotrebljavati. Uređaj smije popravljati samo ovlašteni električar. Neispravan popravak može korisnika dovesti u opasnost.

Adapter iz napajanja nemojte iskopčavati povlačenjem kabela; isključite uređaj i rukom izvucite utikač.

Adapter nemojte upotrebljavati za punjenje baterija koje nisu punjive ni za punjenje bilo kakvog drugog uređaja.

Uređaj upotrebljavajte isključivo za ono za što je namijenjen.

Budite pažljivi pri postavljanju nastavaka s rotirajućim dijelovima jer oni mogu uhvatiti prste.

Isključite uređaj, iskopčajte ga iz napajanja i pustite da se ohladi prije no što zamijenite ili postavite nastavke te prije čišćenja ili održavanja koje korisnik može sam obaviti.

Ne preporučuje se upotreba produžnog kabela.

Uređaj upotrebljavajte samo s isporučenom jedinicom za napajanje.

Uredajem se ne bi smjelo upravljati vanjskim mjeračem vremena ni zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje.

Ovaj uređaj namijenjen je samo za kućnu upotrebu. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne svrhe.

Sigurnost baterije

Polovi se ne smiju dovoditi u kratak spoj.

Ako je došlo do curenja iz baterije, pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, isperite to područje obilnom količinom vode i zatražite liječničku pomoć. Sekundarne ćelije i baterije treba napuniti prije upotrebe. Ako je proizvod duže vremena spremlijen, možda ćete nekoliko puta morati napuniti i isprazniti bateriju kako biste postigli maksimalne radne značajke.

Bateriju nemojte dugo ostavljati na punjaču kad uređaj ne upotrebljavate.

Upotrebljavajte samo one punjače koji su namijenjeni ovom uređaju. Nemojte upotrebljavati ćelije ni baterije koje nisu namijenjene za upotrebu s ovim uređajem.

Baterije držite izvan dohvata djece.

Bateriju nemojte gnječiti, bušiti, rastavljati ili oštećivati na druge načine. Nemojte spremati na temperaturi višoj od 60 °C.

Izbjegavajte spremanje na mjestu koje je izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Bateriju nemojte izlagati toplini ni vatri jer može eksplodirati.

Bateriju nemojte izlagati mehaničkim udarcima.

Istrošenu bateriju odložite na lokalno reciklažno mjesto. Dodatne pojedinosti zatražite od lokalnih vlasti.

Uredaj je opremljen punjivom baterijom od 22,2 V i 2200 mAh (ne može se izvaditi).



Što trebate učiniti, a što ne

Da:

Prije prve upotrebe provjerite je li jedinica dokraja napunjena.
Provjerite je li prolaz kroz HEPA filter slobodan.

Redovito čistite spremnik za prašinu i HEPA filter kako bi usisavanje bilo što bolje i kako biste produljili vijek trajanja usisavača.

Spremnik za prašinu i HEPA filter najmanje svaka tri tjedna operite čistom vodom kako bi usisavač učinkovito radio.

Ne:

Usisavač nemojte upotrebljavati ako nije postavljen HEPA filter ili spremnik za prašinu.

Usisavač nemojte upotrebljavati za usisavanje zapaljivih tekućina, šibica, opušaka, vrućeg pepela ili bilo kakvih objekata koji su vrući, gore ili se dime.

Usisavač nemojte upotrebljavati za usisavanje vode ili bilo kakve druge tekućine jer to može uzrokovati strujni udar.


Čišćenje i održavanje

Vanjsku površinu usisavača obrišite mokrom, vlažnom krpom i ostavite da se potpuno osuši.

Nijedan dio usisavača nemojte čistiti jakim ni abrazivnim deterdžentima i sredstvima za čišćenje.

Vodite računa o čistoći HEPA filtra i zamijenite ga kad se istroši.

Opis dijelova

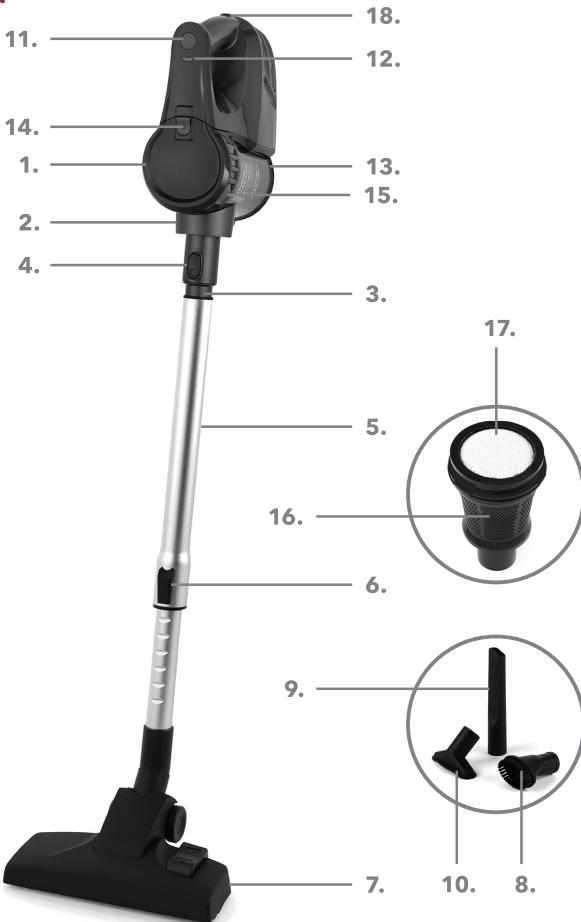

1. Jedinica bežičnog usisavača Quick Vac Lite za držanje u ruci
2. Usis
3. Adapter za nastavke
4. Tipka za otpuštanje adaptera za nastavke
5. Teleskopska cijev
6. Tipka za izvlačenje teleskopske cijevi
7. Četka za podove
8. Nastavak s četkom
9. Nastavak za uske prostore
10. Nastavak za tapecirani namještaj
11. Tipka za uključivanje/isključivanje
12. Indikator napajanja
13. Spremnik za prašinu
14. Tipka za otpuštanje spremnika za prašinu
15. Zasun za otpuštanje baze spremnika za prašinu
16. Ciklonska jedinica
17. HEPA filter
18. Priključak za punjenje

Upute za upotrebu

Prije prve upotrebe

Prije prve upotrebe usisavača vanjske površine očistite mekom, vlažnom krpom i temeljito ih osušite.

Usisavač nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tekućinu.

Punjjenje bežičnog usisavača Quick Vac Lite

Usisavač se prije prve upotrebe treba puniti približno 4–5 sati. Vrijeme sljedećih punjenja može se razlikovati ovisno o upotrebi. Ako se baterija usisavača potpuno isprazni tijekom upotrebe, punjenje može potrajati 4–5 sati.

1. KORAK: Provjerite je li usisavač isključen.

2. KORAK: Adapter za napajanje ukopčajte u priključak za punjenje na jedinici koja se drži u ruci.

3. KORAK: Adapter za napajanje priključite u zidnu utičnicu; indikator punjenja treperit će tijekom punjenja, a kad se baterija dokraja napuni, počet će svijetliti.

4. KORAK: Adapter za napajanje iskopčajte iz zidne utičnice kad se baterija dokraja napuni. Adapter za napajanje iskopčajte iz priključka za punjenje na jedinici koja se drži u ruci.

Upozorenje: Upotrebljavajte samo isporučeni adapter za napajanje. Ako upotrijebite drugi adapter, može doći do oštećenja uređaja ili ozljede korisnika.

Upotreba bežičnog usisavača Quick Vac Lite

1. KORAK: Provjerite je li usisavač isključen i iskopčan iz zidne utičnice.

2. KORAK: Uključite usisavač tako da pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje; pritisnite jednom za minimalnu snagu, a dvaput za maksimalnu snagu.

3. KORAK: Usisavač isključite pritiskom tipke za uključivanje/isključivanje.

Upozorenje: Usisavač nemojte upotrebljavati ako nije postavljen HEPA filter, ciklonska jedinica ili spremnik za prašinu. Redovito čistite HEPA filter kako bi usisavač dobro usisavao.

Upotreba teleskopske cijevi i četke za podove

Teleskopska cijev može se postaviti na adapter za nastavke kako biste imali veći domet – idealna je za čišćenje podova i stropova.

1. KORAK: Teleskopsku cijev postavite na adapter za nastavke.


2. KORAK: Četku za pod postavite na kraj teleskopske cijevi i pričvrstite je.

3. KORAK: Prilagodite duljinu teleskopske cijevi tako da pritisnete tipku za izvlačenje

teleskopske cijevi i izvlačite unutarnju cijev.

4. KORAK: Usisavač uključite pritiskom tipke za uključivanje/isključivanje. Pritisnite jednom za minimalnu snagu, a dvaput za maksimalnu snagu.

Napomena: Adapter za nastavke tvornički je postavljen na usis, no možete ga skinuti tako da pritisnete tipku za otpuštanje adaptera za nastavke i povučete ga s usisa. Sputite prekidač na četki za podove kako biste izvukli četku za čišćenje tvrdih podova. Podignite prekidač kako biste četku uvukli radi usisavanja tepiha.

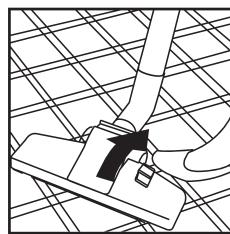

Upotreba nastavaka za uske prostore, tapecirani namještaj i nastavka s četkom

Nastavak za uske prostore - idealan za čišćenje radijatora, kutova, usjeka i ostalih teško dostupnih dijelova.

Nastavak za tapecirani namještaj - prikladan za usisavanje prašine i mrvice iz pregiba u tkanini, zavjesama i tapeciranom namještaju.

Nastavak s četkom - može se upotrijebiti za usisavanje prašine i prljavštine s polica, ormarića i prozorske daske.

1. KORAK: Željeni nastavak postavite na kraj teleskopske cijevi ili na adapter za nastavke.

2. KORAK: Nastavak možete skinuti tako da ga čvrsto povučete s teleskopske cijevi ili adaptera za nastavke.

Upotreba savitljivog teleskopskog crijeva

Nastavak za uske prostore, nastavak za tapecirani namještaj i nastavak s četkom mogu se postaviti na savitljivo teleskopsko crijevo kako bi čišćenje bilo što praktičnije i jednostavnije. Prije no što postavite bilo koji od nastavaka, provjerite je li na glavnu jedinicu postavljen adapter za nastavke.

1. KORAK: Savitljivo teleskopsko crijevo postavite na adapter za nastavke.

2. KORAK: Željeni nastavak postavite na kraj savitljivog teleskopskog crijeva i pričvrstite ga.

Pražnjenje spremnika za prašinu

Prije no što ispraznите spremnik za prašinu, provjerite je li usisavač isključen. Ako ste usisavač upotrebljavali kao ručni usisavač, pažljivo skinite nastavak tako da ga povucete s adaptera za nastavke.

Preporučujemo da spremnika za prašinu praznite na otvorenom prostoru.

1. KORAK: Čvrsto držeći jedinicu koja se drži u ruci pritisnite gumb za otpuštanje spremnika za prašinu i povucite spremnik za prašinu.

2. KORAK: Spremnik za prašinu postavite iznad kante ili vreće za smeće, pritisnite zasun za otvaranje baze spremnika za prašinu kako biste otvorili bazu spremnika. Polako i pažljivo ispraznjite spremnik za prašinu kako bi u zrak odletjelo što manje prašine.

3. KORAK: Zatvorite spremnik za prašinu tako da vratite bazu. Zasun za otvaranje baze spremnika za prašinu vratit će se na mjesto.

4. KORAK: Spremnik za prašinu vratite na mjesto poravnajte s jedinicom koja se drži u ruci i pritisnite ga na mjesto držeći tipku za otpuštanje spremnika za prašinu.

Napomena: Ispražnjeni spremnik za prašinu može se oprati čistom, topлом vodom. Ostavite ga da se suši približno 24 sata.

Čišćenje HEPA filtra

Do HEPA filtra možete doći kad je spremnik za prašinu skinut s jedinice koja se drži u ruci.

1. KORAK: Skinite spremnik za prašinu i ispraznjite ga prateći upute iz odjeljka Pražnjenje spremnika za prašinu.

2. KORAK: Kad je spremnik za prašinu prazan, skinite poklopac spremnika za prašinu tako da ga okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a potom ga odignite sa spremnika za prašinu.

3. KORAK: Skinite ciklonsku jedinicu tako da je odignite sa spremnika za prašinu.

4. KORAK: Odignite HEPA filter s vrha ciklonske jedinice.

5. KORAK: Protresite HEPA filter kako biste s njega otresli većinu prašine, a zatim ga isperite pod čistom, topлом vodom i ostavite da se približno 24 sata suši na zraku.

6. KORAK: Kad je filter potpuno suh, vratite HEPA filter na ciklonsku jedinicu tako da ga čvrsto pritisnete na mjesto.

7. KORAK: Ciklonsku jedinicu postavite na spremnik za prašinu, a zatim vratite poklopac spremnika za prašinu. Okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto.

Napomena: Filter nemojte čistiti deterdžentom, a za sušenje nemojte upotrebljavati vanjske izvore topline, primjerice radijator.

Upozorenje: Usisavač nemojte sastavljati ni upotrebljavati sve dok HEPA filter ne bude potpuno suh jer ga na taj način možete oštetiti.

Spremanje

Provjerite je li se usisavač ohladio prije no što ga spremite na hladno i suho mjesto.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Usisavač se ne puni.	Adapter za napajanje nije pravilno ukopčan.	Adapter za napajanje ukopčajte u priključak za punjenje na jedinici koja se drži u ruci u skladu s uputama u odjeljku Punjenje bežičnog usisavača Quick Vac Lite.
Usisavač loše usisava.	Usis je začepljen. Spremnik za prašinu je gotovo pun. HEPA filter je začepljen. Usisavač treba napuniti.	Skinite nastavak i uklonite blokadu. Ispraznjite spremnik za prašinu prateći upute iz odjeljka Pražnjenje spremnika za prašinu. Očistite HEPA filter prateći upute iz odjeljka Čišćenje HEPA filtra. Napunite usisavač prateći upute iz odjeljka Punjenje bežičnog usisavača Quick Vac Lite.

Specifikacije

Šifra proizvoda: BEL0737V2

Baterija: Litij-ionska od 22,2 V istosmjerne struje i 2200 mAh

Ulaz za adapter: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Izlaz za adapter: 26,5 V ~~—~~ 0,5 A

Prosječna aktivna učinkovitost: 86,57 %

Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %): 78,11 %

Potrošnja energije bez opterećenja: 0,075 W



**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.**

Ako ovaj proizvod do vas nije stigao u prihvatljivom stanju, obratite se odjelu korisničke podrške putem stranice www.beldray.com

Pripremite potvrdu o isporuci jer će vam trebati podaci koji su na njoj navedeni.

Ako želite vratiti ovaj proizvod, vratite ga na prodajno mjesto na kojem ste ga kupili i priložite račun (podložno uvjetima i odredbama prodajnog mjeseta).

Jamstvo

Na sve nove kupljene proizvode odnosi se proizvođačeve jamstvo; trajanje jamstva može se razlikovati ovisno o proizvodu. Ako kupac može predložiti dokaz kupnje, Beldray će maloprodajnom predstavniku pružiti standardno 12-mjesečno jamstvo od datuma kupovine. Jamstvo je važeće samo ako su proizvodi upotrebljavani za odgovarajuću namjenu u kućanstvu. Svaka zloupotreba ili rastavljanje proizvoda poništiti će jamstvo.

Za vrijeme trajanja jamstva besplatno ćemo popraviti ili zamijeniti sve neispravne dijelove. Ako nismo u mogućnosti pružiti isti zamjenski proizvod, ponudit ćemo sličan proizvod ili povrat novca. Sva oštećenja nastala zbog uobičajene upotrebe i trošenja nisu pokrivena ovim jamstvom, a isto vrijedi za potrošni materijal kao što su utikači, osigurači i sl.

Napominjemo da se gore navedeni uvjeti i odredbe mogu povremeno ažurirati, pa preporučujemo da ih provjerite svaki put kad se vratite na naše web-mjesto.

Nijedan dio ovog jamstva ili uputa za proizvod ne predstavlja isključenje ili ograničenje vaših zakonskih prava niti na bilo koji drugi način na njih utječe.

Simbol prekrižene kante za otpad na ovom proizvodu označava da je uređaj potrebno odložiti u otpad na ekološki prihvatljiv način kada više ne bude za daljnju upotrebu ili se istroši. Pojedinosti o tome kako možete odnijeti proizvod na recikliranje potražite od lokalnih nadležnih tijela.



Proizvođač:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK

www.beldray.com

©Beldray zaštitni znak. Sva prava pridržana.

Spremite upute za buduće potrebe.

Proizvedeno u Kini.

CD230720/MD000000/V1