

Beldray[®] est 1872

Onze draadloze,
krachtige en
veelzijdige
stofzuiger



QUICK VAC LITE
CORDLESS
GEBRUIKSAANWIJZING

www.beldray.com

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Haal de adapter niet uit de netvoeding door aan het snoer te trekken. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Gebruik de adapter niet om niet-oplaadbare batterijen of andere apparaten op te laden.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Wees voorzichtig bij het gebruik van accessoires met draaiende onderdelen. Dit kan beknelling veroorzaken.

Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u accessoires omwisselt of monteert en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde voedingseenheid. Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Veilig omgaan met batterijen

Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden. Als een accu of batterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de lekkende vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.

Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de accu langdurig niet is gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat hij weer optimaal presteert.

Laat een accu niet langdurig opladen wanneer u deze niet gebruikt. Gebruik geen andere oplader dan die is meegeleverd voor gebruik met het apparaat.

Gebruik geen celbatterij of accu die niet is ontworpen voor gebruik met het apparaat.

Houd accu's buiten het bereik van kinderen.

De accu mag niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.

Bewaar accu's niet bij temperaturen boven 60 °C.

Vermijd opslag in direct zonlicht.

Stel de accu niet bloot aan vuur of hitte, want dan kan deze exploderen.

Stel de accu niet bloot aan mechanische schokken.

Als u de lege accu wilt weggooien, dient u deze naar een plaatselijk recyclingcentrum te brengen. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties.

Dit apparaat is uitgerust met een oplaadbare Li-ion-accu van 22,2 V 2200 mAh (niet verwijderbaar).

Wat u wel en niet moet doen

Doen:

Laad het apparaat volledig op vóór het eerste gebruik.

Controleer of het HEPA-filter niet is geblokkeerd.

Zorg dat de stofbak en het HEPA-filter regelmatig worden schoongemaakt om de zuigkracht te behouden en de levensduur van de stofzuiger te verlengen.

Maak de stofbak en het HEPA-filter ten minste elke drie weken schoon met schoon water om te zorgen dat de stofzuiger efficiënt blijft werken.

Niet doen:

Gebruik de stofzuiger niet zonder het HEPA-filter en de stofbak.

Gebruik de stofzuiger niet om ontvlambare vloeistoffen, lucifers, sigarettenpeuken, hete as of hete, brandende of rokende voorwerpen op te zuigen.

Gebruik de stofzuiger niet om water of andere vloeistoffen op te zuigen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.


Verzorging en onderhoud

Veeg de buitenkant van de stofzuiger schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om onderdelen van de stofzuiger schoon te maken.

Houd het HEPA-filter schoon en vervang het wanneer het versleten is.

Beschrijving van onderdelen

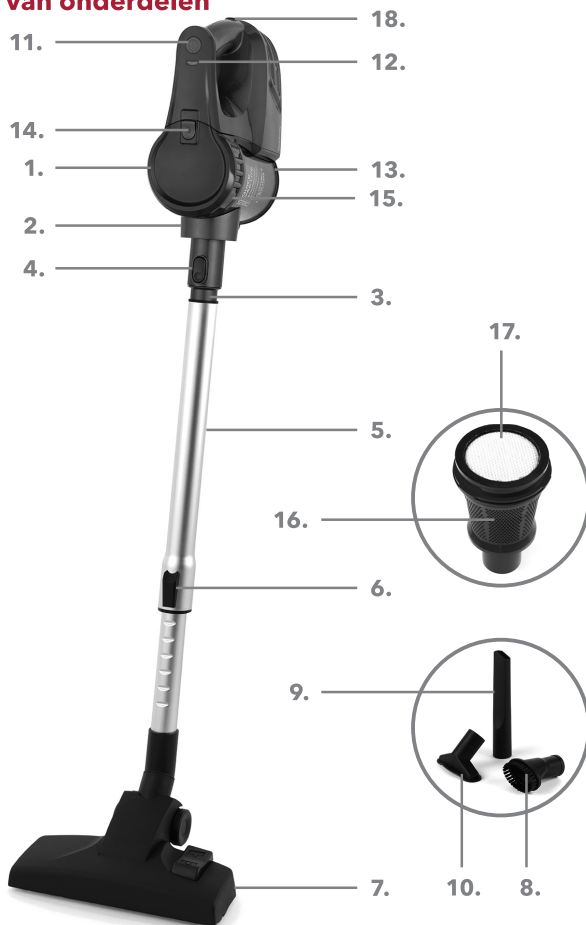

1. Draagbare unit van de Quick Vac Lite Cordless
2. Luchtinlaat
3. Accessoire-adapter
4. Ontgrendelknop voor de accessoire-adapter
5. Telescopische verlengbuis
6. Knop voor de telescopische verlengbuis
7. Vloerborstel
8. Borstelhulpstuk

9. Spleethulpstuk
10. Bekledingshulpstuk
11. Aan-uitknop
12. Oplaadindicatielampje
13. Stofbak
14. Ontgrendelknop voor de stofbak
15. Ontgrendelpal voor de stofbakvoet
16. Cyclonische kegel
17. HEPA-filter
18. Oplaadpoort

Gebruiksaanwijzing Voor het eerste gebruik

Voordat u de stofzuiger voor de eerste keer gebruikt, dient u de buitenkant schoon te maken met een zachte, vochtige doek en deze grondig af te drogen. Dompel de stofzuiger niet onder in water of een andere vloeistof.

De Quick Vac Lite Cordless opladen

Voor het eerste gebruik moet de stofzuiger ongeveer 4-5 uur worden opgeladen. De volgende oplaadtijden zijn afhankelijk van het gebruik. Als de accu van de stofzuiger tijdens gebruik helemaal leeg raakt, kan het opladen tot 4-5 uur duren.

STAP 1: Controleer of de stofzuiger uitgeschakeld is.

STAP 2: Sluit de netspanningsadapter aan op de oplaadpoort van de draagbare unit.

STAP 3: Steek de stekker van de netspanningsadapter in het stopcontact. Het oplaadindicatielampje knippert tijdens het opladen en blijft branden zodra de accu volledig is opgeladen.

STAP 4: Haal de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact zodra de accu volledig is opgeladen. Koppel de netspanningsadapter los van de oplaadpoort op de accu.

Waarschuwing: Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningsadapter. Het gebruik van een ander type vergroot het risico op schade aan het apparaat of letsel voor de gebruiker.

De Quick Vac Lite Cordless gebruiken

STAP 1: Controleer of de stofzuiger uitgeschakeld is en of de stekker uit het stopcontact is gehaald.

STAP 2: Schakel de stofzuiger in door op de aan-uitknop te drukken.

Druk één keer voor de minimale vermogensinstelling en druk twee keer voor de maximale vermogensinstelling.

STAP 3: Druk op de aan-uitknop om de stofzuiger uit te schakelen.

Waarschuwing: Gebruik de stofzuiger niet zonder dat het HEPA-filter, de cyclonische kegel en de stofbak op hun plek zitten. Maak het HEPA-filter regelmatig schoon om de zuigkracht van de stofzuiger te behouden.

De telescopische verlengbuis en de vloerborstel gebruiken

De telescopische verlengbuis kan op de accessoire-adapter worden bevestigd om het bereik te vergroten. Dat is ideaal voor reiniging van vloer tot plafond.

STAP 1: Bevestig de verlengbuis op de accessoire-adapter.


STAP 2: Duw de vloerborstel op het uiteinde van de telescopische verlengbuis en zet hem vast.

STAP 3: Stel de telescopische verlengbuis in op de gewenste lengte door de knop voor de telescopische verlengbuis in te drukken en de binnenste buis naar buiten te schuiven.

STAP 4: Schakel de stofzuiger in door op de aan-uitknop te drukken. Druk één keer voor de minimale vermogensinstelling en druk twee keer voor de maximale vermogensinstelling.

Opmerking: De accessoire-adapter is vooraf bevestigd aan de luchtinlaat. U kunt de adapter verwijderen door op de ontgrendelknop voor de accessoire-adapter te drukken en de adapter weg te trekken van de luchtinlaat.

Duw de schakelaar op de vloerborstel naar beneden om de borstelharen naar buiten te bewegen voor gebruik op harde vloeren. Duw de schakelaar omhoog om de borstelharen te verbergen voor gebruik op tapijt.

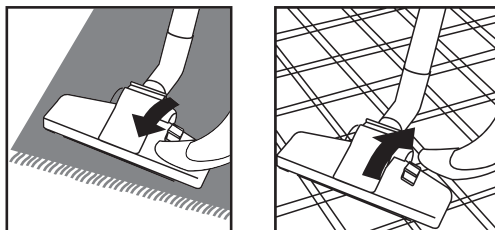

Het spleethulpstuk, het bekleedingshulpstuk en het borstelhulpstuk gebruiken

Het spleethulpstuk is ideaal voor het schoonmaken van radiatoren, hoeken, uitsparingen en andere plekken die normaal moeilijk bereikbaar zijn.

Het bekleedingshulpstuk is geschikt voor het verwijderen van stof en vuil uit vouwen in stoffen, gordijnen en bekleding.

Het borstelhulpstuk kan worden gebruikt om stof en vuil te verwijderen van planken, kasten en vensterbanken.

STAP 1: Duw het gekozen hulpstuk op het uiteinde van de telescopische verlengbuis of de accessoire-adapter.

STAP 2: Om het gekozen hulpstuk te verwijderen, trekt u het krachtig weg van de telescopische verlengbuis of de accessoire-adapter.

De flexibele verlengslang gebruiken

Het spleethulpstuk, het bekleedingshulpstuk en het borstelhulpstuk passen op de flexibele verlengslang voor nog meer schoonmaakgemak. Voordat u accessoires monteert, moet u controleren of de accessoire-adapter op het apparaat geplaatst is.

STAP 1: Bevestig de flexibele verlengslang aan de accessoire-adapter.

STAP 2: Druk het gekozen hulpstuk op het uiteinde van de flexibele verlengslang en zet het vast.

De stofbak legen

Controleer voordat u de stofbak leegt of de stofzuiger uitgeschakeld is. Als de stofzuiger als draagbare unit is gebruikt, verwijdt u het gekozen hulpstuk door het voorzichtig weg te trekken van de accessoire-adapter.

Het wordt aanbevolen de stofbak buiten te legen.

STAP 1: Houd de draagbare unit stevig vast, druk op de ontgrendelknop voor de stofbak en trek de stofbak weg.

STAP 2: Houd de stofbak boven een vuilnisbak of vuilniszak en druk op de ontgrendelpal voor de stofbakvoet om de stofbakvoet te ontgrendelen. Leeg de stofbak langzaam en voorzichtig om de hoeveelheid stof die vrijkomt te verminderen.

STAP 3: Sluit de stofbak door de voet dicht te duwen totdat de ontgrendelpal voor de stofbakvoet weer op zijn plaats vastklikt.

STAP 4: Plaats de stofbak terug door deze uit te lijnen met de draagbare unit. Druk tegelijkertijd op de ontgrendelknop voor de stofbak en druk de stofbak op zijn plaats.

Opmerking: U kunt de stofbak reinigen nadat deze is geleeegd. U reinigt de stofbak door deze met schoon warm water af te spoelen. Laat ongeveer 24 uur drogen.

Het HEPA-filter schoonmaken

U kunt alleen bij het HEPA-filter nadat u de stofbak hebt verwijderd uit de draagbare unit.

STAP 1: Verwijder en leeg de stofbak volgens de instructies in het gedeelte 'De stofbak legen'.

STAP 2: Zodra de stofbak leeg is, verwijdt u het deksel van de stofbak door het linksom te draaien en vervolgens van de stofbak te tillen.

STAP 3: Maak de cyclonische kegel los door deze uit de stofbak te tillen.

STAP 4: Til het HEPA-filter uit de bovenkant van de cyclonische kegel.

STAP 5: Schud het HEPA-filter totdat het meeste stof weg is. Spoel het filter vervolgens af onder schoon warm water en laat het aan de lucht drogen gedurende ongeveer 24 uur.

STAP 6: Zodra het HEPA-filter volledig droog is, plaatst u het in de cyclonische kegel en drukt u het stevig op zijn plaats.

STAP 7: Plaats de cyclonische kegel terug in de stofbak en plaats vervolgens het deksel van de stofbak terug. Draai het rechtsom om het stevig vast te zetten.

Opmerking: Maak het filter niet schoon met schoonmaakmiddelen en gebruik geen externe warmtebronnen zoals radiatoren om het filter te drogen.

Waarschuwing: Zet de stofzuiger pas weer in elkaar en gebruik deze pas weer wanneer het HEPA-filter volledig droog is, anders kan er schade ontstaan.

Opbergen

Controleer of de stofzuiger koel, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De stofzuiger laadt niet op.	De netspanningsadapter is niet goed aangesloten.	Sluit de netspanningsadapter aan op de oplaadpoort van de draagbare unit volgens de instructies in het gedeelte 'De Quick Vac Lite Cordless opladen'.
De zuigkracht is slecht.	De luchtinlaat is geblokkeerd.	Koppel het accessoire los en verwijder de verstopping.
	De stofbak is bijna vol.	Leeg de stofbak volgens de instructies in het gedeelte 'De stofbak legen'.
	Het HEPA-filter is geblokkeerd.	Maak het HEPA-filter schoon volgens de instructies in het gedeelte 'Het HEPA-filter schoonmaken'.
	De stofzuiger moet worden opgeladen.	Laad de stofzuiger op volgens de instructies in het gedeelte 'De Quick Vac Lite Cordless opladen'.

Specificaties

Productcode: BEL0737V2

Accu: 22,2 V DC 2200 mAh Li-ion

Adapterinvoer: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Adapteruitvoer: 26,5 V  0,5 A

Gemiddelde actieve efficiëntie: 86,57 %

Efficiëntie bij lage belasting (10 %): 78,11 %

Energieverbruik zonder belasting: 0,075 W

UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. VK.

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.beldray.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Beldray 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Het doorgekruiste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem contact op met uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste recyclinglocatie voor het artikel.



Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK

www.beldray.com

©Beldray-handelsmerk. Alle rechten
voorbehouden.

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Gemaakt in China.

CD230720/MD000000/V1