

Beldray^{est 1872}®

O nosso aspirador
prático, leve e potente



PET PLUS+
MULTICYCLONIC
MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.beldray.com

Leia atentamente todas as instruções e guarde-as para referência futura.

Instruções de Segurança

Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.

Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à rede elétrica.

As crianças com idade igual ou superior a 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, podem utilizar este aparelho apenas sob supervisão ou após receberem instruções relativas à utilização segura do aparelho, se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

A não ser que tenham idade superior a oito anos e sejam supervisionadas, as crianças não devem efetuar a limpeza nem a manutenção a realizar pelo utilizador.

Este aparelho não é um brinquedo.

Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, apenas um electricista qualificado deve efetuar as reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.

Mantenha o aparelho e o seu cabo de alimentação fora do alcance das crianças.

Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.

Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.

Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradie calor.

Mantenha o aparelho sem pó, algodão, cabelos ou qualquer outro material que possa reduzir o fluxo de ar do aparelho.

Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

Não exponha o aparelho à chuva.

Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à rede elétrica.

Não desligue o produto da rede elétrica puxando pelo cabo.

Desligue e retire a ficha à mão.

Não puxe nem transporte o aparelho pelo cabo de alimentação.

Não utilize o aparelho se este tiver caído ou se existirem sinais visíveis de danos.

Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.

Não utilize outras peças/acessórios que não as peças fornecidas com este aparelho, pois isto pode causar danos.

Não utilize acessórios danificados.

Não utilize este aparelho no exterior.

Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.

Não utilize este aparelho se alguma das aberturas estiver bloqueada.

Não utilize o aparelho para recolher líquidos inflamáveis, fósforos, pontas de cigarros, cinzas quentes ou quaisquer itens quentes, a arder ou fumegantes.

Não utilize este aparelho para recolher objetos duros e afiados, como vidros ou pregos, etc.

Não utilize o aparelho para recolher água ou qualquer outro líquido, pois isso representa um risco de choque elétrico.

Tenha cuidado ao equipar acessórios com peças rotativas, pois isso pode causar entalamento.

Desligue o aparelho e retire a ficha da fonte de alimentação da rede elétrica antes de substituir ou instalar acessórios.

Desligue sempre a ficha do aparelho da tomada após a utilização e antes de qualquer limpeza ou manutenção.

Assegure-se sempre de que o produto arrefeceu por completo após a utilização, antes de realizar tarefas de limpeza ou manutenção.

Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.

Utilize o aparelho apenas com a fonte de alimentação fornecida.

Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo nem um sistema de controlo remoto independente.

Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

Dispositivo de Proteção Térmica

Se o recipiente para pó e os filtros não forem limpos regularmente, o aspirador poderá sobreaquecer, o que fará com que o dispositivo de proteção térmica seja ativado devido a um fluxo de ar limitado à volta da unidade. Se o aspirador se desligar, prima o botão de alimentação para o desligar e retire a ficha da tomada elétrica. Esvazie o recipiente para pó, limpe todos os filtros e deixe o aspirador arrefecer durante aprox. 1 hora.

Cuidados e Manutenção

Desligue sempre o aspirador da tomada elétrica antes de executar qualquer tarefa de limpeza ou manutenção.

Limpe a superfície exterior do aspirador com um pano macio e humedecido, e deixe secar completamente.

Não utilize detergentes nem produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para limpar qualquer parte do aspirador.

Limpe os filtros após cada remoção do recipiente para pó.

Retire o cone ciclónico para limpar o interior do recipiente para pó.

O que Fazer e o que não Fazer

O que Fazer:

Verificar se os filtros estão desobstruídos.

Certificar-se de que o recipiente para pó e os filtros são limpos regularmente para preservar a sucção e prolongar a vida útil do aspirador.

Limpar regularmente a escova turbo para pelos de animais para evitar a acumulação de pó e sujidade.

O que não Fazer:

Utilizar o aspirador sem os filtros ou o recipiente para pó colocados.

Utilizar o aspirador para recolher líquidos, fósforos, pontas de cigarros, cinzas quentes ou quaisquer itens quentes, a arder ou fumegantes.

Esvaziar o recipiente para pó no interior da casa.

Puxar ou levantar o aspirador pelo cabo de alimentação.

Começar

Retire o aspirador da caixa.

Retire qualquer material de embalagem do aspirador.

Coloque a embalagem dentro da caixa e guarde-a ou elimine-a de forma segura

Conteúdo da Caixa

Pet Plus+ Multicyclonic

Mangueira da aspiração

Tubo de extensão telescópico

Escova para chão

Bico para fendas/escova pequena

Escova turbo para pelos de animais

Manual de instruções

Funções

Potência de 700 W

Sistema multiciclónico

Recipiente de pó de 2,5 L


Cabo de alimentação de 5 m

Adaptador para fendas/de escova e escova turbo para pelos de animais

Filtro HEPA lavável

Tubo de extensão telescópico

Descrição das Peças

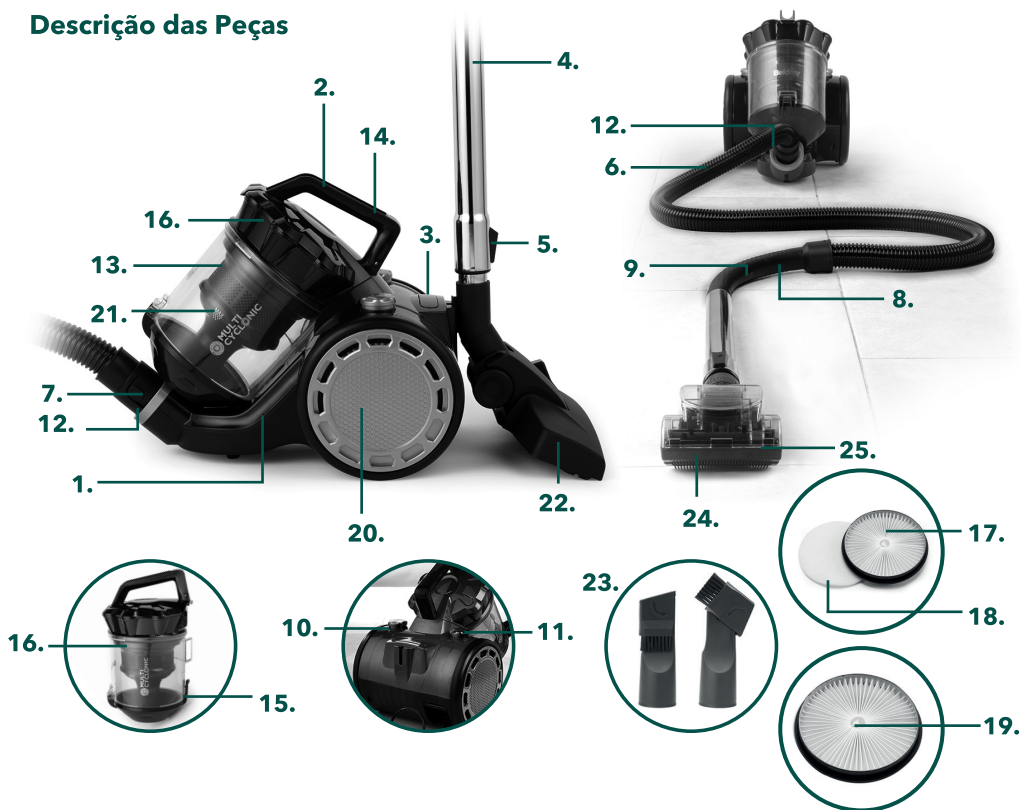

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|---|
| 1. | Unidade principal | 14. | Trinco de libertação do recipiente para pó |
| 2. | Pega | 15. | Mola de libertação da base do recipiente para pó |
| 3. | Clipe de armazenamento | 16. | Trinco de libertação da tampa do recipiente para pó |
| 4. | Tubo de extensão telescópico | 17. | Filtro HEPA |
| 5. | Botão do tubo de extensão telescópico | 18. | Filtro de malha de fibras HEPA |
| 6. | Mangueira de aspiração | 19. | Filtro HEPA da saída de ar |
| 7. | Bloqueio da mangueira de aspiração | 20. | Tampa amovível do cubo da roda |
| 8. | Curva da mangueira de aspiração | 21. | Cone ciclónico |
| 9. | Válvula de ar | 22. | Escova para chão |
| 10. | Botão de alimentação | 23. | Bico para fendas/escova pequena |
| 11. | Botão de recolha do cabo | 24. | Escova turbo para pelos de animais |
| 12. | Entrada de ar | 25. | Cabeça amovível da escova turbo para pelos de animais |
| 13. | Recipiente para pó | | |

Instruções de Utilização

Antes da Primeira Utilização

Antes de utilizar o aspirador pela primeira vez, limpe-o com um pano macio e húmido e seque-o cuidadosamente.

Não mergulhe o aspirador em água ou qualquer outro líquido.

Montar o Pet Plus+ Multicyclonic

Antes de instalar quaisquer acessórios na entrada de ar, verifique se o aspirador está desligado da tomada elétrica.

PASSO 1: Instale o recipiente para pó introduzindo-o na unidade principal do aspirador, alinhando o entalhe na base do recipiente para pó com a saliência na unidade.


PASSO 2: Para fixar a mangueira de aspiração, insira o bloqueio da mangueira de aspiração na entrada de ar.

PASSO 3: Para remover a mangueira de aspiração, pressione ambas as patilhas de bloqueio em simultâneo e puxe o bloqueio da mangueira de aspiração firmemente para fora da entrada de ar.

Utilizar o tubo de Extensão Telescópico

O acessório de bico para fendas/escova pequena e a escova turbo para pelos de animais encaixam no tubo de extensão telescópico para ajudar a alcançar espaços estreitos, como por trás de radiadores ou por baixo de bancos de automóveis.

PASSO 1: Instale o tubo de extensão telescópico encaixando a abertura grande do tubo de extensão telescópico na extremidade da curva da mangueira de aspiração (1).

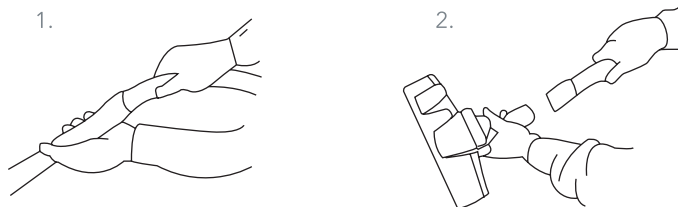

PASSO 2: Introduza o acessório escolhido na extremidade do tubo de extensão telescópico (2).

PASSO 3: Ajuste o tubo de extensão telescópico ao comprimento pretendido premindo o botão do tubo de extensão telescópico e deslizando o tubo interior para dentro ou para fora.

PASSO 4: Solte o botão do tubo de extensão telescópico para fixar a posição do tubo de extensão telescópico no comprimento selecionado.

Utilizar a Escova para Chão


PASSO 1: Introduza a escova para chão na extremidade do tubo de extensão telescópico ou da curva da mangueira de aspiração (se o tubo de extensão telescópico não estiver a ser utilizado).

PASSO 2: Selecione a regulação pretendida da escova para chão de acordo com o tipo de pavimento deslocando o seletor para a frente ou para trás. Deslocando-o para a frente, levanta as escovas para utilização em carpetes e ao deslocá-lo para trás, baixa as escovas para limpar soalhos.

PASSO 3: Puxe cuidadosamente o cabo de alimentação para fora até que este tenha um comprimento adequado; não ultrapasse a marca vermelha. Ligue-o à tomada elétrica.

PASSO 4: Ligue o aspirador premindo o botão de alimentação. Prima novamente o botão de alimentação para o desligar.

Nota: Abra a válvula de ar na escova para chão quando aspirar carpetes.

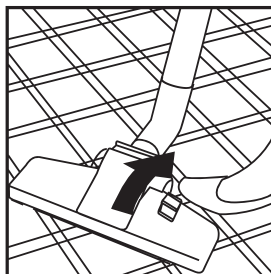

Utilizar o Bico para Fendas/Escova Pequena

O acessório de bico para fendas/escova pequena é um bocal 2 em 1 com uma cabeça rotativa que pode ser utilizado como bico para fendas para remover pó e sujidade de dobras em tecidos, radiadores, cantos, reentrâncias e outros locais de difícil acesso, ou como uma escova pequena perfeita para a limpeza de prateleiras, armários e parapeitos de janelas.

PASSO 1: Introduza o acessório de bico para fendas/escova pequena na extremidade do tubo de extensão telescópico ou da curva da mangueira de aspiração, se o tubo de extensão telescópico não estiver a ser utilizado.

PASSO 2: Rode a cabeça para selecionar a opção pretendida de escova pequena ou bico para fendas.

PASSO 3: Ligue o aspirador premindo o botão de alimentação; prima novamente o botão de alimentação para o desligar.

Nota: Não utilize a curva da mangueira de aspiração sem um acessório colocado.

Utilizar a Escova Turbo para Pelos de Animais

A escova turbo para pelos de animais é perfeita para remover pelos de animais de estimação de carpetes ou estofos. A cabeça amovível pode ser encaixada na escova turbo para pelos de animais para ajudar a soltar pelos de animais entranhados e difíceis de remover.

PASSO 1: Se necessário, coloque a cabeça amovível na extremidade da escova turbo para pelos de animais e fixe-a pressionando suavemente até que as duas patilhas encaixem no lugar. Se não for necessária, retire a cabeça amovível premindo as duas patilhas e puxando-a firmemente para fora da escova turbo para pelos de animais.

PASSO 2: Introduza a escova turbo para pelos de animais na extremidade do tubo de extensão telescópico ou da curva da mangueira de aspiração, se o tubo de extensão telescópico não estiver a ser utilizado.

PASSO 3: Ligue o aspirador premindo o botão de alimentação; prima novamente o botão de alimentação para o desligar.

Aviso: Não utilize a escova turbo para pelos de animais para limpar animais de estimação.

Após a Utilização

PASSO 1: Desligue o aspirador premindo o botão de alimentação.

PASSO 2: Desligue o aspirador e retire a ficha da tomada elétrica.

PASSO 3: Mantenha o botão de recolha do cabo premido até que o cabo de alimentação esteja completamente enrolado no tambor do cabo.

PASSO 4: O aspirador pode ser guardado de forma compacta, encaixando o tubo de extensão telescópico na parte posterior do aspirador. Desta forma, a escova para chão mantém-se na horizontal e a unidade permanece estável.

Aviso: Segure a ficha para guiar o cabo de alimentação para dentro do aspirador. Se não o fizer, pode danificar o aspirador ou o utilizador pode sofrer ferimentos.

Esvaziar o recipiente para pó

Antes de esvaziar o recipiente para pó, desligue o aspirador e retire a ficha da tomada elétrica. Recomenda-se que esvazie o recipiente para pó no exterior.

PASSO 1: Enquanto segura na unidade principal do aspirador, retire o recipiente para pó premindo o trinco de libertação do recipiente para pó e puxando o recipiente para pó para fora do aspirador.

PASSO 2: Segurando o recipiente para pó sobre um caixote do lixo ou saco de recolha de lixo, puxe a mola de libertação da base do recipiente para pó para o abrir. Esvazie o recipiente para pó lenta e cuidadosamente, de forma a reduzir a quantidade de pó libertado para a atmosfera. Agite suavemente o recipiente para pó para remover qualquer pó persistente.

PASSO 3: Para fechar o recipiente para pó, pressione a base para a fechar e fixe o trinco de libertação do recipiente para pó na posição correta.

PASSO 4: Volte a colocar o recipiente para pó introduzindo-o na unidade principal do aspirador, alinhando o trinco com o entalhe.

Aviso: Não utilize o aspirador se o recipiente para pó estiver cheio acima da marca de enchimento máximo, pois isso pode danificar o aspirador ou provocar ferimentos no utilizador.

Limpar a Escova Turbo para Pelos de Animais

Após uma utilização normal, a escova turbo para pelos de animais pode ficar obstruída por pelos de animais e outros detritos. Para manter um desempenho ideal, esta tem de ser limpa com frequência.

PASSO 1: Retire a escova turbo para pelos de animais do tubo de extensão telescópico ou da mangueira de aspiração.

PASSO 2: Retire a cabeça amovível, premindo as duas patilhas e puxando-a para fora da escova turbo para pelos de animais.

PASSO 3: Desaperte o anel de fixação da entrada de ar da escova turbo para pelos de animais rodando-o para a esquerda. Isto permite alcançar a barra da escova, a correia e o rotor.

PASSO 4: A barra da escova e o rotor podem agora ser retirados da escova turbo para pelos de animais, permitindo a remoção de quaisquer resíduos acumulados.

PASSO 5: Assim que a escova turbo para pelos de animais tiver sido cuidadosamente limpa, volte a colocar a barra da escova, certificando-se de que a correia está corretamente fixada e de que a extremidade do eixo do rotor está devidamente alinhada com a ranhura correspondente na barra da escova.

PASSO 6: Volte a colocar a parte superior traseira na escova turbo para pelos de animais, alinhando primeiro as patilhas de bloqueio na parte frontal e, em seguida, empurre a parte inferior para a devida posição para fixar.

PASSO 7: Volte a apertar o anel de fixação, rodando-o para a direita na entrada de ar da escova turbo para pelos de animais.

Nota: Tenha cuidado ao limpar a escova turbo para pelos de animais devido à quantidade de peças pequenas. Mantenha a escova turbo para pelos de animais sem pó e sujidade acumulados. Limpe regularmente a barra da escova turbo para pelos de animais.

Limpar o Recipiente Para Pó, o Filtro HEPA e o Filtro de Malha de Fibras

Só é possível aceder aos filtros com recipiente para pó removido. O cone ciclónico pode ser removido do recipiente para pó para facilitar a limpeza.

PASSO 1: Esvazie o recipiente para pó seguindo as instruções da secção “Esvaziar o recipiente para pó”.

PASSO 2: Quando o recipiente para pó estiver vazio, feche-o.

PASSO 3: Segurando a pega, rode a tampa do recipiente para pó para a esquerda, da posição de bloqueio para a posição de desbloqueio e retire o compartimento para pó.

PASSO 4: Puxe o trinco de libertação da tampa do compartimento para pó e levante a tampa.

PASSO 5: Retire o filtro HEPA e o filtro de malha de fibras HEPA.

PASSO 6: Sacuda o filtro HEPA e o filtro de malha de fibras HEPA até a maior parte do pó ter sido removida e, em seguida, lave-os em água limpa e morna, e deixe secar completamente.

PASSO 7: Limpe o cone ciclónico enxaguando com água morna. Deixe secar completamente.

PASSO 8: Lave o recipiente para pó em água limpa e morna, e deixe secar completamente.

PASSO 9: Assim que todas as peças estiverem completamente secas, volte a introduzir o cone ciclónico no recipiente para pó, alinhando as ranhuras na unidade e, em seguida, volte a inserir o filtro HEPA e o filtro de malha de fibras na parte superior.

PASSO 10: Volte a colocar a tampa do recipiente para pó e fixe-a na respetiva posição rodando-a para a direita.

Nota: se o recipiente para pó, o cone ciclónico, o filtro HEPA e o filtro de malha de fibras não forem limpos regularmente, o dispositivo de proteção térmica ativa-se. Para obter mais detalhes, consulte a secção “Dispositivo de proteção térmica”.

Aviso: não lave o filtro HEPA e o filtro de malha de rede com detergente. Deixe sempre o filtro HEPA e o filtro de malha de rede secar ao ar; nunca utilize fontes de calor externas, como um radiador, para os secar. Não esprema nem torça o filtro HEPA nem o filtro de malha de fibras, uma vez que poderá causar danos.

Não utilize o aspirador sem qualquer um dos filtros ou o cone ciclónico colocados na devida posição, pois isto pode causar danos.

Limpar o Filtro HEPA da Saída de Ar

O filtro HEPA da saída de ar encontra-se atrás da roda direita da unidade principal do aspirador.

PASSO 1: Para retirar o filtro HEPA da saída de ar para limpeza, rode a tampa amovível do cubo da roda para a esquerda e puxe-a na direção oposta à roda.

PASSO 2: Retire o filtro HEPA da saída do ar do alojamento do filtro HEPA.

PASSO 3: Sacuda o filtro HEPA da saída de ar até a maior parte do pó ter sido removida e, em seguida, lave-o em água limpa e morna, e deixe secar completamente.

PASSO 4: Assim que o filtro HEPA da saída de ar estiver completamente seco, volte a encaixá-lo no alojamento do filtro HEPA da saída de ar e volte a colocar a tampa amovível do cubo da roda, bloqueando-a na devida posição ao rodá-la para a direita.

Aviso: Não lave o filtro HEPA da saída de ar com detergente. Deixe sempre o filtro HEPA da saída de ar e o filtro de malha de fibras secar ao ar; nunca utilize fontes de calor externas, como um radiador, para os secar. Não esprema nem torça o filtro HEPA da saída de ar, uma vez que poderá causar danos. Não utilize o aspirador sem qualquer um dos filtros ou o cone ciclónico colocados na devida posição, pois isto pode causar danos.

Armazenamento

A escova para chão pode ser colocada no clipe de armazenamento para facilitar a arrumação. Verifique se o aspirador está frio, limpo e seco antes de o guardar num local limpo e seco.

Resolução de Problemas

Sintoma	Causa Possível	Solução
A aspiração é fraca.	O tubo de extensão telescópico, a escova para chão, o bico fendas/escova pequena, a escova turbo para pelos de animais ou a entrada de ar estão obstruídos.	Desligue o acessório e elimine a obstrução.
	O recipiente para pó está quase cheio.	Esvazie o recipiente para pó seguindo as instruções da secção "Esvaziar o Recipiente para Pó".
	Os filtros estão obstruídos.	Limpe os filtros seguindo as instruções da secção "Limpar o Recipiente para Pó, o Filtro HEPA e o Filtro de Malha de Fibras" e "Limpar o Filtro HEPA da Saída de Ar".
O aspirador desligou-se ou deixou de funcionar.	O dispositivo de proteção térmica foi ativado devido a um fluxo de ar limitado e cortou a alimentação do motor para proteger o aspirador.	Desligue o aspirador e retire a ficha da tomada elétrica. Esvazie o recipiente para pó e limpe o filtro HEPA, o filtro HEPA da saída de ar e os filtros de malha de fibras. Deixe o aspirador arrefecer durante aprox. 1 hora.

Especificações

Código do produto: BEL0812NEMSONFOB
Entrada: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Saída: 700 W



Importado e distribuído por:
Modelo Continente Hipermercados, S.A.,
Rua João Mendonça, 505
4464-501 Senhora de Hora, Portugal.

Fabricado na China.

CD011119/MD130121/V4