

Beldray[®] est 1872

Unser
leistungsstarker,
praktischer
& vielseitiger
Dampfreiniger



14-in-1
DAMPFREINIGER
BEDIENUNGSANLEITUNG

www.beldray.com

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Halten Sie das Gerät fern von Staub, Fusseln, Haaren und anderen

Gegenständen, die den Luftstrom des Produkts beeinträchtigen könnten.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Ersatz-/Zubehörteile. Die Verwendung anderer Teile kann zu Schäden führen.

Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Verwenden Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen, in denen entflammbarer Staub vorhanden ist oder Dämpfe durch Lackverdünner auf Ölbasis, bestimmte Mottenschutzmittel oder andere explosive oder toxische Dämpfe freigesetzt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht auf Leder, mit Wachs polierten Möbeln oder Böden, Vinyl/PVC-Bodenbelägen, Synthetikfasern, Samt oder anderen empfindlichen, nicht dampfbeständigen Materialien.

Verwenden Sie das Gerät nicht auf unversiegelten Hartböden oder Oberflächen, die mit Wachs behandelt wurden, da der Glanz durch Hitze und Dampf matt werden kann. Es wird empfohlen, die Anwendung stets erst an einem kleinen unauffälligen Bereich der

zu reinigenden Fläche zu testen.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Berühren Sie keine Stellen am Gerät, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.

Richten Sie den Dampf nicht auf Menschen oder Tiere.

Richten Sie den Dampf nicht auf Geräte mit elektrischen Komponenten, wie etwa den Innenraum eines Backofens.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Zubehör mit rotierenden Teilen verwenden. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehöerteile austauschen oder anbringen.

Trennen Sie das Gerät nach jeder Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung immer vom Stromnetz.

Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät wegräumen.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Vorsicht: Tragen Sie bei Verwendung des Geräts und beim Auswechseln des Zubehörs stets geeignete Schuhe. Tragen Sie keine Schlappen oder Schuhe, die vorne offen sind.



Das Gerät setzt sehr heißen Dampf frei und ist daher stets mit äußerster Vorsicht zu verwenden.

Achtung: Verbrühungsgefahr.

Weitere Risiken

Bei Verwendung dieses Geräts können weitere Risiken auftreten, die in den vorangegangenen Sicherheitshinweisen möglicherweise nicht aufgeführt sind. Diese Risiken können durch unsachgemäße Verwendung oder längeren Betrieb des Geräts entstehen.



Dampf



Vorsicht: Heiße Oberfläche

Pflege und Wartung

Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker des Dampfreinigers aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen.

Leeren Sie den Wassertank.

Wischen Sie den Dampfreiniger mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und lassen Sie ihn gründlich trocknen.

Reinigen Sie den dreieckigen Wischkopf in warmer Seifenlauge, spülen Sie ihn sorgfältig ab und trocknen Sie ihn gründlich.

Das Zubehör ist nicht spülmaschinengeeignet.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.


Die Mikrofaser-Wischpads können bei niedriger Temperatur in der Waschmaschine gereinigt werden.

Entkalken des Wassertanks und Entfernen von Kalkablagerungen

In Regionen mit einer hohen Wasserhärte kann sich im Inneren des Wassertanks und den Zubehöerteilen Kalk ablagern. In diesem Fall wird empfohlen, den Dampfreiniger mit destilliertem Wasser zu verwenden.

Im Laufe der Zeit kann sich Kalk ablagern und die Leistung des Dampfreinigers beeinträchtigen. Es wird empfohlen, Kalkablagerungen mindestens einmal im Monat zu entfernen. Verwenden Sie eine Lösung zum Entfernen von Kalkablagerungen, die für die Verwendung mit einem Dampfreiniger geeignet ist. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers.

Beschreibung der Teile

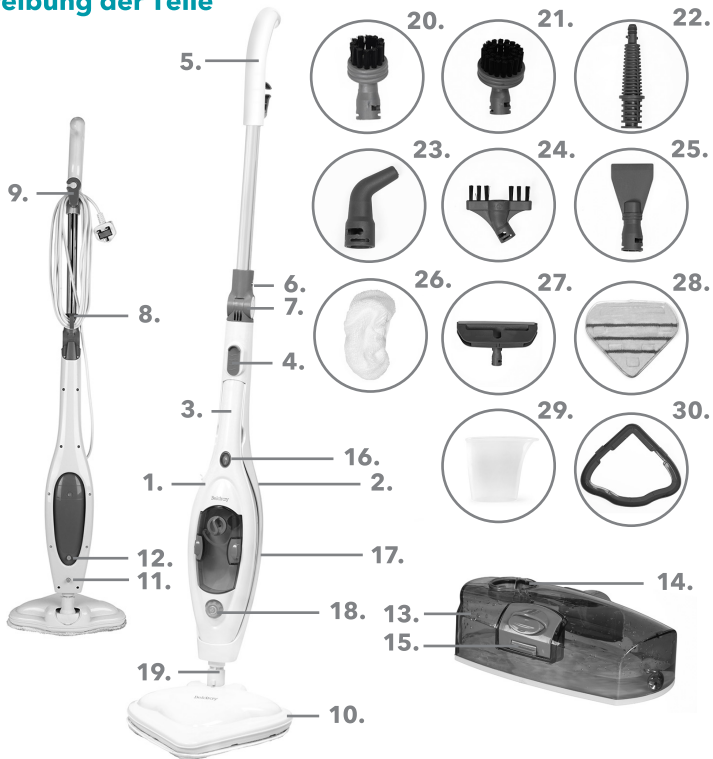

- | | |
|--|---|
| 1. 14-in-1-Dampfreiniger | 16. Ein-/Ausschalter |
| 2. Hauptgehäuse | 17. Temperaturanzeigelämpchen |
| 3. Gehäuse des Dampfreinigers | 18. Verstellbarer Dampfreiniger |
| 4. Stiel des Dampfreinigers | 19. Dampfdüse |
| 5. Entriegelungsschalter des Hauptgehäuses | 20. Kleine Rundbürste |
| 6. Griffbefestigung | 21. Große Rundbürste |
| 7. Griffentriegelungstaste | 22. Gerade Düse |
| 8. Entriegelungstaste für Flexi-Scharnier | 23. Winkeldüse |
| 9. Untere Kabelaufwicklung | 24. Fugenaufsatz |
| 10. Obere Kabelaufwicklung | 25. Kratzer |
| 11. Dreieckiger Wischkopf | 26. Dampfaufsatz für Stoff und Polstermöbel |
| 12. Entriegelungstaste für Wischkopf | 27. Fenster-/Spiegelreiniger |
| 13. Aufsatzentriegelungstaste | 28. Mikrofaser-Wischpad(s) |
| 14. Wassertank | 29. Messbecher |
| 15. Wassertankdeckel | 30. Teppichgleiter |
| 16. Entriegelungstaste(n) für Wassertank | |

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Dampfreiniger zum ersten Mal verwenden, wischen Sie ihn mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich.

Tauchen Sie den Dampfreiniger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Zusammenbau des 14-in-1-Dampfreinigers

Anbringen des Griffs

Setzen Sie den Griff in das Gehäuse des Dampfreinigers ein, bis er einrastet.

Der Griff kann durch Drücken der Griffentriegelungstaste vom Gehäuse des Dampfreinigers entfernt werden.

Befestigen des Hauptgehäuses am Gehäuse des Dampfreinigers

SCHRITT 1: Richten Sie die Dampfdüse mit der Öffnung zur Unterseite des Gehäuses des Dampfreinigers aus und schieben Sie sie nach unten, um sie zu befestigen.

SCHRITT 2: Drücken Sie den Stiel in das Gehäuse des Dampfreinigers, bis er einrastet.

SCHRITT 3: Um das Hauptgehäuse vom Gehäuse des Dampfreinigers zu entfernen, ziehen Sie den Entriegelungsschalter des Hauptgehäuses nach oben und heben Sie das Hauptgehäuse des Dampfreinigers vorsichtig an und vom Gehäuse weg.

Befestigen des dreieckigen Wischkopfes

SCHRITT 1: Schieben Sie das untere Ende des Hauptgehäuses des Dampfreinigers auf den dreieckigen Wischkopf, bis dieser einrastet.

SCHRITT 2: Um den dreieckigen Wischkopf zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste des Wischkopfes und ziehen Sie den dreieckigen Wischkopf vorsichtig vom Hauptgehäuse des Dampfreinigers ab.

Befestigen des Mikrofaser-Pads am Wischkopf

SCHRITT 1: Entfernen Sie den dreieckigen Wischkopf gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Befestigen des dreieckigen Wischkopfes“ vom Hauptgehäuse des Dampfreinigers.

SCHRITT 2: Befestigen Sie das Mikrofaser-Wischpad am dreieckigen Wischkopf, indem Sie die Klettverschlüsse aneinander ausrichten.

SCHRITT 3: Setzen Sie den dreieckigen Wischkopf in den Teppichgleiter ein und drücken Sie ihn fest nach unten, bis er einrastet.

SCHRITT 4: Befestigen Sie den dreieckigen Wischkopf wieder am Hauptgehäuse des Dampfreinigers.

Befestigen des Mikrofaser-Pads am Wischkopf

SCHRITT 1: Entfernen Sie den dreieckigen Wischkopf gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Befestigen des dreieckigen Wischkopfes“ vom Hauptgehäuse des Dampfreinigers.

SCHRITT 2: Befestigen Sie das Mikrofaser-Wischpad am dreieckigen Wischkopf, indem Sie die Klettverschlüsse aneinander ausrichten.

SCHRITT 3: Setzen Sie den dreieckigen Wischkopf in den Teppichgleiter ein und drücken Sie ihn fest nach unten, bis er einrastet.

SCHRITT 4: Befestigen Sie den dreieckigen Wischkopf wieder am Hauptgehäuse des Dampfreinigers.

Hinweis: Das Mikrofaser-Wischpad muss vor der Verwendung korrekt angebracht werden. Der Teppichgleiter sollte nur auf Teppichen verwendet werden.

Befüllen des Wassertanks

Schalten Sie den Dampfreiniger aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Wassertank füllen.

SCHRITT 1: Stellen Sie das Hauptgehäuse des Dampfreinigers horizontal auf eine ebene, stabile Oberfläche.

SCHRITT 2: Entfernen Sie vorsichtig den Wassertank, indem Sie die Entriegelungstasten des Wassertanks drücken und den Tank vom Hauptgehäuse abziehen.

SCHRITT 3: Schrauben Sie den Wassertankdeckel entgegen dem Uhrzeigersinn ab und entfernen Sie ihn.

SCHRITT 4: Füllen Sie den Messbecher mit Wasser und gießen Sie es in den Wassertank. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die maximale Füllhöhe erreicht ist. Schrauben Sie den Wassertankdeckel im Uhrzeigersinn wieder an, bis dieser fest sitzt.

Hinweis: Es kann einige Sekunden dauern, bis das Wasser aufsteigt. Warten Sie kurz, bevor Sie mehr Wasser in den Wassertank füllen. Achten Sie darauf, dass er nicht überfüllt ist.

Vorsicht: Befüllen Sie den Wassertank nicht, während der Dampfreiniger eingeschaltet ist. Geben Sie keine aromatischen, alkoholischen oder Reinigungsprodukte oder Kalklöser in das Gerät, da dies das Gerät beschädigen oder die Sicherheit während des Gebrauchs beeinträchtigen kann.

Verwenden des 14-in-1-Dampfreinigers

Als Stab-Dampfreiniger

SCHRITT 1: Bauen Sie den Dampfreiniger gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Zusammenbau des 14-in-1-Dampfreinigers“ zusammen.

SCHRITT 2: Füllen Sie den Wassertank gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Befüllen des Wassertanks“.

SCHRITT 3: Schließen Sie den Dampfreiniger an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 4: Der Dampfreiniger verfügt über ein Flexi-Scharnier, das sich ideal für die Reinigung unter Möbelstücken eignet. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Flexi-Scharniers, um es zu aktivieren. Deaktivieren Sie das Flexi-Scharnier, indem Sie die Flexi-Scharniertaste drücken und den Stiel gerade ausrichten.

SCHRITT 5: Schalten Sie den Dampfreiniger mithilfe des Ein-/Ausschalters ein. Der Schalter leuchtet auf, wenn der Dampfreiniger eingeschaltet ist. Drehen Sie den verstellbaren Dampfgregler im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Dampfeinstellung erreicht ist. Die Temperaturanzeigelämpchen leuchten rot auf und zeigen damit an, dass der Dampfreiniger aufheizt. Sobald der Dampfreiniger die richtige Temperatur erreicht hat, leuchten die Temperaturanzeigelämpchen blau auf und das Gerät beginnt Dampf zu erzeugen.

SCHRITT 6: Drehen Sie den verstellbaren Dampfgregler im Uhrzeigersinn, um mehr Dampf zu erzeugen, und gegen den Uhrzeigersinn für weniger Dampf.

SCHRITT 7: Sobald Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ausschalten, wird kein Dampf mehr erzeugt.

Als Hand-Dampfreiniger

SCHRITT 1: Entfernen Sie das Hauptgehäuse vom Gehäuse des Dampfreinigers gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Befestigen des Hauptgehäuses am Gehäuse des Dampfreinigers“.

SCHRITT 2: Befüllen Sie den Wassertank.

SCHRITT 3: Setzen Sie die gerade Düse vollständig in die Dampfdüse ein, indem Sie die Nuten an der Dampfdüse mit den Nuten an der geraden Düse ausrichten.

SCHRITT 4: Befestigen Sie das erforderliche Zubehör an der geraden Düse. Verwenden Sie dazu die entsprechenden Pfeile zur korrekten Ausrichtung. Befestigen Sie das Zubehör, indem Sie es im Uhrzeigersinn festschrauben.

SCHRITT 5: Schließen Sie den Dampfreiniger an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein.

SCHRITT 6: Sobald die erforderliche Temperatur erreicht ist, drehen Sie den Dampfgregler auf dem Hauptgehäuse im Uhrzeigersinn, um den Dampf abzulassen.

SCHRITT 7: Um den geraden Düsenaufsatz zu entfernen, drücken Sie die Aufsatzentriegelungstaste und ziehen Sie die gerade Düse vom Hauptgehäuse des Dampfreinigers ab.

Hinweis: Ein voller Wassertank reicht aus, um ca. 20 Minuten kontinuierlich Dampf zu erzeugen. Es wird so lange Dampf erzeugt, bis der Wassertank leer ist oder sich der Dampfgregler in der Position „Aus“ befindet.

Vorsicht: Versuchen Sie nicht, den Dampfreiniger als Hand-Dampfreiniger zu verwenden, während der Stiel eingesetzt ist. Wenden Sie das Gerät nie länger als 15 Sekunden an derselben Stelle an.

Das Handgerät wird während des Gebrauchs heiß.

Aufbewahren des Netzkabels

Der Dampfreiniger ist mit einer praktischen Kabelaufwicklung ausgestattet. Wickeln Sie das Kabel zum Verstauen einfach um den oberen und unteren Kabelhaken. Achten Sie dabei darauf, dass sich der obere Kabelhaken in aufrechter Position befindet. Um das Netzkabel abzuwickeln und aus der Aufbewahrungsposition zu lösen, ziehen und drehen Sie den oberen Kabelhaken um 180 ° im Uhrzeigersinn.

Zubehör

Zubehör	Empfohlene Verwendung	Weitere Nutzungsinformationen
Gerade Düse	Zum Reinigen von unzugänglichen Bereichen und Spalten.	Der Basisaufsatz für alle Handzubehöerteile, die mit dem Dampfreiniger geliefert werden. Befestigen Sie das erforderliche Zubehör an der geraden Düse.
Fenster-/Spiegelreiniger	Ideal für streifenfreien Glanz, Reinigung von Duschkabinen, Spiegeln und Glas.	Stellen Sie immer sicher, dass das Glas nicht kalt oder gefroren ist und die niedrigste Dampfeinstellung gewählt wurde, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden.
Kleine Rundbürste Große Rundbürste	Beide runden Zubehörbürsten sind perfekt für die Reinigung von Kochfeldern, Duschen, Grills, Wasserhähnen und Sanitäreinrichtungen geeignet.	Die kleine Rundbürste eignet sich am besten zum Entfernen von festsitzendem Schmutz von harten Oberflächen. Die große Rundbürste eignet sich am besten für hartnäckige Flecken und entfernt Rückstände von Küchen- und Badezimmeroberflächen. Stellen Sie immer sicher, dass heiße Oberflächen auf Raumtemperatur abgekühlt sind, bevor Sie die Rundbürsten verwenden.

Winkeldüse	Gut für schwer zu reinigende Partien wie Herdplatten, Sanitäreinrichtungen, Wasserhähne und Waschbecken.	Kann auch verwendet werden, um lösliche Flecken auf Teppichen oder Polstermöbeln zu entfernen. Richten Sie die Winkeldüse direkt auf den löslichen Fleck, während Sie ein sauberes Tuch in die Nähe des Bereichs halten, um gelösten Schmutz zu aufzufangen.
Fugenaufsatz	Ideal zum Reinigen von Fugen in Küchen und Badezimmern.	Bei niedriger Dampfeinstellung leichten Druck ausüben.
Kratzer	Perfekt für besonders hartnäckige Verschmutzungen wie Kochrückstände, Ruß, Fett und andere schwer zu entfernende Substanzen geeignet. Ideal für den Einsatz auf Oberflächen wie Kochfeldern oder zum Enteisen des Gefrierschranks.	Stellen Sie immer sicher, dass heiße Oberflächen auf Raumtemperatur abgekühlt sind, bevor Sie den Kratzer verwenden.
Dampfaufsatz für Bekleidung und Polsterbezüge	Dämpfen von Kleidungsstücken, Vorhängen, Tischdecken, Teppichen und Polstermöbeln.	Ideal, um Falten aus Kleidungsstücken zu entfernen, sodass diese knitterfrei bleiben und zum Auffrischen und Reinigen von Polstermöbeln.
Mikrofaser-Wischpad	Zur allgemeinen Reinigung von Hartböden.	Verwenden Sie eine niedrige Dampfeinstellung für Holzböden und eine höhere Dampfeinstellung für geflieste Böden.
Teppichgleiter	Zur einfachen Reinigung von Teppichen.	Verwenden Sie eine niedrige Dampfeinstellung, um zu verhindern, dass Teppiche nass werden.

Achtung: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie eine der Rundbürsten verwenden, da die Borsten sehr scharf sind. Halten Sie die Rundbürsten niemals an den Borsten, sondern verwenden Sie immer das Hauptgehäuse des Dampfreinigers.

Aufbewahrung

Entfernen Sie das Mikrofaser-Wischpad und vergewissern Sie sich, dass es gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Pflege und Wartung“ gereinigt wurde. Vergewissern Sie sich, dass der Dampfreiniger kühl und trocken ist und der Wassertank leer ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Technische Daten

Produktcode: BEL01131-VDEEU7

Eingangsleistung: 220-240 V ~ 50 Hz

Leistung: 1300 W

Fassungsvermögen des Wassertanks: 300 ml

Wasserdichte: IPX4

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte unter **www.beldray.com** an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich dessen Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Beldray über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt, und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.





Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

www.beldray.com

©Beldray Warenzeichen. Alle Rechte vorbehalten.

CD130121/MD000000/V1