

est 1872
Beldray®

**Náš ľahký, výkonný
a praktický
parný čistič**



ČISTIACI PROSTRIEDOK
PARNÝ ČISTIČ
NÁVOD NA POUŽITIE

www.beldray.com

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti. Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, nepoužívajte ich. Opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahudetí.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte iné diely/príslušenstvo alebo adaptéry, ako sú tie,

ktoré boli dodané s týmto spotrebičom. Mohlo by to spôsobiť jeho poškodenie.

Spotrebič nepoužívajte na čistenie kože, voskom lešteného nábytku alebo podlág, karndeanových podlág, syntetických tkanín, zamatu alebo iných jemných materiálov citlivých na paru. Spotrebič nepoužívajte na čistenie žiadnych neizolovaných tvrdých podlahových povrchov alebo povrchov, ktoré boli ošetrené voskom, pretože pôsobenie tepla a pary môže lesk odstrániť. Pred čistením sa odporúča vždy otestovať izolovanú časť povrchu, ktorý budete čistiť.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nemiereť parou na ľudí, zvieratá ani žiadne zariadenia, ktorých súčasťou sú elektrické komponenty, ako je napríklad interiér rúry na pečenie.

Pred výmenou alebo nasadením príslušenstva a pred čistením a údržbou spotrebič vypnite a odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť.

Použitie predĺžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča. Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

 **Upozornenie:** Zo spotrebiča sa uvoľňuje veľmi horúca para; počas používania buďte vždy extrémne opatrní.

Varovanie: Nebezpečenstvo obarenia.

Ďalšie riziká

Pri používaní tohto spotrebiča sa môžu vyskytnúť ďalšie riziká, ktoré nemusia byť uvedené v predchádzajúcich bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho používania alebo predĺženého používania spotrebiča.

 **Para**



Upozornenie: Horúci povrch

Starostlivosť a údržba

Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte parný čistič zo siete a nechajte ho dostatočne vychladnúť.

Z nádržky na vodu úplne vylejte zvyšnú vodu.

Hlavnú jednotku parného čističa utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ju dôkladne uschnúť.

Očistite obdlížnikovú hlavicu čističa v teplej vode so saponátom; dôkladne ju opláchnite a osušte.

Príslušenstvo nie je vhodné na umývanie v umývačke riadu.

Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky ani detergenty.


Utierku z mikrovlákna na hlavicu čističa je možné prať v práčke pri nízkej teplote.

Odstraňovanie vodného kameňa z nádržky na vodu

Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, môžu sa v nádržke na vodu alebo v príslušenstve hromadiť usadeniny vápnika. Ak k tomu dochádza, odporúča sa v parnom čističi používať demineralizovanú vodu.

Usadeniny vodného kameňa môžu časom narastať a ovplyvniť tak výkon parného čističa. Odporúča sa odstraňovať vodný kameň aspoň raz mesačne. Použite odstraňovač vodného kameňa, ktorý je vhodný na použitie s parným čističom. Vždy sa riadte pokynmi výrobcu, a to.

Popis častí

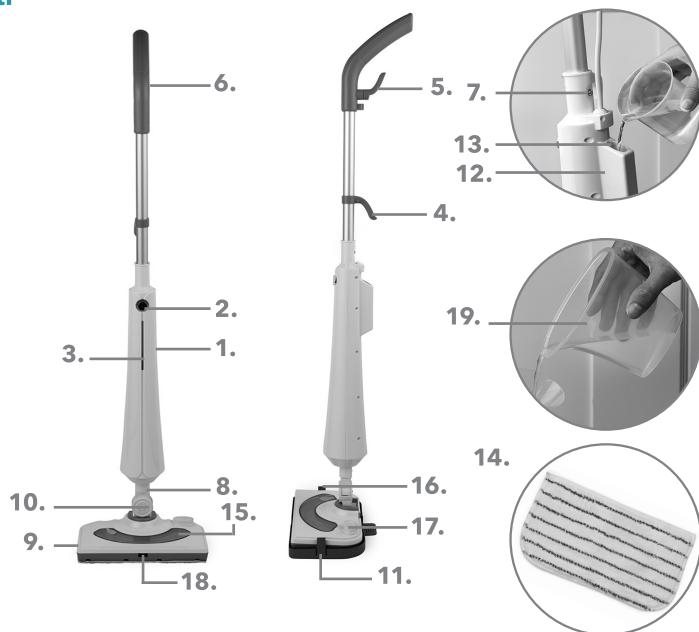

1. Hlavné telo parného čističa
2. Vypínač
3. Vodoznak
4. Spodná odkladacia svorka kábla
5. Vrchná odkladacia svorka kábla
6. Rukoväť
7. Uvoľňovacie tlačidlo rukoväte
8. Parná hubica
9. Hlavica čističa s nádržkou na čistiaci prostriedok
10. Uvoľňovacie tlačidlo hlavice čističa

11. Klzná podložka na koberce
12. 350 ml nádržka na vodu
13. Uzáver nádržky na vodu
14. Utierka na hlavicu čističa
15. 200 ml nádržka na čistiaci prostriedok
16. Uzáver nádržky na čistiaci prostriedok
17. Tlačidlo na striekanie čistiaceho prostriedku
18. Otvor na uvoľnenie čistiaceho prostriedku
19. Odmerka

Návod na použitie

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím parného čističa očistite vonkajší povrch mäkkou, vlhkou handričkou a dôkladne osušte.

Vyvarujte sa ponoreniu parného čističa do vody alebo inej kvapaliny.

Zostavenie parného čističa

Prievnenie rukoväte

Zmontovanú rukoväť vložte do hlavného tela parného čističa, kým nezavavne na miesto. Zmontovanú rukoväť môžete vybrať z hlavného tela parného čističa stlačením uvoľňovacieho tlačidla rukoväte a vytiahnutím smerom nahor.

Prievnenie hlavice čističa

1. KROK: Spodný koniec hlavného tela parného čističa nasuňte na hlavicu čističa, kým čap hlavice čističa nezapadne na miesto.

2. KROK: Na odpojenie obdlížnikovej hlavice čističa stlačte uvoľňovacie tlačidlo hlavice čističa a vytiahnite hlavné telo parného čističa smerom nahor.

Prievnenie utierky z mikrovlákna na hlavicu čističa

1. KROK: Vyberte hlavicu čističa z hlavného tela parného čističa podľa pokynov v časti „Prievnenie hlavice čističa s nádržkou na čistiaci prostriedok“.

2. KROK: Prievnrite utierku z mikrovlákna na hlavicu čističa k obdlížnikovej hlavici čističa zarovnaním úchytiek suchého zipsu a háčika na suchý zip.

3. KROK: Vložte obdlížnikovú hlavicu čističa do klzáka na koberce a pevne ju zatlačte nadol, kým nezapadne na miesto.

4. KROK: Nasadte hlavicu čističa s nádržkou na čistiaci prostriedok späť na hlavné telo parného čističa.

Poznámka: Pred použitím treba na hlavicu čističa správne založiť utierku z mikrovlákna. Klzná podložka na koberce sa smie používať iba na čistenie kobercov.

Plnenie nádržky na vodu

Pred plnením nádržky na vodu alebo na čistiaci prostriedok parný čistič vypnite a odpojte zo siete.

1. KROK: Hlavné telo parného čističa umiestnite vodorovne na rovný a stabilný povrch.

2. KROK: Opatrne odstráňte uzáver nádržky na vodu.

3. KROK: Odmerku napľňte vodou a pomocou lievika nalejte jej obsah do nádrže na vodu. Postup opakujte, kým nedosiahnete značku maximálneho naplnenia (350 ml), a znova nasadte uzáver nádržky na vodu na miesto.

Poznámka: Môže trvať niekoľko sekúnd, kým hladina vody začne stúpať. Pred pridaním väčšieho množstva vody do nádržky na vodu chvíľu počkajte, aby ste nádržku nepreplnili.

Upozornenie: Nepokúšajte sa dopĺňať nádržky na vodu alebo čistiaci prostriedok, keď je parný čistič zapnutý.
Do spotrebiča nikdy nepridávajte odvápňovacie, aromatické, alkoholové alebo čistiace prostriedky, pretože by to mohlo spotrebič poškodiť alebo znížiť bezpečnosť jeho používania.

Plnenie nádržky na čistiaci prostriedok

Pred plnením nádržky na vodu alebo na čistiaci prostriedok parný čistič vypnite a odpojte zo siete.

1. KROK: Hlavicu čističa s nádržkou na čistiaci prostriedok umiestnite vodorovne na rovný a stabilný povrch.

2. KROK: Opatrne odstráňte uzáver nádržky na čistiaci prostriedok.

3. KROK: Odmerku napľňte čistiacim prostriedkom a pomocou lievika nalejte jej obsah do nádržky na čistiaci prostriedok. Po dosiahnutí maximálnej úrovne naplnenia znova nasadte uzáver nádržky na čistiaci prostriedok. Vždy napĺňajte nádržku na čistiaci prostriedok v súlade s pokynmi výrobcu.

Poznámka: Môže trvať niekoľko sekúnd, kým začne hladina čistiaceho prostriedku stúpať. Pred pridaním väčšieho množstva čistiaceho prostriedku do nádržky počkajte, aby ste nádržku nepreplnili.

Použitie parného čističa s nádržkou na čistiaci prostriedok

1. KROK: Parný čistič s nádržkou na čistiaci prostriedok zostavte podľa pokynov v časti s názvom „Montáž parného čističa s nádržkou na čistiaci prostriedok“ a upevnite hlavicu čističa podľa pokynov uvedených v časti „Prievnenie tvarovanej utierky z mikrovlákna na hlavicu čističa“.

2. KROK: Napľňte nádržku na vodu podľa pokynov v časti s názvom „Plnenie nádržky na vodu“.

3. KROK: Parný čistič zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.

4. KROK: Prepnite hlavný vypínač do polohy „on“ (zap.).

5. KROK: Nádržka na vodu sa rozsvieti načerveno, čo znamená, že sa parný čistič zahrieva; potrvá to približne 25 sekúnd. Keď parný čistič dosiahne správnu teplotu, nádržka na vodu sa rozsvieti namodro, čo znamená, že parný čistič je teraz pripravený na použitie.

6. KROK: Z nádržky na vodu bude teraz nepretržite vychádzať para, až kým sa nádržka nevyprázdní alebo kým neprepnete vypínač do polohy „Off“ (vyp.).

7. KROK: Ak chcete využívať funkciu čistenia s použitím čistiaceho prostriedku, napľňte nádržku na čistiaci prostriedok podľa pokynov v časti „Plnenie nádržky na čistiaci

prostriedok". Ak chcete počas čistenia parou nastriekať čistiaci prostriedok, jemne stlačte tlačidlo na striekanie čistiaceho prostriedku.

Poznámka: Plná nádržka na vodu bude nepretržite dodávať paru po dobu pribl. 15 min. Z nádržky na vodu bude teraz nepretržite vychádzať para, až kým sa nádržka nevyprázdní.

Upozornenie: Na povrchy nestriekajte príliš veľa čistiaceho prostriedku, pretože po čistení zostanú mokré. Parný čistič uvoľňuje veľmi intenzívny prúd horúcej pary. Povrch hlavice čističa bude veľmi horúci. Nedotýkajte sa ho.

Uskladnenie napájacieho kábla

Parný čistič je vybavený praktickým systémom odkladania káblov. Ak ho chcete použiť, jednoducho oviňte napájací kábel okolo horného a dolného háčika; horný háčik na kábel musí byť v zvislej polohe. Ak chcete rozmotáť napájací kábel a uvoľniť ho z uloženej polohy, potiahnite a otočte horný háčik na kábel o 180 ° v smere hodinových ručičiek.

Riešenie problémov

Problém	Možný dôvod	Možné riešenie
Z parného čističa nevychádza para.	Nádržka na vodu môže byť prázdna. Parná hubica môže byť zablokovaná. Parný čistič nie je napájaný. Môžu byť prítomné usadeniny vodného kameňa. Hlavný vypínač je nastavený do polohy „Off“ (Vyp.).	Pridaním vody doplňte nádržku na vodu. Parný čistič odpojte z napájacieho zdroja a vycistite parnú hubicu. Uistite sa, že je parný čistič zapojený do elektrickej siete. Odvápnite parný čistič podľa pokynov v časti „Odstránenie vodného kameňa“. Stlačte hlavný vypínač do polohy „On“ (Zap.).

Parný čistič sa nedá zapnúť.	Došlo k vypáleniu poistky. Napájací kábel nie je zapojený.	Skontrolujte poistku jej výmenou. Pripojte napájací kábel k funkčnej elektrickej sieti.
------------------------------	---	--

Skladovanie

Z hlavice čističa odstráňte utierku z mikrovlákna a uistite sa, že ste ju vyčistili podľa pokynov v časti „Starostlivosť a údržba“.

Pred jeho uskladnením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či parný čistič vychladol, je suchý a nádržky na vodu a čistiaci prostriedok sú prázdne.

Technické údaje

Kód výrobku: BEL01097

Vstup: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon: 1300 W

Objem nádržky na vodu: 350 ml

Objem nádržky na čistiaci prostriedok: 200 ml

Úroveň vodotesnosti: IPX4



**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na www.beldray.com

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Beldray mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Preškrtnutý symbol smetného koša na kolieskach na tomto výrobku znamená, že toto zariadenie sa musí zlikvidovať ekologickým spôsobom, keď ho už viac nebude môcť používať alebo došlo k jeho opotrebovaniu. Podrobnejšie informácie o mieste recyklácie tohto výrobku vám poskytne miestny úrad.





Výrobca:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

www.beldray.com

Ochranná známka ©Beldray. Všetky práva vyhradené.

CD290721/MD000000/V1