

Beldray[®] est 1872

Nasz wydajny,
beprzewodowy
i lekki odkurzacz



ODKURZACZ
BEZPRZEWODOWY
AIRSPIRE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.beldray.com

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakkolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo, lub została upuszczona bądź uszkodzona, należy przestać korzystać z urządzenia. Urządzenie powinien naprawiać tylko wykwalifikowany elektryk. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo. Nie wolno odłączać adaptera od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie należy używać adaptera do ładowania zwykłych baterii lub innych urządzeń.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

Podczas podłączania akcesoriów z obracającymi się częściami należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować zakleszczenie.

Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów, a także przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć od zasilania sieciowego i poczekać, aż całkowicie ostygną.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia. Urządzenia należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem. Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

PRZESTROGA: rura przedłużająca zawiera złącza elektryczne. Nie używać do zbierania wody. Nie zanurzać w wodzie do czyszczenia. Rurę przedłużającą należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń, a w przypadku ich wykrycia zaprzestać używania rury.

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie należy zwierać zacisków zasilania.

W przypadku wycieku z akumulatora nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą ani z oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Drugorzędne ogniwa i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora, by osiągnąć jego maksymalną wydajność.

Nie należy pozostawiać naładowanego akumulatora w odkurzaczu, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy okres.

Nie należy używać ładowarek innych niż dostarczone specjalnie do użytku z produktem.

Nie należy używać akumulatora lub ogniwi, które nie są przeznaczone do użytku z produktem.

Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.

Akumulatora nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C.

Unikać przechowywania w nasłonecznionym miejscu.

Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie wysokiej temperatury ani ognia, ponieważ może wybuchnąć.

Nie wolno narażać akumulatora na wstrząsy mechaniczne.

Zużyty akumulator należy przekazać do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych.

Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania 22,2 V o pojemności 2200 mAh.

Zalecenia i zakazy

Zalecenia:

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie. Należy sprawdzać, czy filtr HEPA nie jest zapchany.

Należy regularnie czyścić pojemnik na kurz i filtr HEPA, aby zagwarantować prawidłowe ssanie i wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza.

Aby zapewnić wydajną pracę odkurzacza, pojemnik na kurz i filtr HEPA należy czyścić czystą wodą nie rzadziej niż co trzy tygodnie.

Zakazy:

Nie należy używać odkurzacza bez odpowiednio założonego filtra HEPA i pojemnika na kurz.

Nie należy używać odkurzacza do zbierania łatwopalnych płynów, zapalek, niedopałków papierosów, gorącego popiołu lub gorących, palących się lub dymiących przedmiotów.

Nie należy używać odkurzacza do zbierania wody lub innych płynów, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym


Konserwacja

Należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię odkurzacza miękką, wilgotną szmatką i odczekać, aż całkowicie wyschnie.

Do czyszczenia jakiegokolwiek części odkurzacza nie wolno używać żrących lub ściernych detergentów ani środków czyszczących.

Filtr HEPA należy utrzymywać w czystości i wymieniać, gdy się zużyje.

Opis części

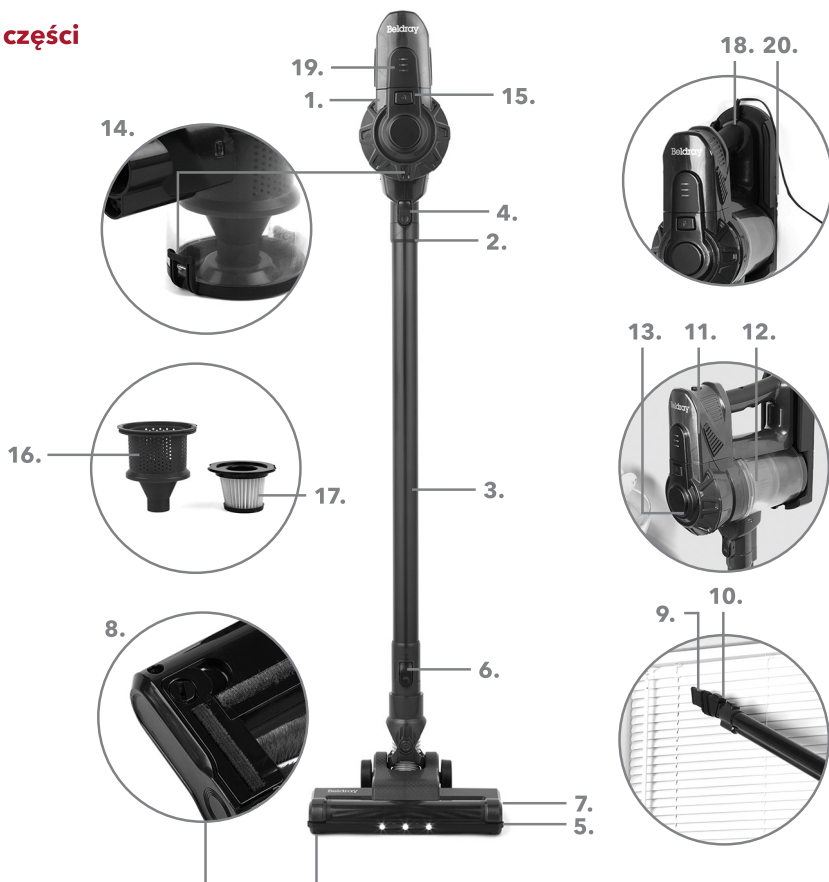

1. Jednostka główna odkurzacza bezprzewodowego Airspire
2. Wlot powietrza
3. Rura przedłużająca
4. Przycisk zwalniający rurę przedłużającą
5. Szczotka podłogowa
6. Przycisk zwalniający szczotkę podłogową
7. Rolka szczotki
8. Zatrask zwalniający rolkę szczotki
9. Ssawka szczelinowa i ssawko-szczotka 2 w 1

10. Przycisk ssawki szczelinowej
11. Przycisk zasilania
12. Pojemnik na kurz
13. Pokrywka pojemnika na kurz
14. Zatrask zwalniający podstawę pojemnika na kurz
15. Przycisk zwalniający pojemnik na kurz
16. Stożek filtra
17. Filtr HEPA
18. Gniazdo ładowania
19. Wskaźnik LED
20. Hak do przechowywania

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy wyczyścić go z zewnątrz miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.

Nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie ani innych płynach.

Ładowanie odkurzacza bezprzewodowego Airstpire

Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy ładować przez ok. 4-5 godzin. Długość kolejnych ładowań zależy od sposobu użytkowania. Pełne naładowanie akumulatora odkurzacza po całkowitym rozładowaniu może zająć do 4-5 godzin.

KROK 1: sprawdź, czy odkurzacza jest wyłączony.

KROK 2: podłącz adapter sieciowy do gniazda ładowania na uchwycie.

KROK 3: podłącz adapter sieciowy do gniazdka sieci elektrycznej. Wskaźnik LED miga podczas ładowania, a po całkowitym naładowaniu świeci ciągłym światłem.

OSTRZEŻENIE: nie należy używać innego adaptera sieciowego niż dostarczony w zestawie. Użycie innego adaptera zwiększa ryzyko obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.

Jeśli diody LED nie świecą po pierwszym podłączeniu ładowarki:

KROK 1: odłącz ładowarkę od odkurzacza.

KROK 2: włącz odkurzacza na ok. 5 sekund.

KROK 3: wyłącz odkurzacza.

KROK 4: podłącz ponownie ładowarkę do odkurzacza. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do portu ładowania.

Wskaźniki LED powinny się teraz świecić, co sygnalizuje, że odkurzacza się ładuje.

Korzystanie z odkurzacza bezprzewodowego Airstpire

KROK 1: po odłączeniu adaptera sieciowego od gniazda zasilania sprawdź, czy odkurzacza został odłączony od adaptera.

KROK 2: włącz odkurzacza, naciskając przycisk zasilania – naciśnij raz, aby ustawić moc minimalną, albo dwa razy, aby wybrać moc maksymalną.

KROK 3: aby wyłączyć odkurzacza, naciśnij przycisk zasilania.

OSTRZEŻENIE: nie używaj odkurzacza, jeśli filtr HEPA, filtr cykloniczny i pojemnik na kurz nie są odpowiednio założone. Filtr HEPA należy regularnie czyścić, aby zachować skuteczność ssania odkurzacza.

Korzystanie z rury przedłużającej i szczotki podłogowej

Rurę przedłużającą można zamontować na wlocie powietrza, aby zwiększyć zasięg urządzenia. Jest to przydatne przy odkurzaniu pomieszczenia od podłogi aż po sufit.

KROK 1: zamontuj rurę przedłużającą na wlocie powietrza, dopasowując trzpienie i ostrożnie dociskając ją w kierunku jednostki głównej odkurzacza, aż rura zatrzaśnie się na swoim miejscu. Aby odłączyć rurę przedłużającą, naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij ją z jednostki głównej odkurzacza.

KROK 2: przymocuj szczotkę podłogową, dopasowując jej trzpienie do dolnej części rury przedłużającej. Ostrożnie dociśnij, aby zamocować szczotkę. Aby ją odłączyć, naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij ją z rury przedłużającej.

KROK 3: włącz odkurzacz, naciskając przycisk zasilania.

UWAGA: szczotkę podłogową można przymocować bezpośrednio do uchwytu, dopasowując trzpienie na szczotce do wlotu powietrza na uchwycie. Ostrożnie dociśnij szczotkę, aby ją zamontować.

Korzystanie ze ssawki szczelinowej i ssawko-szczotki 2 w 1

KROK 1: w razie potrzeby zamontuj rurę przedłużającą na wlocie powietrza, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części zatytułowanej „Korzystanie z rury przedłużającej i szczotki podłogowej”.

KROK 2: wciśnij ssawkę szczelinową i ssawko-szczotkę 2 w 1 na koniec rury przedłużającej, aż usłyszysz kliknięcie. Jeśli rura przedłużająca nie jest wymagana, zamontuj ssawkę szczelinową i ssawko-szczotkę 2 w 1 bezpośrednio na wlot powietrza, aż usłyszysz kliknięcie.

KROK 3: naciśnij przycisk na akcesorium i przesunij rolkę szczotki do tyłu, aby użyć jej jako ssawki szczelinowej, która idealnie nadaje się do usuwania kurzu i brudu z narożników i zagłębień.

Naciśnij przycisk na akcesorium i przesunij rolkę szczotki do przodu, aby użyć jej jako ssawko-szczotki, która doskonale nadaje się do czyszczenia tapicerki i tkanin.

KROK 4: aby zdjąć ssawkę szczelinową i ssawko-szczotkę 2 w 1, naciśnij przycisk zwalniający na jednostce głównej odkurzacza lub rurze przedłużającej i zdejmij akcesorium.

Opróżnianie pojemnika na kurz

Przed opróżnieniem pojemnika na kurz sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony i czy z wlotu powietrza zostały wyjęte wszystkie nasadki.

Zaleca się opróżnianie pojemnika na kurz na zewnątrz.

KROK 1: trzymając mocno uchwyt, naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz i wyciągnij pojemnik.

KROK 2: trzymaj pojemnik na kurz nad koszem lub workiem na śmieci i pociągnij zatrzask zwalniający podstawę pojemnika, aby zdjąć dno pojemnika. Opróżniaj pojemnik na kurz powoli i ostrożnie, aby zmniejszyć ilość pyłu uwalnianego z powrotem do atmosfery.

KROK 3: aby zamknąć pojemnik na kurz, nałóż dno pojemnika i zablokuj je zatrzaskiem zwalniającym.

KROK 4: włóż pojemnik na kurz z powrotem aż do zablokowania, dopasowując go do miejsca na uchwycie i, trzymając przycisk zwalniający pojemnik, dociśnij pojemnik.

UWAGA: przed użyciem odkurzacza zawsze zamykaj podstawę pojemnika na kurz.

OSTRZEŻENIE: pojemnik na kurz zawiera złącza elektryczne. Nie należy wystawiać pojemnika na kurz na działanie wody ani innych płynów, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

Czyszczenie filtra HEPA

Dostęp do filtrów jest możliwy tylko po wyjęciu pojemnika na kurz z uchwytu.

KROK 1: opróżnij pojemnik na kurz zgodnie z instrukcjami zawartymi w części zatytułowanej „Opróżnianie pojemnika na kurz”.

KROK 2: po opróżnieniu pojemnika na kurz obróć pokrywkę pojemnika, obracając ją w lewo, a następnie zdejmij ją z pojemnika.

KROK 3: zdejmij stożek cykloniczny, wyciągając go z pojemnika na kurz. Obróć filtr HEPA w kierunku przeciwnym do obrotu wskazówek zegara i wyjmij go ze stożka filtra.

KROK 4: potrząśnij filtrem HEPA do momentu, gdy większość kurzu zostanie usunięta. Następnie wypłucz go pod czystą, ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia w naturalny sposób.

KROK 5: po całkowitym wysuszeniu filtra HEPA umieść go z powrotem w stożku filtra i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.

KROK 6: zamontuj stożek filtra w pojemniku na kurz. Stożek filtra będzie pasował do pojemnika na kurz tylko, jeśli jest w poprawnej pozycji.

KROK 7: załóż z powrotem pokrywkę pojemnika na kurz i przekręć ją w prawo, aby ją zamocować.

UWAGA: filtra nie należy czyścić za pomocą detergentów ani suszyć przy użyciu zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery.

OSTRZEŻENIE: nie składaj ponownie ani nie używaj odkurzacza, jeśli filtr HEPA nie jest całkowicie suchy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Czyszczenie szczotki podłogowej

Dla ułatwienia czyszczenia szczotki podłogowej jest wyposażona w zdejmowaną rolkę.

KROK 1: wyłącz odkurzacz i wyjmij szczotkę podłogową, naciskając przycisk zwalniający i wyciągając ją z rury przedłużającej.

KROK 2: obróć zatrzask zwalniający rolkę szczotki do pozycji odblokowanej i zdejmij plastikową osłonę z rolki szczotki.

KROK 3: zdejmij rolkę szczotki, odciągając ją od szczotki podłogowej.

KROK 4: usuń nagromadzony kurz, brud i włosy ze szczotki podłogowej i rolki.

KROK 5: umieść rolkę szczotki w szczotce podłogowej, wyrównując ją po obu stronach, a następnie ponownie zamontuj plastikową osłonę i obróć zatrzask zwalniający rolkę szczotki do pozycji zablokowanej.

Montowanie podstawy uchwytu ściennego

Podstawę uchwytu ściennego można zamontować na ścianie, aby wygodniej przechowywać odkurzacz. Jeśli chcesz wieszać odkurzacz podczas ładowania, pamiętaj, aby zamontować podstawę uchwytu ściennego wystarczająco blisko zasilania sieciowego w celu uniknięcia nadmiernego rozciągnięcia przewodu do ładowania.

KROK 1: za pomocą ołówka zaznacz na wybranej powierzchni położenie 3 otworów na śruby. Oznaczenia powinny tworzyć zarys trójkąta (skierowanego ku górze).

KROK 2: za pomocą odpowiedniego wiertła wywierć otwory w oznaczonych miejscach. W razie potrzeby skontaktuj się z profesjonalistą.

KROK 3: umieść kołki w otworach tak, by były równo z powierzchnią ściany.

KROK 4: umieść podstawę uchwytu na powierzchni ściany, dopasowując otwory na ścianie do otworów na podstawie.

KROK 5: włóż śruby załączone do zestawu do otworów w podstawie i na ścianie, a następnie przykręć je tak, by podstawa bezpiecznie przylegała do powierzchni ściany. Sprawdź, czy hak znajdujący się na uchwycie jest skierowany ku górze.

KROK 6: wsuń odkurzacz w uchwyt ścienny tak, aby zawiesił się na haku.

PRZESTROGA: Sprawdź, czy pod powierzchnią ściany nie znajdują się elementy instalacji elektrycznej, gazowej lub hydraulicznej. Te instalacje zazwyczaj są montowane poziomo lub pionowo za ścianą, a okablowanie elektryczne może rozchodzić się z gniazdka w różnych kierunkach. Odpowiednie testery są dostępne w sklepach budowlanych. W razie potrzeby skontaktuj się z profesjonalistą.

UWAGA: sprawdź, czy wybrana powierzchnia jest wystarczająco wytrzymała, aby przymocować do niej uchwyt ścienny i odkurzacz.

Sprawdź, czy podstawa jest zamontowana na odpowiedniej wysokości, tak aby można było na niej przechowywać złożony odkurzacz.

Przechowywanie

Przed odstawieniem odkurzacza w czyste i suche miejsce należy upewnić się, że urządzenie jest chłodne, czyste oraz suche.

Adapter sieciowy należy przechowywać oddzielnie po upewnieniu się, że nie jest wygięty w miejscu połączeń, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przewodów.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz się nie ładuje.	Adapter sieciowy nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz adapter sieciowy do gniazda ładowania jednostki głównej odkurzacza, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Ładowanie odkurzacza”.
Ssanie jest słabe.	Wlot powietrza jest zablokowany.	Odłącz nasadkę i usuń zator.
	Pojemnik na kurz jest bliski zapełnienia.	Opróżnij pojemnik na kurz zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Opróżnianie pojemnika na kurz”.
	Filtr HEPA jest zablokowany.	Wyczyść filtr HEPA, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji „Czyszczenie filtra HEPA”.
Rolka szczotki się nie obraca.	Rolka jest zablokowana przez nagromadzone włosy, kurz i zanieczyszczenia.	Wyczyść szczotkę podłogową zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Czyszczenie szczotki podłogowej”.

Dane techniczne

Kod produktu: BEL0990NTFOB

Akumulator: 22,2 V 2200 mAh litowo-jonowy

Wejście adaptera: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A

Wyjście adaptera: 26 V $\equiv$ 0.5 A, 13.0 W

Średnia wydajność pracy: 85,6 %

Wydajność przy niskim obciążeniu (10 %): 86,84 %

Zużycie energii bez obciążenia: 0,05 W

Pojemność pojemnika na kurz: 500 ml

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5
51149 Köln, Germany.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.beldray.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Beldray oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



Producent:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln,
Germany.

Dystrybucja:

NETTO Sp. z o.o.
Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, Polska.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.beldray.com

CD230620/MD011221/V1