Beldray® est 1872
FOR 150 YEARS

Nasz lekki, kompaktowy & wszechstronny odkurzacz

ODKURZACZ PIONOWY 2 W 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.beldray.com

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.
Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany.
Podczas podłączania akcesoriów z obracającymi się częściami należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować zakleszczenie.
Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów, a także przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć od zasilania sieciowego i poczekać, aż całkowicie ostygną.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Wyłącznik termiczny

Jeśli pojemnik na kurz i filtr HEPA nie będą regularnie czyszczone, odkurzacz może się przegrzać. Spowoduje to aktywację termicznego wyłącznika bezpieczeństwa ze względu na ograniczony przepływ powietrza wokół urządzenia.
Jeśli zasilanie odkurzacza zostanie odcięte, należy nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, a następnie należy odłączyć je od zasilania sieciowego. Następnie należy opróżnić pojemnik na kurz, wyczyścić wszystkie filtry i pozostawić odkurzacz do ostygnięcia przez około 1 godzinę.

Zalecenia i zakazy

ZALECENIA:

Należy sprawdzać, czy filtr HEPA nie jest zapchany.
Należy regularnie czyścić pojemnik na kurz i filtr HEPA, aby zagwarantować prawidłowe ssanie i wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza.

ZAKAZY:

Nie należy używać odkurzacza bez odpowiednio założonego filtra HEPA i pojemnika na kurz.
Nie należy używać odkurzacza do zbierania łatwopalnych płynów, zapałek, niedopałków papierosów, gorącego popiołu lub gorących, palących się lub dymiących przedmiotów.
Nie należy używać odkurzacza do zbierania wody lub innych płynów, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

Konserwacja i utrzymanie

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć odkurzacz od zasilania sieciowego.
Należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię odkurzacza miękką, wilgotną, niestrzępiącą się szmatką i odczekać, aż całkowicie wyschnie.
Do czyszczenia jakiejkolwiek części odkurzacza nie wolno używać żrących lub ściernych detergentów ani środków czyszczących.
Upewnij się, że filtr HEPA jest czysty i wymieniony na nowy, gdy poprzedni zostanie zużyty.

Opis części

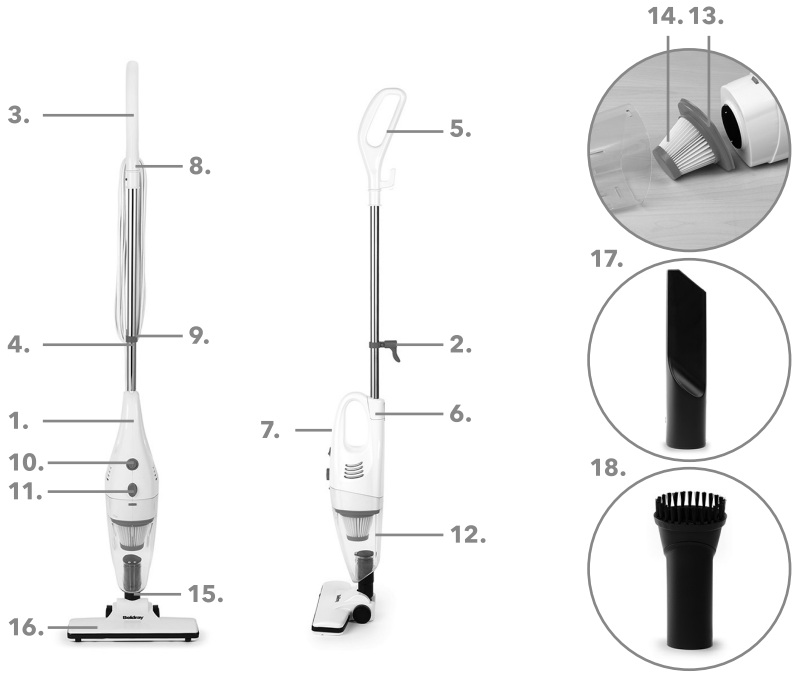

1. Jednostka główna odkurzacza pionowego 2 w 1
2. Zaczep na przewód z mechanizmem szybkiego zwalniania
3. Uchwyt drążka wydłużającego
4. Drążek wydłużający
5. Pionowy uchwyt
6. Zacisk blokujący
7. Uchwyt odkurzacza ręcznego
8. Górny zaczep na przewód
9. Niższy zaczep na przewód
10. Przełącznik zasilania
11. Przycisk zwalniający pojemnik na kurz
12. Pojemnik na kurz
13. Filtr HEPA
14. Pokrywa filtra siatkowego
15. Wlot powietrza
16. Głowica do czyszczenia podłogi
17. Ssawka szczelinowa
18. Ssawko-szczotka

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy wyczyścić go miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.
Nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie ani innych płynach.

Korzystanie z odkurzacza pionowego 2 w 1

Odkurzacz 2 w 1 jest idealny do szybkiego sprzątania w całym domu, ułatwia czyszczenie schodów, tapicerki samochodowej i zasłon. Wystarczy zamocować głowicę do czyszczenia podłogi i uchwyt drążka wydłużającego, aby ustawić odkurzacz ręczny w pozycji pionowej, która doskonale nadaje się do odkurzania twardych podłóg i dywanów.

Składanie pionowego odkurzacza

Przed pierwszym użyciem odkurzacza w pozycji pionowej należy zamontować uchwyt.
KROK 1: Dopasuj wypustki na drążku wydłużającym do wcięcia na uchwycie.
KROK 2: Wciśnij wypustki do wewnątrz, jednocześnie wciskając drążek na miejsce, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Używanie jako odkurzacza pionowego

KROK 1: Po złożeniu pionowego uchwytu dopasuj rowek na pionowym uchwycie do wycięcia na urządzeniu ręcznym.
KROK 2: Wsuń pionowy uchwyt do korpusu odkurzacza, aż zaczep mocujący znajdzie się na swoim miejscu.
KROK 3: Umieść głowicę do czyszczenie podłogi na podłożu i wsuń wlot powietrza na głowicę.
KROK 4: Podłącz odkurzacz do źródła zasilania i włącz go.
KROK 5: Włącz urządzenie, naciskając przełącznik zasilania.
KROK 6: Ponownie naciśnij przełącznik zasilania, aby wyłączyć odkurzacz.

Używanie jako odkurzacza ręcznego

KROK 1: Po wyłączeniu odkurzacza naciśnij zatrzask blokujący, a następnie ostrożnie wyciągnij uchwyt drążka wydłużającego z korpusu odkurzacza.
KROK 2: Zdejmij głowicę do czyszczenia podłogi, wyciągając ją z wlotu powietrza.
KROK 3: Wybierz nasadkę, która ma być używana i umieść ją bezpiecznie na wlocie powietrza. Ssawka szczelinowa idealnie nadaje się do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, takich jak siedzenia samochodowe, przestrzeń za kaloryferami czy między sofami. Ssawko-szczotka jest idealna do czyszczenia tkanin.

KROK 4: Po zamocowaniu nasadki podłącz odkurzacz do źródła zasilania i włącz go, naciskając przełącznik zasilania.
KROK 5: Wyłącz odkurzacz, ponownie naciskając przełącznik zasilania.

Opróżnianie pojemnika na kurz

Zaleca się regularne opróżnianie pojemnika na kurz. Pozwoli to zachować siłę ssania i wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza.
KROK 1: Wyłącz odkurzacz i odłącz go od źródła zasilania.
KROK 2: Trzymając bezpiecznie jednostkę główną odkurzacza, wyjmij pojemnik na kurz, naciskając przycisk zwalniający pojemnik i wyciągając go z urządzenia.
KROK 3: Ostrożnie wyjmij filtr HEPA z pojemnika na kurz i opróżnij pojemnik. Jeśli na powierzchni filtra HEPA pozostał kurz lub inne zabrudzenia, wyczyść go zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra HEPA".
KROK 4: Opróżniaj pojemnik na kurz nad śmietnikiem powoli i ostrożnie, aby zmniejszyć ilość pyłu uwalnianego z powrotem do atmosfery.
KROK 5: Włóż filtr HEPA z powrotem do pojemnika na kurz Umieść pojemnik na kurz w jednostce głównej odkurzacza, trzymając go pod niewielkim kątem i popychając do góry w kierunku korpusu odkurzacza, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

UWAGA: Nie używaj odkurzacza, jeśli pojemnik na kurz jest wypełniony powyżej oznaczenia maksymalnego napełnienia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie odkurzacza lub obrażenia użytkownika.

Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra HEPA

Pojemnik na kurz i filtr HEPA należy utrzymywać w czystości, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza wokół odkurzacza. Pozwoli to zachować siłę ssania i wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza.
Dostęp do filtrów jest możliwy tylko po wyjęciu pojemnika na kurz.
KROK 1: Opróżnij pojemnik na kurz zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Opróżnianie pojemnika na kurz".
KROK 2: Po opróżnieniu pojemnika na kurz można z niego wyjąć filtr HEPA.
KROK 3: Zdejmij pokrywę filtra siatkowego z filtra HEPA, odkręcając mocowanie. Wyczyścić pokrywę filtra siatkowego, ostrożnie płucząc ją pod zimną wodą.
KROK 4: Trzymaj filtr HEPA nad pojemnikiem na śmieci, najlepiej na zewnątrz, i delikatnie wytrząśnij z niego kurz i zanieczyszczenia. Po usunięciu większości kurzu i brudu należy usunąć wszelkie pozostałości, płucząc filtr w zimnej wodzie. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

KROK 5: Umyj pojemnik na kurz w czystej, ciepłej wodzie i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
KROK 6: Po całkowitym wyschnięciu wszystkich części zamontuj filtr HEPA i pokrywę filtra siatkowego, a następnie pojemnik na kurz.

UWAGA: Jeśli pojemnik na kurz i filtry nie są regularnie czyszczone, włączy się wyłącznik termiczny. Więcej informacji znajduje się w części zatytułowanej „Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa".
OSTRZEŻENIE: Nie czyścić filtrów detergentem. Zawsze pozostaw filtry do wyschnięcia; nigdy nie używaj zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak grzejnik, aby je wysuszyć.

Przechowywanie

Odkurzacz musi być wystudzony, czysty i suchy przed umieszczeniem go w chłodnym i suchym miejscu.
Odkurzacz jest wyposażony w praktyczny schowek na przewód. Aby z niego skorzystać, wystarczy owinąć przewód zasilający wokół górnego i dolnego zaczepu na przewód; górny zaczep przewodu musi być ustawiony pionowo.
Aby odwinąć przewód zasilający, przekręć górny zaczep o 180 ° w prawo, aby zwolnić przewód z pozycji przechowywania.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Ssanie jest słabe.	Wlot powietrza jest zablokowany.	Odłącz nasadkę i usuń zator.
	Pojemnik na kurz jest bliski zapełnienia.	Opróżnij pojemnik na kurz zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Opróżnianie pojemnika na kurz”.
	Filtr HEPA jest zablokowany	Wyczyść filtr HEPA, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji „Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra HEPA”.
Moc odkurzacza została odcięta.	Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa został aktywowany z powodu ograniczonego przepływu powietrza i odciął zasilanie silnika w celu ochrony urządzenia.	Wyłącz odkurzacz i odłącz go od źródła zasilania. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtr HEPA, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra HEPA”. Odczekaj ok. 1 godzinę, aż odkurzacz ostygnie.

Dane techniczne

Kod produktu: BEL0770NNTFOB-150
Wejście: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Wyjście: 600 W

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany

www.beldray.com

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

©Beldray znak towarowy.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD000000/MD000000/V1