WASCHEN SIE DEN FILTER ALLE 2 WOCHEN, UM EINEN OPTIMALEN GEBRAUCH SICHERZUSTELLEN

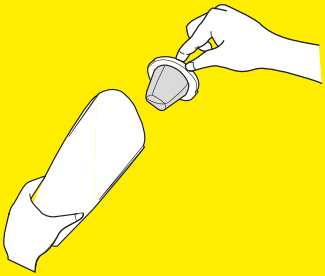

ENTFERNEN SIE DEN FILTER AUS DEM STAUBSAUGER.

KLOPFEN SIE DEN FILTER VORSICHTIG ÜBER EINEM MÜLLEIMER AUS, UM RÜCKSTÄNDE ZU ENTFERNEN.

WASCHEN SIE DEN FILTER VORSICHTIG IN WARMEM WASSER.

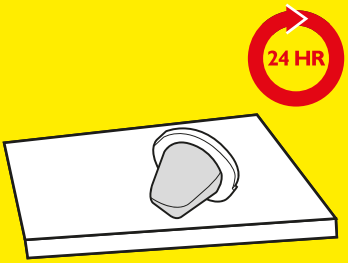

LASSEN SIE DEN FILTER VOLLSTÄNDIG TROCKNEN, BEVOR SIE IHN WIEDER EINSETZEN.

WICHTIG: ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER STAUBBEHÄLTER NICHT ÜBERMÄSSIG GEFÜLLT IST; REINIGEN SIE IHN REGELMÄSSIG.

WENN DER FILTER NICHT GEREINIGT WIRD, KANN DIES EINE SCHLECHTE GERÄTELEISTUNG UND EINE VERRINGERTE SAUGKRAFT ZUR FOLGE HABEN.