



Gebruikershandleiding

Stofzuiger

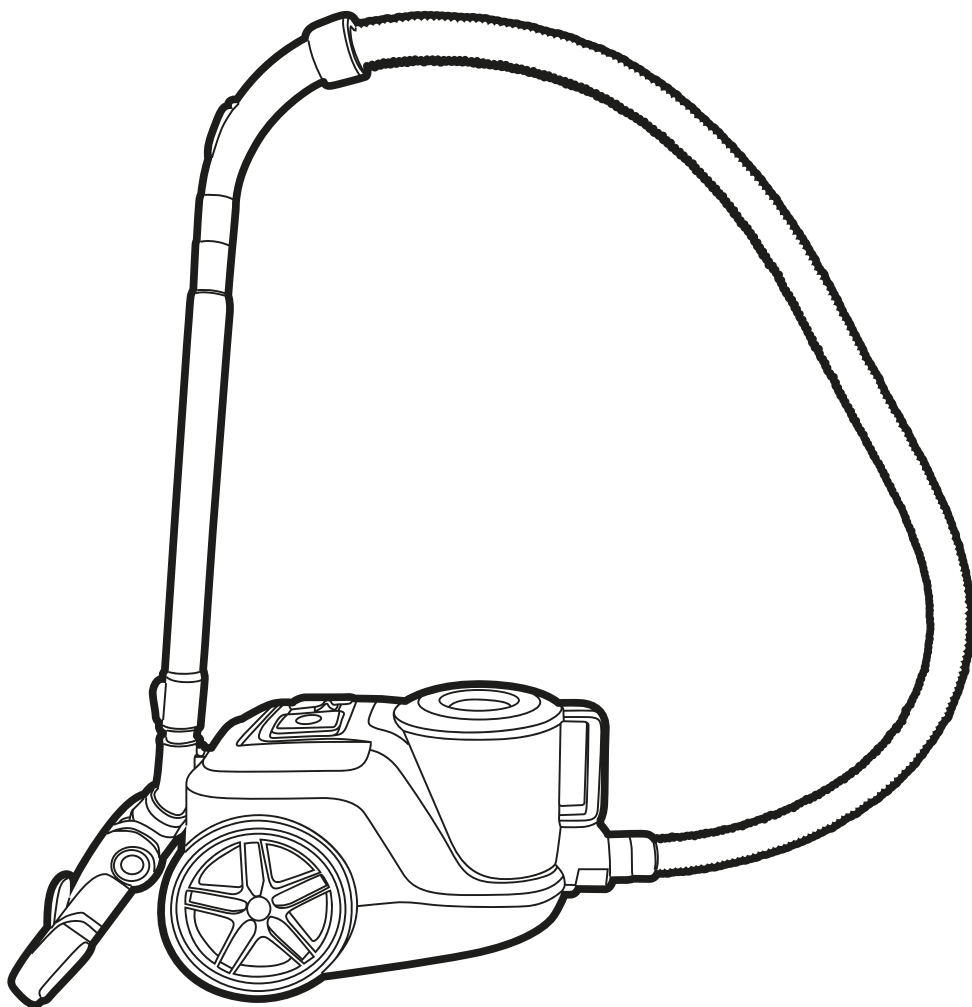

Beschrijving van onderdelen

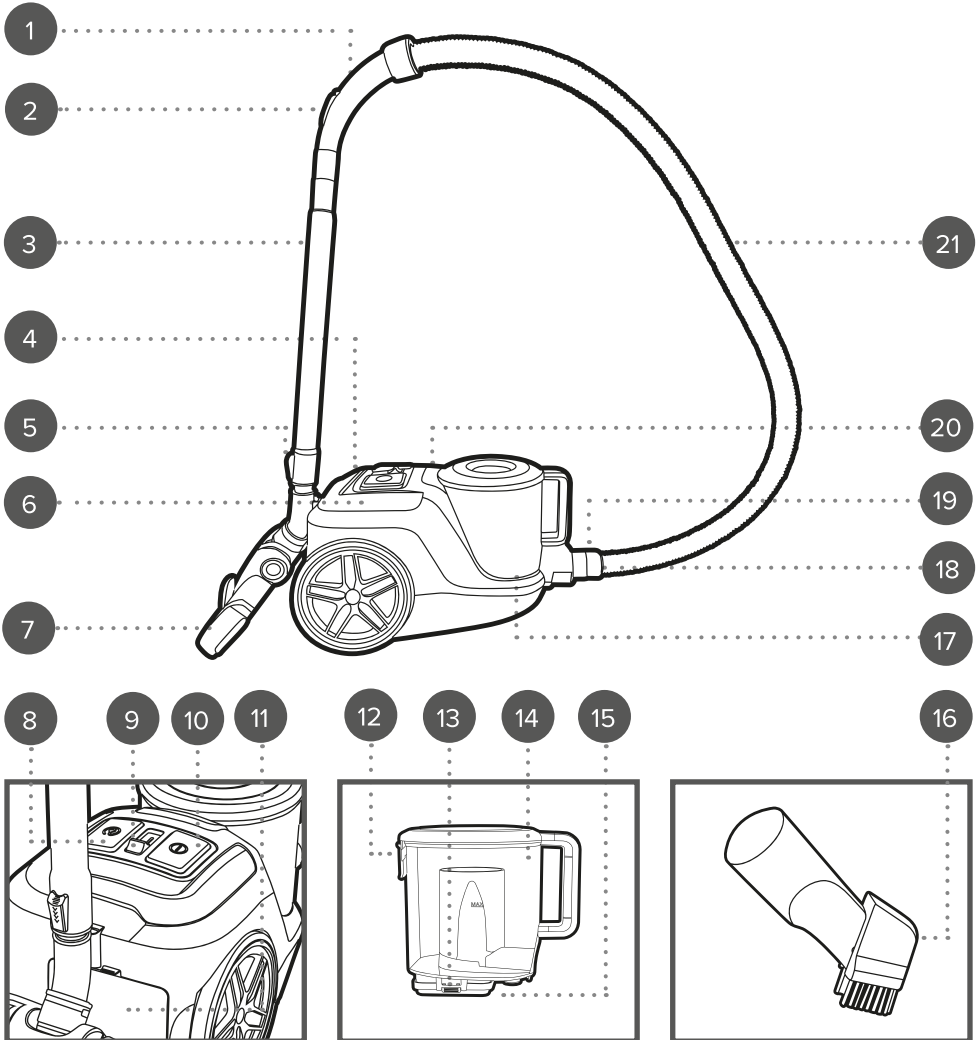

1. Zuigslanghals
2. Luchtklep
3. Telescopische verlengbuis
4. Hoofddunit van de stofzuiger
5. Knop voor de telescopische verlengbuis
6. Handgreep
7. Vloerborstel
8. Snoeropwindknop
9. Schuifregelaar voor aanpasbare vermogensinstelling
10. Aan-uitknop
11. Uitlaatfilter

12. Ontgrendeling voor het stofbakdeksel
13. Ontgrendelhaken HEPA-filter
14. Stofbak
15. HEPA-filter
16. 2-in-1-hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken
17. Gaasfilter
18. Vergrendeling zuigslang
19. Luchtinlaat
20. Ontgrendellipje van de stofbak
21. Zuigslang

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Kinderen vanaf 8 jaar, mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Kinderen mogen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren.
- Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen als het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
- Houd het apparaat vrij van stof, pluïsjes, haren of andere zaken die de luchtstroom van het apparaat kunnen verminderen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Schakel het uit en verwijder de stekker met de hand.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het netsnoer.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen of als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen beschadigde accessoires.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
- Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.
- Gebruik dit apparaat niet als een van de openingen is geblokkeerd.
- Gebruik het apparaat niet om ontvlambare vloeistoffen, lucifers, sigarettenpeuken,

- hete as of hete, brandende of rokende voorwerpen op te zuigen.
- Gebruik dit apparaat niet om harde, scherpe voorwerpen zoals glas of spijkers op te zuigen.
 - Gebruik dit apparaat niet om water of andere vloeistoffen op te zuigen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.
 - Wees voorzichtig bij het gebruik van accessoires met draaiende onderdelen. Dit kan leiden tot beknelling.
 - Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u accessoires omwisselt of monteert en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
 - Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
 - Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
 - Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Thermische beveiliging

Als de stofbak en de filters niet regelmatig worden gereinigd, kan de stofzuiger oververhit raken, waardoor de thermische beveiliging wordt geactiveerd als gevolg van een beperkte luchtstroom door de unit. Als de stofzuiger uitvalt, drukt u op de aan-uitknop om de stofzuiger uit te schakelen en haalt u de stekker uit het stopcontact. Maak de stofbak leeg, maak alle filters schoon en laat de stofzuiger ongeveer één uur afkoelen.

Verzorging en onderhoud

Haal altijd de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact voordat u de stofzuiger gaat schoonmaken of onderhouden. Veeg de buitenkant van de stofzuiger schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om onderdelen van de stofzuiger schoon te maken. Verwijder de cyclonische kegel om de binnenkant van de stofbak te reinigen.

Wat u wel en niet moet doen

WEL DOEN:

Controleer of de filters niet zijn geblokkeerd.

Zorg dat de stofbak en filters regelmatig worden schoongemaakt om de zuigkracht te behouden en de levensduur van de stofzuiger te verlengen.

Maak de filters ten minste elke drie weken schoon met schoon water om te zorgen dat de stofzuiger efficiënt blijft werken.

NIET DOEN:

Gebruik de stofzuiger niet zonder de filters en de stofbak.

Gebruik de stofzuiger niet om ontvlambare vloeistoffen, lucifers, sigarettenpeuken, hete as of hete, brandende of rokende voorwerpen op te zuigen.

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Voordat u de stofzuiger voor de eerste keer gebruikt, dient u de buitenkant schoon te maken met een zachte, vochtige doek en deze grondig af te drogen.

De stofzuiger in elkaar zetten



Controleer of de stofzuiger is losgekoppeld van de netvoeding voordat u accessoires in de luchtinlaat plaatst.

STAP 1: Plaats de stofbak door deze op de hoofdunit van de stofzuiger te duwen. Zorg ervoor dat de inkepingen op de stofbak op één lijn zijn met de lussen op de hoofdunit van de stofzuiger en dat de stofbak op zijn plaats vastklikt.

STAP 2: Om de zuigslang te bevestigen, steekt u de vergrendeling van de zuigslang in de luchtinlaat en drukt u deze op zijn plaats totdat u een klik hoort.

STAP 3: Om de zuigslang te verwijderen, drukt u tegelijkertijd op beide borglipjes en trekt u de vergrendeling van de zuigslang stevig weg van de luchtinlaat.

De telescopische verlengbuis gebruiken

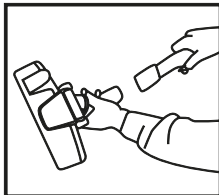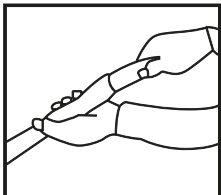

De vloerborstel en het 2-in-1-hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken passen beide op de telescopische verlengbuis om u te helpen krappe ruimtes, zoals achter radiatoren of onder autostoelen, te bereiken.

STAP 1: Breng de telescopische verlengbuis aan door de grote opening van de telescopische verlengbuis over het uiteinde van de zuigslanghals te duwen.

STAP 2: Duw het gekozen hulpstuk op het uiteinde van de telescopische verlengbuis.

STAP 3: Stel de telescopische verlengbuis in op de gewenste lengte door de knop voor de telescopische verlengbuis in te drukken en de binnenste buis naar binnen of buiten te schuiven.

STAP 4: Laat de knop van de telescopische verlengbuis los om de telescopische verlengbuis op de gewenste lengte te vergrendelen.

De vloerborstel gebruiken

STAP 1: Duw de vloerborstel op het uiteinde van de verlengbuis of de hals van de zuigslang als de telescopische verlengbuis niet wordt gebruikt.



STAP 2: Selecteer de gewenste positie van de vloerborstel voor het vloertype door de schakelaar naar voren of naar achteren te drukken. Door de schakelaar naar voren te bewegen, worden de borstels ingetrokken voor gebruik op harde vloeren en door de schakelaar naar achteren te drukken, worden de borstels uitgeschoven voor gebruik op tapijt.

STAP 3: Trek het netsnoer voorzichtig naar buiten tot een geschikte lengte; overschrijd de rode markering niet. Steek de stekker in het stopcontact.

STAP 4: Schakel de stofzuiger in door op de aan-uitknop te drukken. Druk weer op de aan-uitknop om het apparaat uit te zetten.



OPMERKING: Open het luchtventiel op de zuigslang wanneer u tapijten stofzuigt. Gebruik de instelbare schuifregelaar voor de gewenste zuigkracht. Om de zuigkracht te verhogen of te verlagen, schuift u de schuifregelaar omhoog en omlaag.

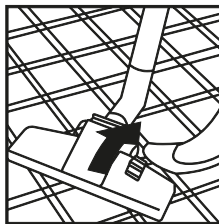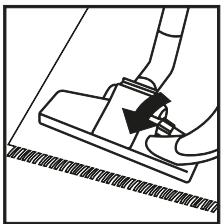



Het 2-in-1-hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken gebruiken

Het 2-in-1-hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken heeft een roterende kop die kan worden gebruikt als spleetzuigmond om stof en vuil te verwijderen uit vouwen in stoffen, radiatoren, hoeken, uitsparingen en andere moeilijk bereikbare plaatsen of als borstel die perfect is voor het schoonmaken van planken, kasten en vensterbanken.

STAP 1: Duw het 2-in-1-hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken op het uiteinde van de telescopische verlengbuis of de hals van de zuigslang als de telescopische verlengbuis niet wordt gebruikt.

STAP 2: Draai de kop totdat u het gewenste 2-in-1-hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken hebt geselecteerd.

STAP 3: Schakel de stofzuiger in door op de aan-uitknop te drukken; druk nogmaals op de aan-uitknop om de stofzuiger uit te schakelen.

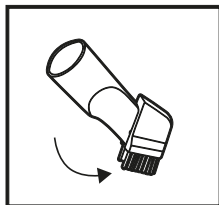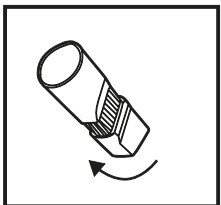

Na gebruik

STAP 1: Schakel de stofzuiger uit door op de aan-uitknop te drukken.

STAP 2: Schakel de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact.

STAP 3: Houd de snoeropwindknop ingedrukt totdat het netsnoer volledig in de kabeltrommel is opgerold.



WAARSCHUWING: Houd de stekker vast om het netsnoer terug in de stofzuiger te leiden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de stofzuiger of letsel bij de gebruiker.

De stofbak legen

Schakel het stopcontact uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de stofbak leegt. Het wordt aanbevolen de stofbak buiten te legen.

STAP 1: Houd de hoofdunit van de stofzuiger stevig vast en verwijder de stofbak door op de ontgrendeling te drukken en de stofbak weg te trekken.

STAP 2: Houd de stofbak boven een vuilnisbak of vuilniszak en druk op de ontgrendelklem voor de stofbakvoet om de stofbakvoet te openen. Leeg de stofbak langzaam en voorzichtig om de hoeveelheid stof die vrijkomt te beperken. Schud de stofbak voorzichtig heen en weer om hardnekkig stof los te maken.

STAP 3: Om de stofbak te sluiten, plaatst u het deksel terug op de bovenkant van de stofbak en lijnt u het deksel uit met de inkeping in het handvat van de stofbak.

STAP 4: Plaats de stofbak terug door deze op de hoofdunit van de stofzuiger te duwen en de inkeping van de stofbak uit te lijnen met de ontgrendeling.



WAARSCHUWING: Gebruik de stofzuiger niet als de stofbak voorbij de maximale vulmarkering is gevuld, omdat dit de stofzuiger kan beschadigen of letsel bij de gebruiker kan veroorzaken.

De stofbak, het HEPA-filter en het mesh filter schoonmaken

De filters zijn alleen toegankelijk wanneer de stofbak is verwijderd.

STAP 1: Leeg de stofbak volgens de instructies in het gedeelte 'De stofbak legen'.

STAP 2: Sluit de stofbak zodra deze leeg is.

STAP 3: Het HEPA-filter bevindt zich aan de onderkant van de stofbak en het HEPA-mesh filter bevindt zich aan de onderkant van de hoofdunit. Druk op de ontgrendelhaken van het HEPA-filter om het HEPA-filter te verwijderen.

STAP 4: Verwijder het HEPA-filter en het HEPA-mesh filter.

STAP 5: Schud het HEPA-filter en het HEPA-mesh filter totdat het meeste stof is verwijderd. Spoel ze vervolgens af onder schoon, warm water en laat ze goed drogen.

STAP 6: Was de stofbak in schoon, warm water en laat deze goed drogen.

STAP 7: Wanneer alle onderdelen volledig droog zijn, plaatst u het HEPA-filter terug in de onderkant van de stofbak door het terug te duwen in de filterbehuizing.



OPMERKING: Als de stofbak, de cyclonische kegel, het HEPA-filter en het mesh filter niet regelmatig worden schoongemaakt, wordt de thermische beveiliging geactiveerd. Zie voor meer informatie het gedeelte 'Thermische beveiliging'.



WAARSCHUWING: Maak het HEPA-filter en het mesh filter niet schoon met een reinigingsmiddel. Laat het HEPA-filter en het mesh filter altijd aan de lucht drogen en gebruik nooit externe warmtebronnen, zoals een radiator, om de filters te drogen. Wring of draai het HEPA-filter of het mesh filter niet, omdat dit schade veroorzaakt. Gebruik de stofzuiger niet zonder een van de filters of de cyclonische kegel, omdat dit schade kan veroorzaken.

Het uitlaatfilter schoonmaken

Het uitlaatfilter bevindt zich aan de achterkant van de hoofdunit van de stofzuiger.

STAP 1: Als u het uitlaatfilter wilt verwijderen om het schoon te maken, drukt u de ontgrendelhaak naar beneden en trekt u het van de hoofdunit van de stofzuiger weg.

STAP 2: Verwijder het uitlaatfilter uit de uitlaatfilterbehuizing.

STAP 3: Schud het uitlaatfilter totdat het meeste stof is verwijderd, spoel het vervolgens af onder schoon, warm water en laat het goed drogen.

STAP 4: Wanneer het uitblaasfilter volledig droog is, schuift u het terug in de HEPA-uitlaatfilterbehuizing en klikt u het op zijn plaats.



WAARSCHUWING: Reinig het uitlaatfilter niet met een reinigingsmiddel. Laat het uitlaatfilter en het mesh filter altijd aan de lucht drogen en gebruik nooit externe warmtebronnen, zoals een radiator, om de filters te drogen. Wring of draai het uitlaatfilter niet. Dit kan schade veroorzaken. Gebruik de stofzuiger niet zonder een van de filters of de cyclonische kegel, omdat dit schade kan veroorzaken.

Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De zuigkracht is slecht.	De telescopische verlengbuis, vloerborstel, 2-in-1-hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken, turboborstel voor huisdieren of luchtinlaat is geblokkeerd. De stofbak is bijna vol. De filters zijn verstopt.	Koppel het accessoire los en verwijder de verstopping. Leeg de stofbak volgens de instructies in het gedeelte ' De stofbak legen '. Maak de filters schoon volgens de instructies in het gedeelte ' De stofbak, het HEPA-filter en het mesh filter schoonmaken ' en ' Het uitlaatfilter schoonmaken '.
De stofzuiger is uitgevallen of werkt niet meer.	De thermische beveiliging is geactiveerd vanwege een beperkte luchtstroom en heeft de voeding naar de motor onderbroken om de stofzuiger te beschermen.	Schakel de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact. Leeg de stofbak en maak het HEPA-filter, uitlaatfilter en mesh filter schoon. Laat de stofzuiger ongeveer één uur afkoelen.

Statische elektriciteit

De stofzuiger kan statische elektriciteit opbouwen tijdens het gebruik. Dit kan leiden tot statische elektrische schokken als u metalen onderdelen van de stofzuiger aanraakt. U hoeft zich geen zorgen te maken als dit gebeurt. Ontlaad de stofzuiger door de verlengbuis tegen andere metalen voorwerpen in de buurt te houden.

Opbergen

Controleer of de stofzuiger koel, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Specificaties

Productcode: BEL01797

Nominale spanning: 220–240 V ~ 50 Hz

Nominaal vermogen: 700 W

CE

Weggoien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
Ultimate Products UK Ltd., ...
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

GEMAAKT IN CHINA.

CD201023/MD000000/V1