

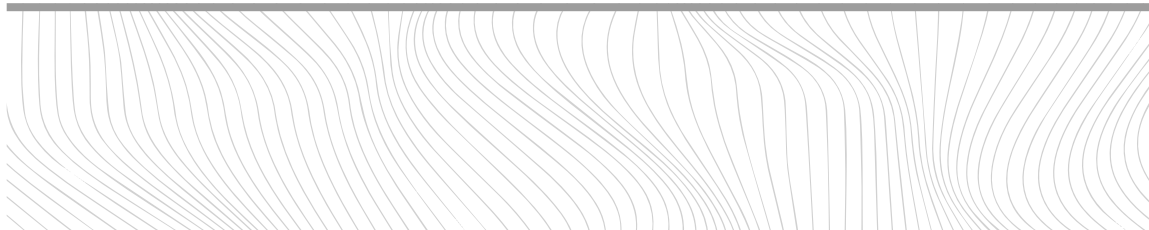


Bedienungsanleitung

Staubsauger

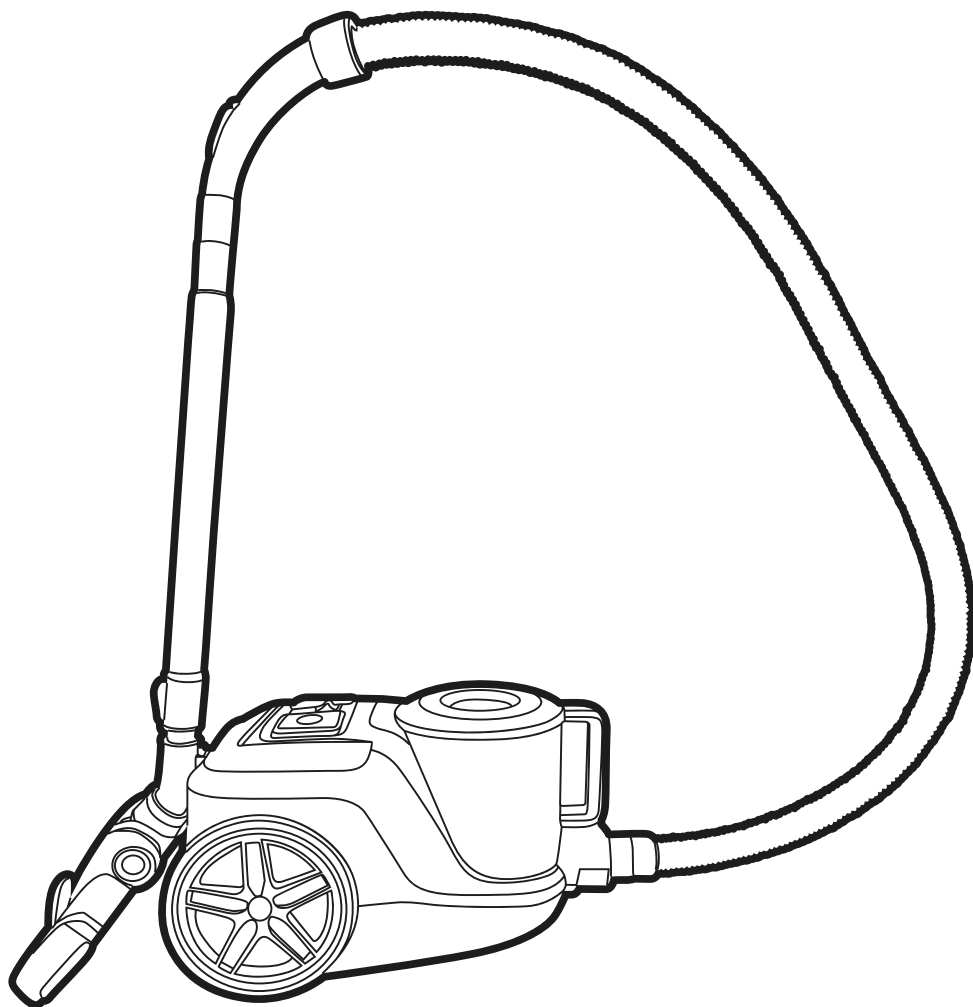

Beschreibung der Teile

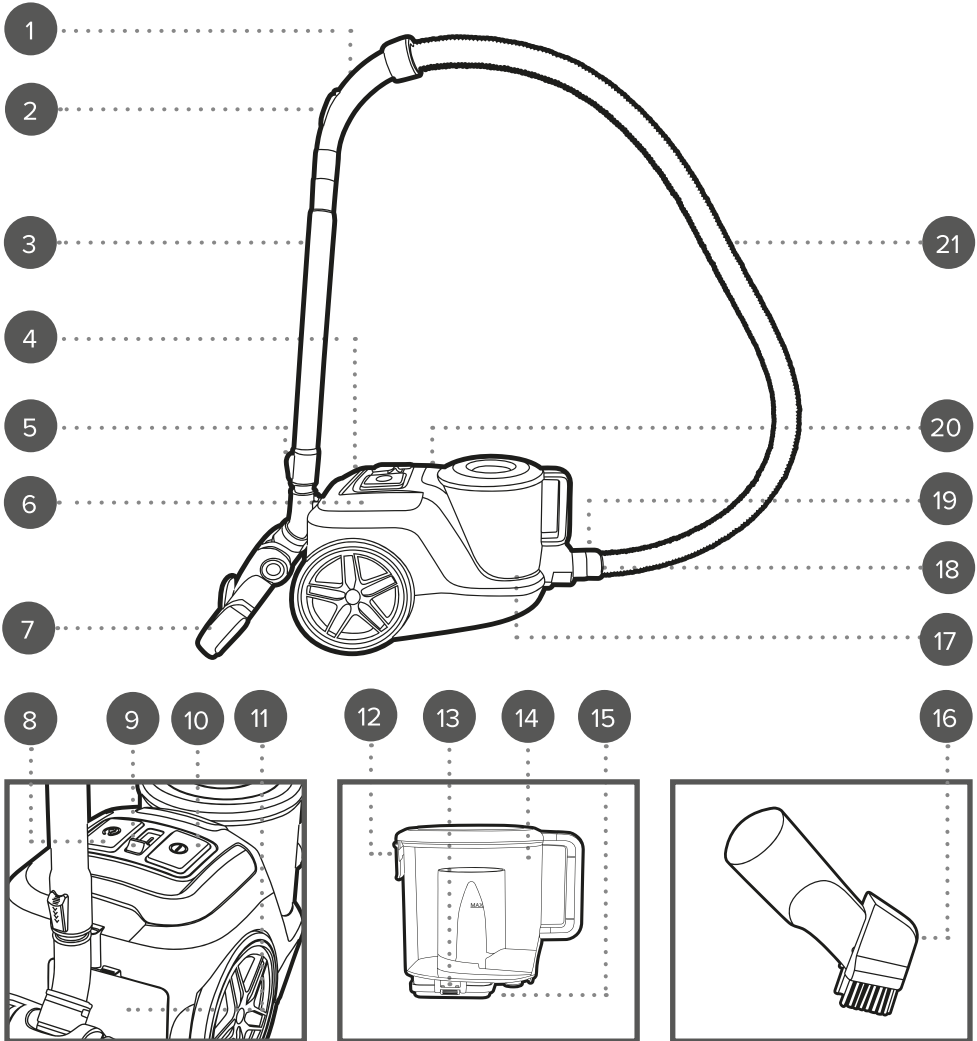

1. Saugschlauchstutzen
2. Lüftungsventil
3. Teleskoprohr
4. Haupteinheit des Staubsaugers
5. Taste für Teleskoprohr
6. Griff
7. Bodenbürste
8. Kabelaufrolltaste
9. Leistungsregler
10. Ein-/Aus-Taste
11. Abluftfilter

12. Entriegelungstaste für den Deckel des Staubbehälters
13. Entriegelungshaken des HEPA-Filters
14. Staubbehälter
15. HEPA-Filter
16. 2-in-1-Fugen- und -Pinseldüse
17. Siebfilter
18. Saugschlauchverriegelung
19. Luftstutzen
20. Entriegelungstaste für Staubbehälter
21. Saugschlauch

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden.
- Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
- Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
- Halten Sie das Gerät fern von Staub, Fusseln, Haaren und anderen Gegenständen, die den Luftstrom des Produkts beeinträchtigen könnten.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie zum Trennen vom Stromnetz nicht am Netzkabel, sondern schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Ersatz-/Zubehörteile. Die Verwendung anderer Teile kann zu Schäden führen.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine der Öffnungen blockiert ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufnehmen von brennbaren Flüssigkeiten, Streichhölzern, Zigarettenskippen, heißer Asche oder heißen, brennenden oder rauchenden Gegenständen.

- Nehmen Sie mit diesem Gerät keine harten, scharfen Gegenstände wie Glas, Nägel usw. auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um Wasser oder andere Flüssigkeiten aufzunehmen, da dies die Gefahr eines elektrischen Schlags birgt.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Zubehör mit rotierenden Teilen verwenden. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
- Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lassen Sie es vor dem Austausch oder der Montage von Zubehör sowie vor der Reinigung oder Wartung vollständig abkühlen.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Thermische Abschaltvorrichtung

Wenn der Staubbehälter und die Filter nicht regelmäßig gereinigt werden, kann der Staubsauger überhitzen. Das führt dazu, dass durch den eingeschränkten Luftstrom am Gerät die thermische Abschaltvorrichtung aktiviert wird. Wenn der Staubsauger sich automatisch ausschaltet, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Leeren Sie den Staubbehälter, reinigen Sie alle Filter, und lassen Sie den Staubsauger ca. 1 Stunde abkühlen.

Pflege und Wartung

Trennen Sie den Staubsauger immer von der Stromversorgung, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen. Wischen Sie den Staubsauger außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, um Teile des Staubsaugers zu reinigen. Entfernen Sie den Zyklonkegel, um die Innenseite des Staubbehälters zu reinigen.

Wichtig beim Umgang

WAS SIE TUN SOLLTEN:

Vergewissern Sie sich, dass die Filter nicht verstopft sind.

Reinigen Sie den Staubbehälter und die Filter regelmäßig, um die Saugleistung zu erhalten und die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern.

Reinigen Sie die Filter mindestens alle drei Wochen mit sauberem Wasser, damit der Staubsauger effizient arbeitet.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN:

Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne Filter oder Staubbehälter.

Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um entzündliche Flüssigkeiten, Streichhölzer, Zigarettenkippen, heiße Asche oder heiße, brennende oder rauchende Gegenstände aufzunehmen.

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Staubsauger zum ersten Mal verwenden, wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich.

Zusammenbau des Staubsaugers


Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen von Zubehör am Luftstutzen, dass der Staubsauger vom Stromnetz getrennt ist.

SCHRITT 1: Setzen Sie den Staubbehälter ein, indem Sie ihn auf die Haupteinheit des Staubsaugers drücken, wobei Sie die Vertiefungen am Staubbehälter an den Schlaufen an der Haupteinheit des Staubsaugers ausrichten und ihn einrasten lassen.

SCHRITT 2: Um den Saugschlauch zu befestigen, führen Sie die Saugschlauchverriegelung in den Luftstutzen ein und drücken Sie sie hinein, bis sie einrastet.

SCHRITT 3: Zum Entfernen des Saugschlauchs drücken Sie gleichzeitig auf beide Verriegelungsglaschen und ziehen Sie die Saugschlauchverriegelung vom Luftstutzen weg.

Verwendung des Teleskoprohrs

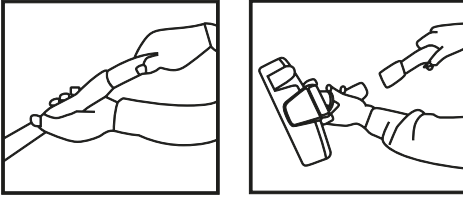

Die Bodenbürste und die 2-in-1-Fugen- und -Pinseldüse passen auf das Teleskoprohr und helfen Ihnen, in enge Bereiche wie hinter Heizkörper oder unter Fahrzeugsitze zu gelangen.

SCHRITT 1: Montieren Sie das Teleskoprohr, indem Sie die große Öffnung des Teleskoprohrs über das Ende des Saugschlauchstutzens schieben.

SCHRITT 2: Schieben Sie den ausgewählten Aufsatz auf das Teleskoprohr.

SCHRITT 3: Stellen Sie das Teleskoprohr auf die gewünschte Länge ein, indem Sie die Teleskoprohrtaste nach unten drücken und das Innenrohr hinein- oder herauschieben.

SCHRITT 4: Lassen Sie die Taste für das Teleskoprohr los, um das Teleskoprohr bei der ausgewählten Länge zu arretieren.

Verwendung der Bodenbürste

SCHRITT 1: Stecken Sie die Bodenbürste auf das Ende des Teleskoprohrs oder auf den Saugschlauchstutzen, wenn das Teleskoprohr nicht verwendet wird.


SCHRITT 2: Wählen Sie die Position der Bodenbürste je nach Bodentyp aus, indem Sie den Schalter nach vorn oder hinten drücken. Wenn Sie den Schalter nach vorn drücken, werden die Bürsten für den Einsatz auf Hartböden eingezogen. Wenn Sie ihn nach hinten drücken, werden die Bürsten für den Einsatz auf Teppichen ausgefahren.

SCHRITT 3: Ziehen Sie das Netzkabel vorsichtig heraus, bis es eine geeignete Länge hat; überschreiten Sie dabei nicht die rote Markierung. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

SCHRITT 4: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Staubsauger einzuschalten. Betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um den Staubsauger auszuschalten.



HINWEIS: Öffnen Sie beim Saugen von Teppichen das Lüftungsventil am Saugschlauch. Verwenden Sie den Leistungsregler zum Einstellen der gewünschten Saugleistung. Um die Saugleistung zu erhöhen oder zu verringern, schieben Sie den Leistungsregler nach oben oder unten.

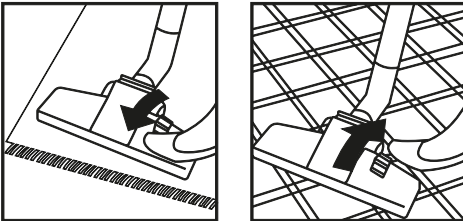


Verwendung der 2-in-1-Fugen- und -Pinseldüse

Die Fugen- und Pinseldüse ist ein 2-in-1-Aufsatz mit einem Drehkopf, der als Fugendüse zum Entfernen von Staub und Schmutz aus Stoffalten, Heizkörpern, Ecken, Vertiefungen und anderen schwer zugänglichen Stellen oder als Pinseldüse zum Reinigen von Regalen, Schränken und Fensterbänken verwendet werden kann.

SCHRITT 1: Stecken Sie die 2-in-1-Fugen- und -Pinseldüse auf das Ende des Teleskoprohrs oder auf den Saugschlauchstutzen, wenn das Teleskoprohr nicht verwendet wird.

SCHRITT 2: Drehen Sie den Kopf, bis die gewünschte Fugen- oder Pinseldüse ausgewählt ist.

SCHRITT 3: Schalten Sie den Staubsauger ein, indem Sie die Ein-/Austaste drücken. Drücken Sie die Taste erneut, um ihn wieder auszuschalten.

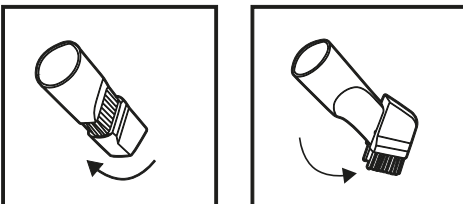

Nach der Verwendung

SCHRITT 1: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Staubsauger auszuschalten.

SCHRITT 2: Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

SCHRITT 3: Halten Sie die Kabelauffrolltaste gedrückt, bis das Netzkabel vollständig in die Kabeltrommel zurückgedreht ist.



WARNUNG: Halten Sie den Stecker fest, um das Netzkabel zurück in den Staubsauger zu führen. Andernfalls kann es zu Schäden am Staubsauger oder Verletzungen des Benutzers kommen.

Leeren des Staubbehälters

Schalten Sie vor dem Leeren des Staubbehälters den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Es wird empfohlen, den Staubbehälter im Freien zu leeren.

SCHRITT 1: Halten Sie die Haupteinheit des Staubsaugers fest und entfernen Sie den Staubbehälter, indem Sie die Entriegelungstaste drücken und den Staubbehälter von der Einheit abziehen.

SCHRITT 2: Halten Sie den Staubbehälter über einen Mülleimer oder -beutel und ziehen Sie am Schnappverschluss des Staubbehälters, um den Staubbehälter zu öffnen. Leeren Sie den Staubbehälter langsam und vorsichtig, um möglichst wenig Staub freizusetzen. Schütteln Sie den Staubbehälter vorsichtig, um hartnäckigen Staub zu entfernen.

SCHRITT 3: Halten Sie den Staubbehälter zu schließen, setzen Sie den Deckel wieder auf die Oberseite des Behälters und richten Sie den Deckel an der Vertiefung im Griff des Staubbehälters aus.

SCHRITT 4: Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein, indem Sie ihn auf die Haupteinheit des Staubsaugers drücken, wobei Sie die Vertiefung am Staubbehälter an der Entriegelungstaste ausrichten.



WARNUNG: Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn der Staubbehälter über die Markierung für die maximale Füllmenge hinaus gefüllt ist. Dadurch kann der Staubsauger beschädigt oder der Benutzer verletzt werden.

Reinigung des Staubbehälters, HEPA- und Siebfilters

Die Filter sind nur zugänglich, wenn der Staubbehälter entfernt wurde.

SCHRITT 1: Entleeren Sie den Staubbehälter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Leeren des Staubbehälters“.

SCHRITT 2: Wenn der Staubbehälter leer ist, schließen Sie ihn.

SCHRITT 3: Der HEPA-Filter befindet sich an der Unterseite des Staubbehälters und der HEPA-Siebfilter am Boden der Haupteinheit. Drücken Sie auf die Entriegelungshaken des HEPA-Filters, um den HEPA-Filter zu entfernen.

SCHRITT 4: Entfernen Sie den HEPA-Filter und den HEPA-Siebfilter.

SCHRITT 5: Schütteln Sie den HEPA-Filter und HEPA-Siebfilter, bis der Großteil des Staubs entfernt wurde. Spülen Sie sie anschließend unter sauberem, warmem Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

SCHRITT 6: Reinigen Sie den Staubbehälter in sauberem, warmem Wasser und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

SCHRITT 7: Wenn alle Teile vollständig getrocknet sind, setzen Sie den HEPA-Filter wieder in den Boden des Staubbehälters ein, indem Sie ihn wieder in das Filtergehäuse drücken.



HINWEIS: Wenn der Staubbehälter, der Zyklonkegel, der HEPA-Filter und der Siebfilter nicht regelmäßig gereinigt werden, wird die thermische Abschaltvorrichtung aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Thermische Abschaltvorrichtung“.



WARNUNG: Den HEPA-Filter und den Siebfilter nicht mit Reinigungsmittel reinigen. Lassen Sie den HEPA-Filter und den Siebfilter immer an der Luft trocknen. Verwenden Sie zum Trocknen keine externen Wärmequellen wie z. B. Heizkörper. Wringen oder verdrehen Sie den HEPA-Filter oder den Siebfilter nicht, da dies zu Schäden führen kann. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn sich die Filter oder der Zyklonkegel nicht in der richtigen Position befinden, da sonst Schäden entstehen können.

Reinigung des Abluftfilters

Der Abluftfilter befindet sich auf der Rückseite der Haupteinheit des Staubsaugers.

SCHRITT 1: Um den Abluftfilter zur Reinigung zu entfernen, drücken Sie den Entriegelungshaken nach unten und ziehen Sie ihn von der Haupteinheit des Staubsaugers weg.

SCHRITT 2: Entfernen Sie den Abluftfilter aus dem Abluftfiltergehäuse.

SCHRITT 3: Schütteln Sie den Abluftfilter, bis der Großteil des Staubs entfernt wurde. Spülen Sie ihn anschließend unter sauberem, warmem Wasser ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

SCHRITT 4: Sobald der Abluftfilter vollständig getrocknet ist, setzen Sie ihn wieder in das HEPA-Abluftfiltergehäuse ein, sodass er einrastet.



WARNUNG: Reinigen Sie den Abluftfilter nicht mit Reinigungsmittel. Lassen Sie den Abluftfilter und den Siebfilter immer an der Luft trocknen. Verwenden Sie zum Trocknen keine externen Wärmequellen wie Heizkörper. Wringen oder verdrehen Sie den Abluftfilter nicht, da dies zu Schäden führen kann. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn sich die Filter oder der Zyklonkegel nicht in der richtigen Position befinden, da sonst Schäden entstehen können.

Fehlerbehebung

| Symptom | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|--|
| Die Saugleistung ist schlecht. | Das Teleskoprohr, die Bodenbürste, die Fugen-/Pinseldüse, die Turbo-Tierhaardüse oder der Luftstutzen sind blockiert. Der Staubbehälter ist fast voll. Die Filter sind verstopft. | Nehmen Sie den Aufsatz ab und entfernen Sie die Blockade. Entleeren Sie den Staubbehälter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „ Leeren des Staubbehälters “. Reinigen Sie die Filter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „ Reinigung des Staubbehälters, HEPA- und Siebfilters “ und „ Reinigung des Abluftfilters “. |
| Der Staubsauger hat sich automatisch abgeschaltet oder funktioniert nicht mehr. | Die thermische Abschaltung wurde aufgrund des eingeschränkten Luftstroms aktiviert und hat zum Schutz des Staubsaugers die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen. | Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie den HEPA-Filter, den Abluftfilter und die Siebfilter. Lassen Sie den Staubsauger ca. 1 Stunde lang abkühlen. |

Statische Elektrizität

Der Staubsauger kann während des Gebrauchs statische Elektrizität aufbauen. Dies kann zu statischen Stromschlägen führen, wenn Metallkomponenten des Staubsaugers berührt werden. In diesem Fall besteht jedoch kein Grund zur Sorge. Entladen Sie den Staubsauger, indem Sie mit dem Verlängerungsrohr andere Metallgegenstände in der Nähe berühren.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Technische Daten

Produktcode: BEL01797

Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Nennleistung: 700 W

CE

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

HERGESTELLT IN CHINA.

CD201023/MD000000/V1