Instrukcja obsługi

Odkurzacz

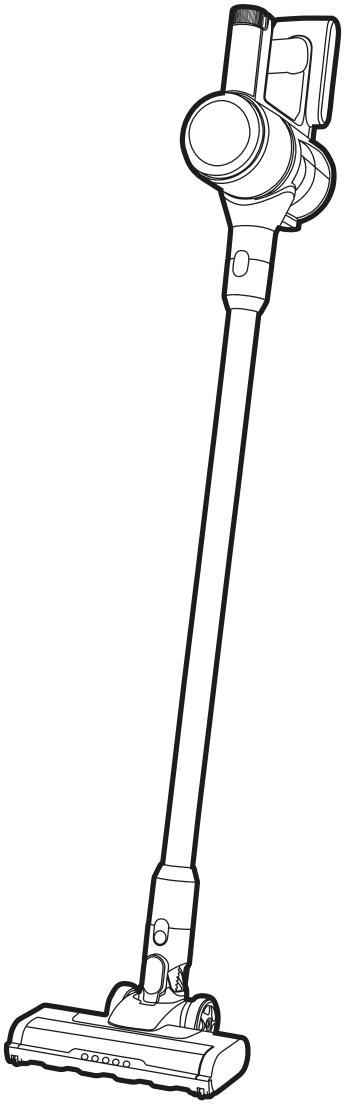

Opis części

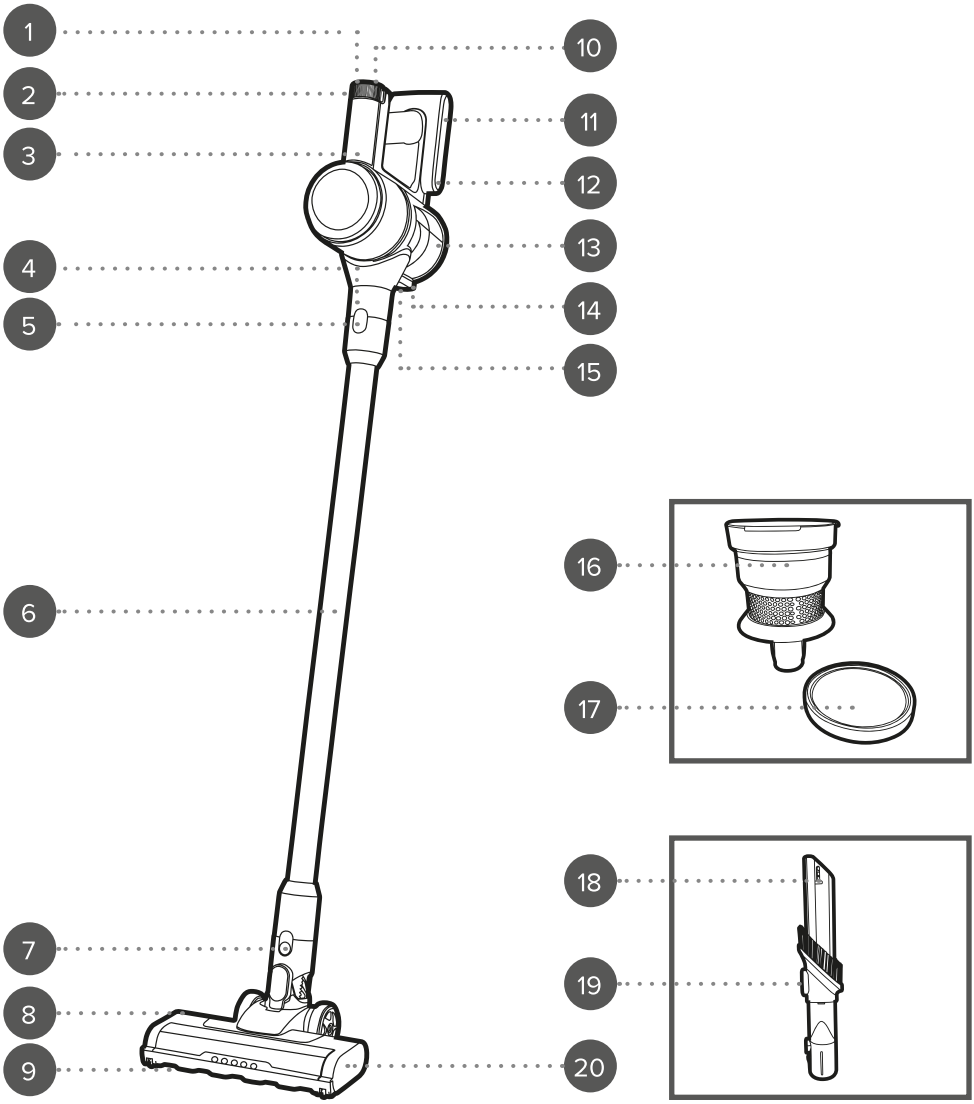

1. Wskaźniki LED
2. Przycisk zasilania
3. Korpus główny odkurzacza
4. Wlot powietrza
5. Przycisk zwalniający rurę przedłużającą
6. Rura przedłużająca
7. Przycisk zwalniający szczotkę podłogową
8. Szczotka podłogowa
9. Rolka szczotki
10. Przycisk zwiększenia mocy
11. Hak do przechowywania
12. Gniazdo ładowania
13. Pojemnik na kurz
14. Zatrzask zwalniający podstawę pojemnika na kurz
15. Przycisk zwalniający pojemnik na kurz
16. Stożek filtra
17. Zmywalny filtr
18. Ssawka szczelinowa i ssawko-szczotka 2 w 1
19. Przycisk ssawki szczelinowej
20. Zatrzask zwalniający rolkę szczotki

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
- Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub inna część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno odłączać zasilacza od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
- Nie należy używać adaptera do ładowania zwykłych baterii lub innych urządzeń.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Podczas podłączania akcesoriów z obracającymi się częściami należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować zakleszczenie.
- Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów, a także przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć od zasilania sieciowego i poczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie należy zwierać zacisków zasilania.
W przypadku wycieku z akumulatora nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą ani z oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora, by osiągnąć jego maksymalną wydajność.
Nie należy pozostawiać naładowanego akumulatora, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy okres.
Nie należy używać ładowarek innych niż dostarczone specjalnie do użytku z produktem.
Nie należy używać akumulatora lub ogniw, które nie są przeznaczone do użytku z produktem.
Przechowywać akumulatory poza zasięgiem dzieci.
Akumulatorów nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować w nich innych uszkodzeń.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C.
Unikać przechowywania w nasłonecznionym miejscu.

Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury lub ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć.
Nie wolno narażać baterii na wstrząsy mechaniczne.
Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.
Zużyty akumulator należy przekazać do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych.
Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania 22,2 V o pojemności 2200 mAh (niewymienny).

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć odkurzacz od zasilania sieciowego.
Należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię odkurzacza miękką, wilgotną szmatką i odczekać, aż całkowicie wyschnie.
Do czyszczenia jakiejkolwiek części odkurzacza nie wolno używać żrących lub ściernych detergentów ani środków czyszczących.
Filtr należy utrzymywać w czystości i wymieniać, gdy się zużyje.

Zalecenia i ograniczenia

ZALECENIA:
Należy sprawdzać, czy filtr nie jest zapchany.
Należy regularnie czyścić pojemnik na kurz i filtry, aby zagwarantować prawidłowe ssanie i wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza.
OGRANICZENIA:
Nie należy używać odkurzacza bez odpowiednio założonego filtra i stożka filtra.
Nie należy używać odkurzacza do zbierania łatwopalnych płynów, zapałek, niedopałków papierosów, gorącego popiołu lub gorących, palących się bądź dymiących przedmiotów.
Nie należy używać odkurzacza do zbierania wody lub innych płynów, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy wyczyścić go z zewnątrz miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.
Nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie ani innych płynach.

Ładowanie odkurzacza

Przed pierwszym użyciem odkurzacz należy ładować przez ok. 4–5 godzin. Długość kolejnych ładowań zależy od sposobu użytkowania. Pełne naładowanie akumulatora odkurzacza po całkowitym rozładowaniu może zająć do 4–5 godzin.
KROK 1: sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony.
KROK 2: podłącz adapter sieciowy do gniazda ładowania na uchwycie.
KROK 3: podłącz adapter sieciowy do gniazdka zasilania sieciowego. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie migać. Po całkowitym naładowaniu akumulatora wskaźnik LED będzie świecić światłem ciągłym.

OSTRZEŻENIE: nie należy używać innego zasilacza sieciowego niż dostarczony w zestawie. Użycie innego zasilacza zwiększa ryzyko obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.

Jeśli wskaźniki LED nie świecą się po pierwszym podłączeniu ładowarki:
KROK 1: odłącz ładowarkę od odkurzacza.
KROK 2: włącz odkurzacz na ok. 5 sekund.
KROK 3: wyłącz odkurzacz.
KROK 4: podłącz ponownie ładowarkę do odkurzacza. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do portu ładowania.
Wskaźniki LED powinny się teraz świecić, co sygnalizuje, że odkurzacz się ładuje.

Korzystanie z odkurzacza

KROK 1: po odłączeniu adaptera sieciowego od gniazdka zasilania sprawdź, czy odkurzacz został odłączony od adaptera.
KROK 2: włącz odkurzacz, naciskając przycisk zasilania. Odkurzacz będzie ustawiony na minimalną moc; naciśnij przycisk zwiększenia mocy, aby użyć ustawienia maksymalnej mocy.

OSTRZEŻENIE: nie używaj odkurzacza, jeśli filtr i stożek filtra nie są odpowiednio założone.

Korzystanie z rury przedłużającej i szczotki podłogowej

Rurę przedłużającą można zamontować na wlocie powietrza, aby zwiększyć zasięg urządzenia. Jest to przydatne przy odkurzaniu pomieszczenia od podłogi aż po sufit.
KROK 1: zamontuj rurę przedłużającą na wlocie powietrza, dopasowując trzpienie i ostrożnie dociskając ją w kierunku jednostki głównej odkurzacza, aż rura zatrzaśnie się na swoim miejscu. Aby odłączyć rurę przedłużającą, naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij ją z jednostki głównej odkurzacza.
KROK 2: przymocuj szczotkę podłogową, dopasowując jej trzpienie do dolnej części rury przedłużającej. Ostrożnie dociśnij, aby zamocować szczotkę. Aby ją odłączyć, naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij ją z rury przedłużającej.
KROK 3: włącz odkurzacz, naciskając przycisk zasilania.

UWAGA: szczotkę podłogową można przymocować bezpośrednio do uchwytu, dopasowując trzpienie na szczotce do wlotu powietrza na uchwycie. Ostrożnie dociśnij szczotkę, aby ją zamontować.

Korzystanie ze szczelinówki ze szczotką 2 w 1

KROK 1: w razie potrzeby zamontuj rurę przedłużającą na wlocie powietrza, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części zatytułowanej „**Korzystanie z rury przedłużającej i szczotki podłogowej**”.
KROK 2: wciśnij ssawkę szczelinową i ssawko-szczotkę 2 w 1 na koniec rury przedłużającej, aż usłyszysz kliknięcie. Jeśli rura przedłużająca nie jest wymagana, zamontuj ssawkę szczelinową i ssawko-szczotkę 2 w 1 bezpośrednio na wlot powietrza, aż usłyszysz kliknięcie.
KROK 3: naciśnij przycisk na akcesorium i przesuń rolkę szczotki do tyłu, aby użyć jej jako ssawki szczelinowej, która idealnie nadaje się do usuwania kurzu i brudu z narożników i zagłębień.
Naciśnij przycisk na akcesorium i przesuń rolkę szczotki do przodu, aby użyć jej jako ssawko-szczotki, która doskonale nadaje się do czyszczenia tapicerki i tkanin.
KROK 4: aby zdjąć ssawko-szczotkę 2 w 1, naciśnij przycisk zwalniający na jednostce głównej odkurzacza lub rurze przedłużającej i zdejmij akcesorium.

Opróżnianie pojemnika na kurz

Aby zapewnić optymalną wydajność odkurzania, pojemnik na kurz należy regularnie opróżniać. Jeśli moc ssania jest mniejsza niż dotychczas, opróżnij pojemnik na kurz.
Przed opróżnieniem pojemnika na kurz sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony i czy z wlotu powietrza zostały wyjęte wszystkie nasadki.
KROK 1: mocno trzymając jednostkę główną odkurzacza, naciśnij zatrzask zwalniający podstawę pojemnika na kurz. opróżniaj pojemnik na kurz powoli i ostrożnie, aby zmniejszyć ilość pyłu unoszącego się w powietrzu.
KROK 2: zamknij pojemnik na kurz, wciskając podstawę aż do momentu, gdy zatrzask zwalniający podstawy pojemnika zablokuje się na swoim miejscu.

UWAGA: Zaleca się opróżnianie pojemnika na kurz poza domem. przed użyciem odkurzacza zawsze zamykaj podstawę pojemnika na kurz.

Czyszczenie filtra i stożka filtra

Dostęp do filtra można uzyskać tylko wtedy, gdy pojemnik na kurz jest otwarty.
KROK 1: opróżnij pojemnik na kurz zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „**Opróżnianie pojemnika na kurz**”.
KROK 2: wyjmij stożek filtra, obracając go w lewo i wyciągając z jednostki głównej odkurzacza.
KROK 3: ostrożnie wyjmij filtr ze stożka. Potrząsaj filtrem do momentu, gdy większość kurzu zostanie usunięta. Następnie wypłucz filtr pod czystą, ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia w naturalny sposób.
KROK 4: po całkowitym wyschnięciu filtra umieść go z powrotem w stożku. Zamocuj ponownie stożek filtra, dopasowując jego ząbki do ząbków na górze korpusu odkurzacza. Zamocuj filtr, obracając jego stożek w prawo.
KROK 5: zamknij pojemnik na kurz, wciskając go mocno, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

UWAGA: filtr i stożek filtra należy dokładnie czyścić co najmniej raz na dwa tygodnie. Filtra nie należy czyścić za pomocą detergentów ani suszyć przy użyciu zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery.

OSTRZEŻENIE: nie składaj ponownie ani nie używaj odkurzacza, jeśli filtr nie jest całkowicie suchy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Czyszczenie filtra wylotowego

Filtr wylotowy znajduje się pod tabliczką znamionową na korpusie odkurzacza.
KROK 1: aby wyjąć filtr wylotowy do czyszczenia, obróć zdejmowaną pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odciągnij ją od jednostki centralnej odkurzacza.
KROK 2: wymontuj filtr wylotowy z górnej części silnika.
KROK 3: wytrząśnij filtr wylotowy, aż zostanie usunięta większość kurzu, a następnie umyj go pod czystą, ciepłą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
KROK 4: po całkowitym wyschnięciu filtra wylotowego wsuń go z powrotem do obudowy filtra wylotowego i załóż zdejmowaną nakładkę koła, a następnie zablokuj ją, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

OSTRZEŻENIE: nie czyścić filtra wylotowego detergentem. Należy zawsze pozostawiać filtr wylotowy i filtr siatkowy do samoczynnego wyschnięcia. Nie suszyć filtrów za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak grzejnik. Nie wolno wyciskać ani wykręcać filtra wylotowego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Nie wolno używać odkurzacza bez założonych filtrów lub stożka, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Czyszczenie szczotki podłogowej

Dla ułatwienia czyszczenia szczotka podłogowa jest wyposażona w zdejmowaną rolkę.
KROK 1: wyłącz odkurzacz i wyjmij szczotkę podłogową, naciskając przycisk zwalniający i wyciągając ją z rury przedłużającej.
KROK 2: przesuń zatrzask zwalniający rolkę szczotki do pozycji odblokowanej i wyjmij rolkę szczotki, odciągając ją od szczotki podłogowej.
KROK 3: usuń nagromadzony kurz, brud i włosy ze szczotki podłogowej i jej rolki.
KROK 4: umieść rolkę szczotki w szczotce podłogowej, wyrównując ją po obu stronach i wciskając ją do szczotki podłogowej, aż usłyszysz kliknięcie.

Montowanie podstawy uchwytu ściennego

Podstawę uchwytu ściennego można zamontować na ścianie, aby wygodniej przechowywać odkurzacz. Jeśli odkurzacz ma być ładowany podczas przechowywania, sprawdź, czy podstawa uchwytu ściennego znajduje się wystarczająco blisko źródła zasilania sieciowego, aby uniknąć nadmiernego rozciągania przewodu ładującego.
KROK 1: za pomocą ołówka zaznacz na wybranej powierzchni położenie 2 otworów na śruby. Otwory należy oznaczyć, wykorzystując poziomicę.
KROK 2: za pomocą odpowiedniego wiertła wywierć otwory w oznaczonych miejscach. w razie potrzeby skontaktuj się z profesjonalistą.
KROK 3: umieść kołki w otworach tak, by były równo z powierzchnią ściany.
KROK 4: umieść podstawę uchwytu na powierzchni ściany, dopasowując otwory na ścianie do otworów na podstawie.
KROK 5: włóż śruby załączone do zestawu do otworów w podstawie i na ścianie, a następnie przykręć je tak, by podstawa bezpiecznie przylegała do powierzchni ściany. Sprawdź, czy hak znajdujący się na uchwycie jest skierowany ku górze.
KROK 6: wsuń odkurzacz w uchwyt ścienny tak, aby zawiesił się na haku.

UWAGA: sprawdź, czy wybrana powierzchnia jest wystarczająco wytrzymała, aby przymocować do niej uchwyt ścienny i odkurzacz. Sprawdź, czy uchwyt jest zamontowany na odpowiedniej wysokości, tak aby można było na nim przechowywać złożony odkurzacz.

UWAGA: sprawdź, czy pod powierzchnią ściany nie znajdują się elementy instalacji elektrycznej, gazowej lub hydraulicznej. Te instalacje zazwyczaj są montowane w linii pionowej lub poziomej za ścianą, a okablowanie elektryczne może rozchodzić się z gniazdka w różnych kierunkach. Odpowiednie testery są dostępne w sklepach budowlanych. W razie potrzeby skontaktuj się z profesjonalistą.

Przechowywanie

Przed odstawieniem odkurzacza w czyste i suche miejsce należy upewnić się, że urządzenie jest chłodne, czyste oraz suche.
Adapter sieciowy należy przechowywać oddzielnie po upewnieniu się, że nie jest wygięty w miejscu połączeń, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przewodów.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz się nie ładuje.	Zasilacz sieciowy nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz adapter sieciowy do gniazda ładowania jednostki głównej odkurzacza, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „**Ładowanie odkurzacza**”.
Ssanie jest słabe.	Wlot powietrza lub nasadka są zablokowane.	Odłącz nasadkę i usuń zator.
	Pojemnik na kurz jest bliski zapełnienia.	Opróżnij pojemnik na kurz zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „**Opróżnianie pojemnika na kurz**”.
	Filtr jest zablokowany.	Wyczyść filtr, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „**Czyszczenie filtra i stożka filtra**”.
Szczotka nie obraca się.	Rolka jest zablokowana przez nagromadzone włosy, kurz i zanieczyszczenia.	Wyczyść szczotkę podłogową zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „**Czyszczenie szczotki podłogowej**”.

Dane techniczne

Kod produktu: BEL01843
Akumulator: 22,2 V 2200 mAh litowo-jonowy
Wejście adaptera: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A
Wyjście adaptera: 27,0 V ⎓ 0,5 A, 13,5 W
Średnia wydajność pracy: 84,0%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 77,0%
Zużycie energii bez obciążenia: 0,09 W
Pojemność pojemnika na kurz: 700 ml

CE

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI**.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

CD201023/MD000000/V1