Bedienungsanleitung

Staubsauger

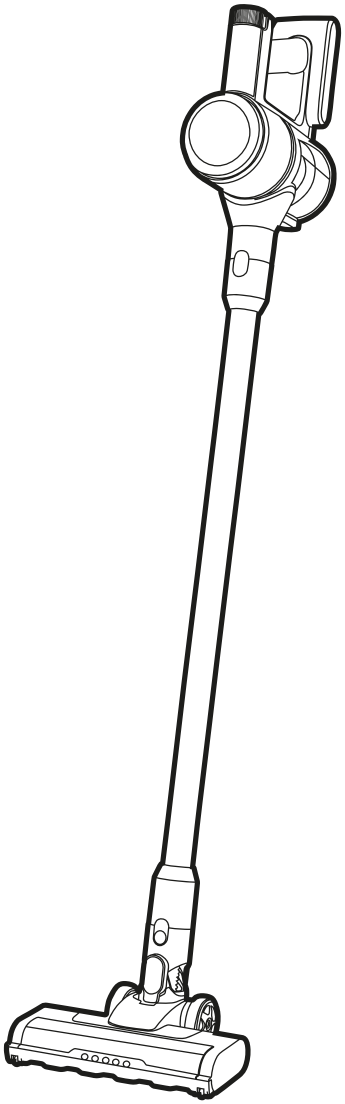

Beschreibung der Teile

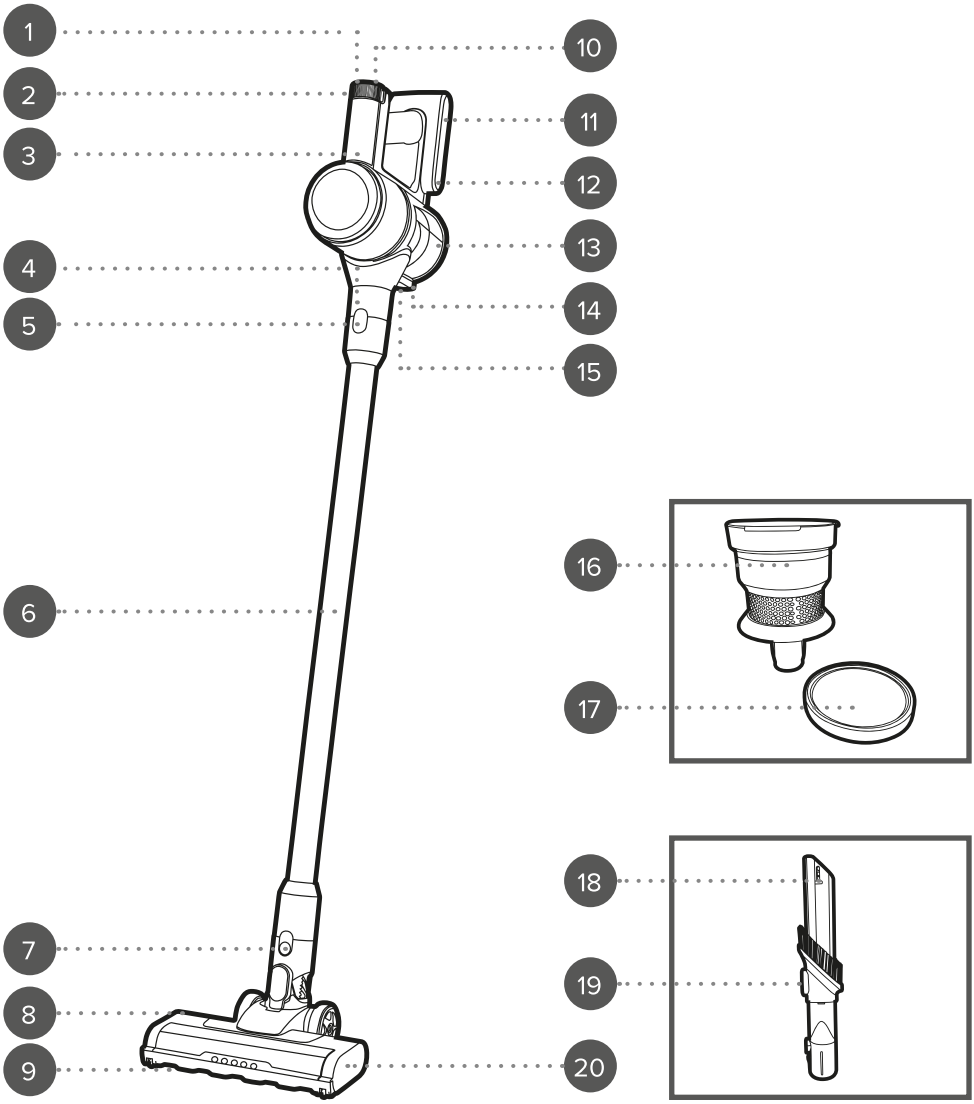

1. LED-Kontrolllampen
2. Ein-/Aus-Taste
3. Haupteinheit des Staubsaugers
4. Luftstutzen
5. Entriegelungstaste für Verlängerungsrohr
6. Verlängerungsrohr
7. Entriegelungstaste für Bodenbürste
8. Bodenbürste
9. Bürstenleiste
10. Turbotaste
11. Aufbewahrungshaken
12. Ladeanschluss
13. Staubbehälter
14. Schnappverschluss des Staubbehälters
15. Entriegelungstaste für Staubbehälter
16. Filterkegel
17. Waschbarer Filter
18. 2-in-1-Fugen- und -Pinseldüse
19. Taste für Fugendüse
20. Entriegelungslasche für Bürstenleiste

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Trennen Sie das Netzteil nicht durch Ziehen am Kabel vom Stromnetz. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Verwenden Sie den Adapter nicht zum Aufladen nicht wiederaufladbarer Batterien oder anderer Geräte.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Zubehör mit rotierenden Teilen verwenden. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
- Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lassen Sie es vor dem Austausch oder der Montage von Zubehör sowie vor der Reinigung oder Wartung vollständig abkühlen.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Batteriesicherheit

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Bei einem undichten Akku sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.
Lassen Sie den Akku nicht über die Ladezeit hinaus aufladen, wenn er nicht verwendet wird.
Verwenden Sie nur das Ladegerät, das speziell für den Einsatz mit dem Produkt vorgesehen ist.
Verwenden Sie keine Zellen oder Batterien, die nicht für die Verwendung mit dem Produkt vorgesehen sind.
Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Akkus und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
Lagern Sie sie nicht über 60 °C.
Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.
Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.

Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht im Hausmüll.
Bringen Sie leere Akkus zur Entsorgung zu einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 22,2 V und 2.200 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).

Pflege und Wartung

Trennen Sie den Staubsauger immer von der Stromversorgung, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
Wischen Sie den Staubsauger außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, um Teile des Staubsaugers zu reinigen.
Halten Sie den Filter sauber und ersetzen Sie ihn, wenn er abgenutzt ist.

Wichtig beim Umgang

WAS SIE TUN SOLLTEN:
Vergewissern Sie sich, dass der Filter nicht verstopft ist.
Reinigen Sie den Staubbehälter und Filter regelmäßig, um die Saugleistung zu erhalten und die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern.
WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN:
Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne Filter oder Filterkegel.
Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um entzündliche Flüssigkeiten, Streichhölzer, Zigarettenkippen, heiße Asche oder heiße, brennende oder rauchende Gegenstände aufzunehmen.
Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um Wasser oder andere Flüssigkeiten aufzunehmen, da dies die Gefahr eines elektrischen Schlags birgt.

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Staubsauger zum ersten Mal verwenden, wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich.
Tauchen Sie den Staubsauger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Aufladen des Staubsaugers

Vor dem ersten Gebrauch muss der Staubsauger ca. 4–5 Stunden aufgeladen werden. Die nachfolgenden Ladevorgänge variieren je nach Verwendung. Wenn der Akku des Staubsaugers während des Gebrauchs vollständig entladen wird, kann es bis zu 4–5 Stunden dauern, bis er vollständig aufgeladen ist.
SCHRITT 1: Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.
SCHRITT 2: Schließen Sie das Netzteil an den Ladeanschluss des Handgeräts an.
SCHRITT 3: Schließen Sie das Netzteil an das Stromnetz an. Die LED-Kontrollleuchten blinken während des Ladevorgangs. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten die LED-Kontrollleuchten durchgehend.

WARNUNG: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Bei Verwendung eines anderen als dem mitgelieferten Netzteils erhöht sich das Risiko von Schäden am Gerät oder Verletzungen des Benutzers.

Wenn die LED-Kontrollleuchten beim ersten Anschließen des Ladegeräts nicht leuchten:
SCHRITT 1: Ziehen Sie das Ladegerät aus dem Staubsauger.
SCHRITT 2: Schalten Sie den Staubsauger für ca. 5 Sekunden ein.
SCHRITT 3: Schalten Sie den Staubsauger aus.
SCHRITT 4: Verbinden Sie das Ladegerät wieder mit dem Staubsauger, und vergewissern Sie sich, dass es vollständig in den Ladeanschluss eingesetzt ist.
Die LED-Leuchten sollten nun aufleuchten und so anzeigen, dass der Staubsauger aufgeladen wird.

Verwendung des Staubsaugers

SCHRITT 1: Achten Sie darauf, dass das Netzteil vom Staubsauger abgezogen wird, nachdem es von der Stromversorgung getrennt wurde.
SCHRITT 2: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Staubsauger einzuschalten. Der Staubsauger befindet sich auf der minimalen Leistungseinstellung. Drücken Sie die Boost-Taste, um die maximale Leistungseinstellung zu verwenden.

WARNUNG: Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne eingesetzten Filter oder Filterkegel.

Verwendung des Verlängerungsrohrs und der Bodenbürste

Das Verlängerungsrohr kann am Luftstutzen angebracht werden, um die Reichweite zu vergrößern und ist somit ideal für die Reinigung über die komplette Raumhöhe.
SCHRITT 1: Bringen Sie das Verlängerungsrohr am Luftstutzen an, indem Sie die Stifte ausrichten und das Verlängerungsrohr vorsichtig in Richtung der Haupteinheit des Staubsaugers drücken, bis es einrastet. Um das Verlängerungsrohr zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste des Verlängerungsrohrs und ziehen Sie es von der Haupteinheit des Staubsaugers ab.
SCHRITT 2: Bringen Sie die Bodenbürste an, indem Sie die Stifte an der Bodenbürste an der Unterseite des Verlängerungsrohrs ausrichten. Schieben Sie beide Teile vorsichtig zusammen, bis sie einrasten. Um die Bodenbürste zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste der Bodenbürste und ziehen Sie sie vom Verlängerungsrohr ab.
SCHRITT 3: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Staubsauger einzuschalten.

HINWEIS: Die Bodenbürste kann auch direkt am Handgerät befestigt werden. Richten Sie dazu die Stifte der Bodenbürste am Luftstutzen des Handgeräts aus. Drücken Sie die Bodenbürste vorsichtig hinein, um sie zu befestigen.

Verwendung der 2-in-1-Fugen- und -Pinseldüse

SCHRITT 1: Bringen Sie bei Bedarf das Verlängerungsrohr am Luftstutzen an. Befolgen Sie dabei die Anweisungen im Abschnitt „**Verwendung des Verlängerungsrohrs und der Bodenbürste**“.
SCHRITT 2: Schieben Sie die 2-in-1-Fugen- und -Pinseldüse auf das Ende des Verlängerungsrohrs, bis sie hörbar einrastet. Wenn das Verlängerungsrohr nicht benötigt wird, schieben Sie die 2-in-1-Fugen- und -Pinseldüse direkt auf den Luftstutzen, bis sie einrastet.
SCHRITT 3: Drücken Sie die Taste am Zubehör und schieben Sie die Bürstenleiste zurück, um sie als Fugendüse zu verwenden. Sie eignet sich ideal zum Entfernen von Staub und Schmutz aus Ecken und Aussparungen.
Drücken Sie die Taste am Zubehör und schieben Sie die Bürstenleiste nach vorn, um sie als Pinseldüse zu verwenden. Sie eignet sich ideal für die Reinigung von Polstermöbeln und Stoffen.
SCHRITT 4: Um die 2-in-1-Fugen- und -Pinseldüse zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste an der Haupteinheit des Staubsaugers oder am Verlängerungsrohr und ziehen Sie sie ab.

Leeren des Staubbehälters

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, muss der Staubbehälter regelmäßig geleert werden. Leeren Sie den Staubbehälter, wenn die Saugleistung nachlässt.
Achten Sie vor dem Entleeren des Staubbehälters darauf, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist und alle Aufsätze vom Luftstutzen entfernt wurden.
SCHRITT 1: Halten Sie den Staubsauger fest und drücken Sie auf die Entriegelungslasche am Staubbehälterboden. Leeren Sie den Staubbehälter langsam und vorsichtig, um möglichst wenig Staub freizusetzen.
SCHRITT 2: Schließen Sie den Staubbehälter, indem Sie den Boden schließen, bis der Schnappverschluss des Staubbehälters wieder einrastet.

HINWEIS: Es wird empfohlen, den Staubbehälter im Freien zu leeren. Schließen Sie immer den Boden des Staubbehälters, bevor Sie den Staubsauger verwenden.

Reinigen des Filters und Filterkegels

Der Filter ist nur zugänglich, wenn der Staubbehälter geöffnet ist.
SCHRITT 1: Entleeren Sie den Staubbehälter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Leeren des Staubbehälters**“.
SCHRITT 2: Entfernen Sie den Filter und den Filterkegel, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Staubsauger herausheben.
SCHRITT 3: Heben Sie den Filter vorsichtig aus dem Filterkegel. Schütteln Sie den Filter, bis der Großteil des Staubs entfernt wurde. Spülen Sie ihn anschließend unter sauberem, warmem Wasser ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
SCHRITT 4: Sobald der Filter vollständig getrocknet ist, setzen Sie ihn wieder in den Filterkegel ein. Um den Filterkegel wieder einzusetzen, richten Sie die Einkerbungen am Filterkegel an den Einkerbungen auf der Oberseite der Haupteinheit des Staubsaugers aus. Drehen Sie den Filterkegel im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
SCHRITT 5: Schließen Sie den Staubbehälter, indem Sie ihn fest zudrücken, bis er einrastet.

HINWEIS: Der Filter und der Filterkegel sollten mindestens alle zwei Wochen gründlich gereinigt werden. Reinigen Sie den Filter nicht mit einem Reinigungsmittel und verwenden Sie zum Trocknen keine externen Wärmequellen (z. B. Heizkörper).

WARNUNG: Setzen Sie den Staubsauger erst wieder zusammen, wenn der Filter vollständig getrocknet ist, da sonst Schäden entstehen können.

Reinigung des Abluftfilters

Der Abluftfilter befindet sich unter dem Typenschild auf der Haupteinheit des Staubsaugers.
SCHRITT 1: Um den Abluftfilter zur Reinigung zu entfernen, drehen Sie die abnehmbare Nabenkappe gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie von der Haupteinheit des Staubsaugers ab.
SCHRITT 2: Entfernen Sie den Abluftfilter von der Oberseite des Motors.
SCHRITT 3: Schütteln Sie den Abluftfilter, bis der Großteil des Staubs entfernt wurde. Spülen Sie ihn anschließend unter sauberem, warmem Wasser ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
SCHRITT 4: Sobald der Abluftfilter vollständig getrocknet ist, setzen Sie ihn wieder in das Abluftfiltergehäuse und bringen Sie die abnehmbare Nabenkappe wieder. Lassen Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder einrasten.

WARNUNG: Reinigen Sie den Abluftfilter nicht mit Reinigungsmittel. Lassen Sie den Abluftfilter und den Siebfilter immer an der Luft trocknen. Verwenden Sie zum Trocknen keine externen Wärmequellen wie z. B. Heizkörper. Wringen oder verdrehen Sie den Abluftfilter nicht, da dies zu Schäden führen kann. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn sich die Filter oder der Filterkegel nicht in der richtigen Position befinden, da sonst Schäden entstehen können.

Reinigung der Bodenbürste

Die Bürstenleiste der Bodenbürste kann zur Reinigung abgenommen werden.
SCHRITT 1: Schalten Sie den Staubsauger aus. Um die Bodenbürste zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste der Bodenbürste und ziehen Sie sie vom Verlängerungsrohr ab.
SCHRITT 2: Schieben Sie die Entriegelungslasche der Bürstenleiste in die entriegelte Position und entfernen Sie die Bürstenleiste, indem Sie sie von der Bodenbürste abziehen.
SCHRITT 3: Entfernen Sie angesammelten Staub, Schmutz und Haare von der Bürstenleiste und der Bodenbürste.
SCHRITT 4: Setzen Sie die Bürstenleiste wieder in die Bodenbürste ein, indem Sie sie auf beiden Seiten ausrichten und in die Bodenbürste hineindrücken, bis sie hörbar einrastet.

Anbringen der Wandhalterung

Die Wandhalterung kann an einer Wand befestigt werden. Wenn sich der Staubsauger während des Ladevorgangs in der Wandladestation befindet, sollte die Wandhalterung nah genug an der Steckdose sein, um ein Überdehnen des Ladekabels zu vermeiden.
SCHRITT 1: Markieren Sie die Positionen der beiden Schraubenlöcher mit einem Bleistift auf der gewünschten Wandoberfläche. Die Markierungen sollten horizontal mit einer Wasserwaage ausgerichtet werden.
SCHRITT 2: Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer Vorbohrungen in die Markierungen. Wenden Sie sich bei Bedarf an qualifiziertes Fachpersonal.
SCHRITT 3: Setzen Sie die Dübel fest in die Vorbohrungen ein, so dass sie bündig an der Oberfläche der Wand abschließen.
SCHRITT 4: Positionieren Sie die Wandhalterung an der Wand und richten Sie dabei die Löcher auf der Wand mit denen auf der Wandhalterung aus.
SCHRITT 5: Stecken Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben durch die Wandhalterung in die Wand und ziehen Sie sie fest, sodass die Wandhalterung bündig an der Wandoberfläche befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass der Haken der Wandhalterung nach oben zeigt.
SCHRITT 6: Schieben Sie den Staubsauger in die Wandhalterung und achten Sie darauf, dass er am Haken einrastet.

HINWEIS: Prüfen Sie, ob die gewählte Wandoberfläche stabil genug ist, um die Wandhalterung und den Staubsauger zu tragen. Stellen Sie sicher, dass die Wandbefestigung in angemessener Höhe angebracht wird, damit der vollständig montierte Staubsauger aufbewahrt werden kann.

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass sich unter der Wandoberfläche keine Strom-, Wasser- oder Gasleitungen befinden. Diese Leitungen verlaufen normalerweise vertikal oder horizontal

hinter der Wand, und die elektrische Verkabelung verläuft von der Steckdose aus möglicherweise in mehr als eine Richtung. Leitungssucher sind in gut sortierten Heimwerkergeschäften erhältlich. Wenden Sie sich bei Bedarf an qualifiziertes Fachpersonal.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Bewahren Sie das Netzteil separat auf. Achten Sie darauf, dass die Verbindung nicht gebogen ist, da dadurch die Kabel beschädigt werden könnten.

Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger wird nicht aufgeladen.	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie das Netzteil am Ladeanschluss der Haupteinheit des Staubsaugers an. Befolgen Sie dazu die Anweisungen im Abschnitt „**Aufladen des Staubsaugers**“.
Die Saugleistung ist schlecht.	Der Luftstutzen oder der Aufsatz ist blockiert.	Nehmen Sie den Aufsatz ab und entfernen Sie die Blockade.
	Der Staubbehälter ist fast voll.	Entleeren Sie den Staubbehälter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Leeren des Staubbehälters**“.
	Der Filter ist blockiert.	Reinigen Sie den Filter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Filter und Filterkegel reinigen**“.
Die Bürstenleiste dreht sich nicht.	Die Bürstenleiste ist durch angesammeltes Haar, Staub und Schmutz blockiert.	Reinigen Sie die Bodenbürste gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Reinigung der Bodenbürste**“.

Technische Daten

Produktcode: BEL01843
Akku: 22,2 V; 2200 mAh; Li-Ion
Netzteil-Eingangsleistung: 100–240 V ~ 50–60 Hz, 0,4 A
Netzteil-Ausgangsleistung: 27,0 V ⎓ 0,5 A 13,5 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 84,0%
Effizienz bei geringem Ladestand (10%): 77,0%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W
Fassungsvermögen des Staubbehälters: 700 ml

CE

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendsende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI**.

HERGESTELLT IN CHINA.

CD201023/MD000000/V1