



Manual de usuario

Aspirador

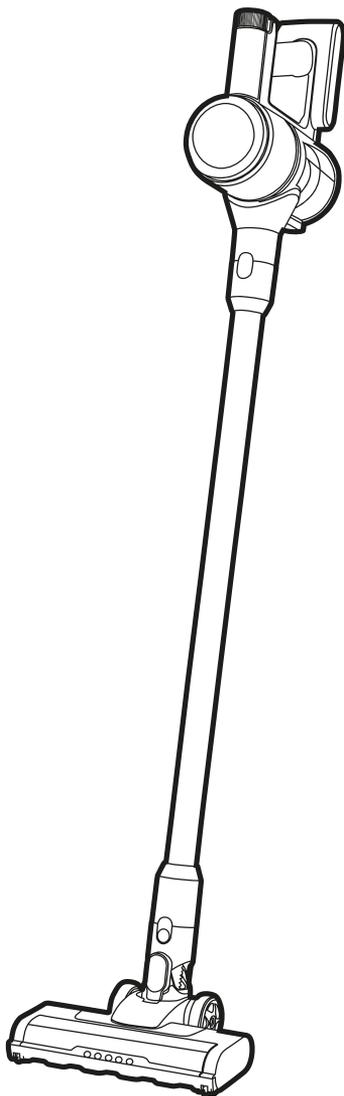

Descripción de las piezas

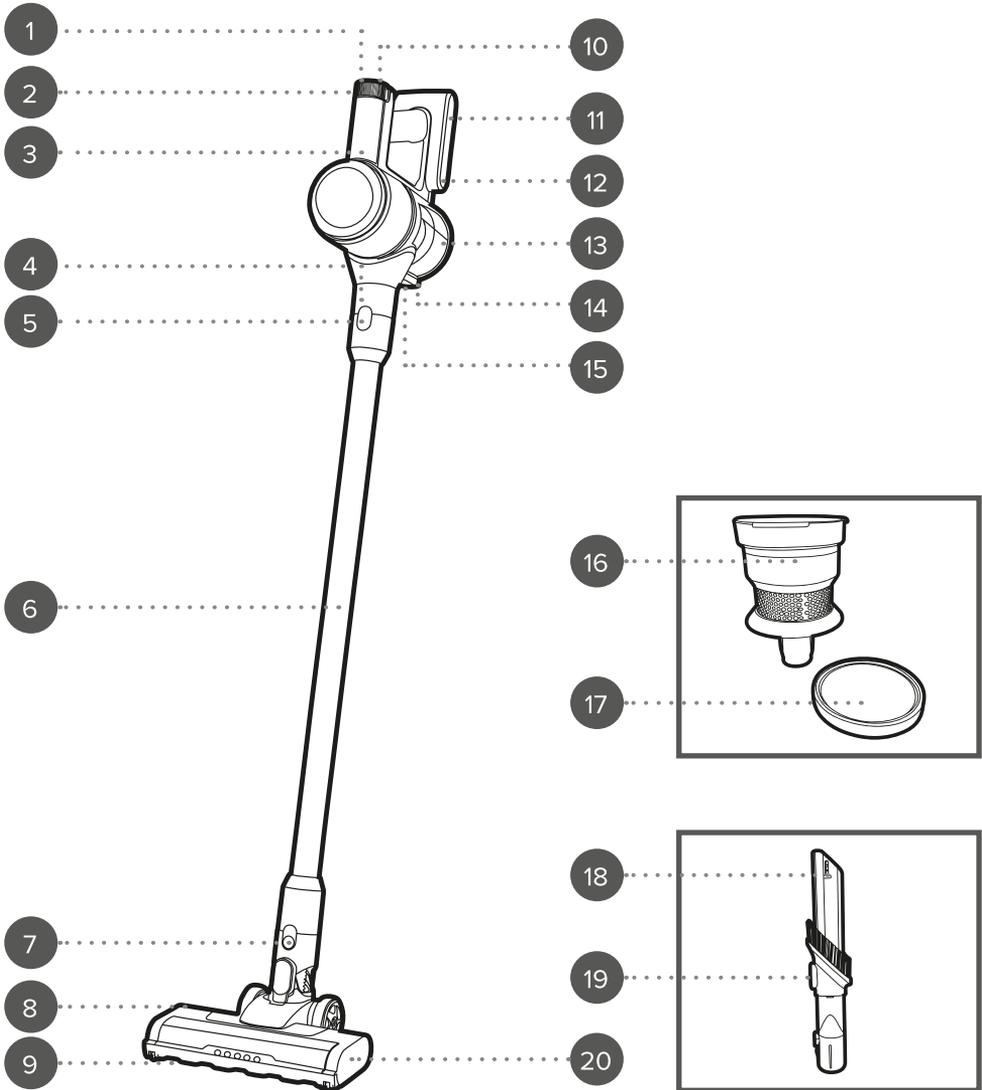

1. Indicadores LED
2. Botón de encendido
3. Unidad principal del aspirador
4. Entrada de aire
5. Botón de liberación del tubo de extensión
6. Tubo de extensión
7. Botón de liberación del cepillo para el suelo
8. Cepillo para el suelo
9. Rodillo
10. Botón de sobrealimentación
11. Gancho de almacenamiento

12. Puerto de carga
13. Depósito del polvo
14. Pestaña de liberación de la base del depósito del polvo
15. Botón de liberación del depósito del polvo
16. Cono del filtro
17. Filtro lavable
18. Accesorio 2 en 1 de boquilla estrecha y cepillo
19. Botón de la boquilla estrecha
20. Pestaña de liberación del rodillo

Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
- Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- No desconecte el adaptador de corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y extraiga el enchufe suavemente.
- No utilice el adaptador para recargar baterías no recargables ni ningún otro aparato.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- Tenga cuidado al equipar accesorios con piezas giratorias, ya que existe el riesgo de aprisionamiento.
- Apague el aparato, desconéctelo de la corriente eléctrica y deje que se enfríe completamente antes de cambiar o colocar los accesorios, y antes de la limpieza o mantenimiento por parte del usuario.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Utilice el aparato únicamente con la fuente de alimentación proporcionada.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

Seguridad de las pilas/baterías

No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.

En caso de que la batería tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.

Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar las baterías varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.

No deje la batería con una carga prolongada si no va a utilizar el aparato.

No utilice ningún otro cargador que no sea el proporcionado con el producto.

No utilice baterías o pilas que no se hayan diseñado para su uso con el producto.

Mantenga las baterías y pilas fuera del alcance de los niños.

No aplaste, perforo, desmonte ni dañe de otro modo las baterías o pilas.

No las almacene por encima de 60 °C.

Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.

No exponga las baterías o pilas al calor o al fuego, ya que podrían explotar.

No someta las baterías o pilas a golpes mecánicos.

No deseche las baterías agotadas en la basura del hogar.

Para desechar la batería agotada, llévela a una estación de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.

Este aparato cuenta con una batería recargable de iones de litio de 22,2 V y 2200 mAh (no extraíble).

Cuidados y mantenimiento

Antes de limpiar el aspirador o realizar alguna labor de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica.

Limpie la superficie externa del aspirador con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente. No utilice detergentes ni agentes de limpieza abrasivos o agresivos para limpiar ninguna parte del aspirador. Mantenga el filtro limpio y sustitúyalo cuando se desgaste.

Qué hacer y qué no hacer

QUÉ HACER:

Comprobar que el filtro no está obstruido.

Asegurarse de que el depósito del polvo y el filtro se limpian con regularidad para conservar la capacidad de succión y prolongar la vida útil del aspirador.

QUÉ NO HACER:

Utilizar el aspirador sin el filtro o el cono del filtro.

Utilizar el aspirador para succionar líquidos inflamables, cerillas, coillitas, cenizas calientes u objetos calientes, en llamas o humeantes.

Utilizar el aspirador para succionar agua o algún otro líquido, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.

Antes del primer uso

Antes de utilizar el aspirador por primera vez, limpie la superficie exterior con un paño suave y húmedo, y séquela bien.

No sumerja el aspirador en agua ni en otros líquidos.

Carga del aspirador

Antes de utilizarlo por primera vez, el aspirador debe cargarse durante aproximadamente 4-5 horas. Los tiempos de carga posteriores variarán en función del uso. Si la batería del aspirador se agota por completo durante su uso, este puede tardar entre 4 y 5 horas en cargarse por completo.

PASO 1: Asegúrese de que el aspirador está apagado.

PASO 2: Conecte el adaptador de corriente eléctrica al puerto de carga de la unidad de mano.

PASO 3: Conecte el adaptador de corriente a la red eléctrica; los indicadores LED parpadearán durante la carga. Cuando la batería está totalmente cargada, los indicadores LED se mantendrán iluminados.



ADVERTENCIA: No utilice ningún adaptador de corriente eléctrica que no sea el suministrado. El uso de uno alternativo aumentará el riesgo de que se produzcan daños en el aparato o de que cause lesiones al usuario.

Si los indicadores LED no se iluminan cuando el cargador se conecta por primera vez:

PASO 1: Desenchufe el cargador del aspirador.

PASO 2: Encienda el aspirador durante aproximadamente 5 segundos.

PASO 3: Apague el aspirador.

PASO 4: Vuelva a colocar el cargador en el aspirador; asegúrese de que está completamente insertado en el puerto de carga.

Las luces LED deben iluminarse para indicar que el aspirador se está cargando.

Uso del aspirador

PASO 1: Compruebe que el aspirador está desconectado del adaptador de corriente eléctrica después de desenchufarlo de la red eléctrica.

PASO 2: Encienda el aspirador pulsando el botón de encendido. El aspirador estará en el ajuste de potencia mínima; pulse el botón de sobrealimentación para utilizar el ajuste de potencia máxima.



ADVERTENCIA: No utilice el aspirador sin el filtro ni el cono del filtro.

Uso del tubo de extensión y el cepillo para el suelo

El tubo de extensión se puede instalar en la entrada de aire para ampliar el alcance, ideal para limpiar desde el suelo hasta el techo.

PASO 1: Coloque el tubo de extensión en la entrada de aire alineando las patillas y empujando con cuidado el tubo de extensión hacia la unidad principal del aspirador hasta que encaje en su sitio. Para retirar el tubo de extensión, pulse su botón de liberación y tire de él para sacarlo de la unidad principal del aspirador.

PASO 2: Coloque el cepillo para el suelo alineando las patillas con la parte inferior del tubo de extensión. Empuje con cuidado para fijarlo en su sitio. Para retirar el cepillo para el suelo, pulse el botón de liberación y

tire de él para separarlo del tubo de extensión.

PASO 3: Encienda el aspirador pulsando el botón de encendido.



NOTA: El cepillo para el suelo también se puede acoplar directamente a la unidad de mano alineando las patillas del cepillo para el suelo con la entrada de aire de la unidad de mano. Presione con cuidado para fijar el cepillo para el suelo en su sitio.

Uso del accesorio 2 en 1 de boquilla estrecha y cepillo

PASO 1: Si es necesario, coloque el tubo de extensión en la entrada de aire siguiendo las instrucciones de la sección "**Uso del tubo de extensión y el cepillo para el suelo**".

PASO 2: Presione el accesorio 2 en 1 de boquilla estrecha y cepillo en el extremo del tubo de extensión hasta que encaje en su sitio con un clic. Si no se necesita ninguna extensión, empuje el accesorio 2 en 1 de boquilla estrecha y cepillo directamente en la entrada de aire hasta que encaje en su sitio con un clic.

PASO 3: Pulse el botón del accesorio y deslice el rodillo hacia atrás para utilizarlo como boquilla estrecha, ideal para eliminar el polvo y la suciedad de las esquinas y huecos.

Pulse el botón del accesorio y deslice el rodillo hacia delante para utilizarlo como cepillo, perfecto para limpiar tapicería y tejidos.

PASO 4: Para retirar el accesorio 2 en 1 de boquilla estrecha y cepillo, pulse el botón de liberación de la unidad principal del aspirador o el tubo de extensión y sepárelo.

Vaciado del depósito del polvo

Para mantener un rendimiento óptimo, el depósito del polvo debe vaciarse con regularidad. Si se reduce la capacidad de succión, vacíe el depósito del polvo.

Antes de vaciar el depósito del polvo, compruebe que el aspirador está apagado y que se han retirado todos los accesorios de la entrada de aire.

PASO 1: Mientras sujeta firmemente la unidad principal del aspirador, presione la pestaña de liberación de la base del depósito del polvo. Vacíe el depósito del polvo lentamente y con cuidado para reducir la cantidad de polvo que se libera a la atmósfera.

PASO 2: Cierre el depósito del polvo empujando la base hasta que la pestaña de liberación vuelva a quedar bloqueada en su posición.



NOTA: Se recomienda vaciar el depósito del polvo al aire libre. Cierre siempre la base del depósito del polvo antes de utilizar el aspirador.

Limpieza del filtro y del cono del filtro

Solo se puede acceder al filtro cuando el depósito del polvo está abierto.

PASO 1: Vacíe el depósito del polvo siguiendo las instrucciones de la sección "**Vaciado del depósito del polvo**".

PASO 2: Retire el filtro y el cono del filtro girándolos en sentido contrario al de las agujas del reloj y sacándolos de la unidad principal del aspirador.

PASO 3: Saque con cuidado el filtro del cono del filtro. Sacuda el filtro hasta que se haya eliminado la mayor parte del polvo y, a continuación, enjuáguelo bajo agua limpia y caliente, y deje que se seque de forma natural.

PASO 4: Una vez que el filtro esté completamente seco, vuelva a colocarlo en el cono del filtro. Sustituya el cono del filtro alineando sus hendiduras con las de la parte superior de la unidad principal del aspirador. Fíjelo en su sitio girando el cono del filtro en el sentido de las agujas del reloj.

PASO 5: Cierre el depósito del polvo empujándolo firmemente hasta que encaje en su sitio.



NOTA: El filtro y el cono del filtro se deben limpiar completamente al menos una vez cada dos semanas. No limpie el filtro con detergentes ni utilice fuentes de calor externas, como radiadores, para secarlo.



ADVERTENCIA: No vuelva a montar ni utilice el aspirador hasta que el filtro esté completamente seco, ya que podría dañarlo.

Limpieza del filtro de escape

El filtro de escape se encuentra debajo de la placa de identificación de la unidad principal del aspirador.

PASO 1: Para quitar el filtro de escape para limpiarlo, gire el tapacubos extraíble en sentido contrario al de las agujas del reloj y tire de él para separarlo de la unidad principal del aspirador.

PASO 2: Extraiga el filtro de escape de la parte superior del motor.

PASO 3: Sacuda el filtro de escape hasta que se haya eliminado la mayor parte del polvo y, a continuación, lávelo con agua limpia y caliente, y deje que se seque por completo.

PASO 4: Una vez que el filtro de escape se haya secado por completo, vuelva a introducirlo en la carcasa del

filtro de escape y coloque de nuevo el tapacubos extraíble, girándolo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en su sitio.



ADVERTENCIA: No limpie el filtro de escape con detergente. Deje siempre que el filtro de escape y el filtro de malla se sequen al aire; nunca los seque utilizando fuentes de calor externas, como un radiador. No escurra ni retuerza el filtro de escape, ya que podría dañarlo. No utilice el aspirador sin los filtros o sin el cono del filtro, ya que esto podría dañar el dispositivo.

Limpieza del cepillo para el suelo

El cepillo para el suelo dispone de un rodillo extraíble para facilitar la limpieza.

PASO 1: Apague el aspirador y retire el cepillo para el suelo pulsando su botón de liberación y tirando de él para sacarlo del tubo de extensión.

PASO 2: Empuje la pestaña de liberación del rodillo hasta la posición de desbloqueo y retire el rodillo tirando de él para sacarlo del cepillo para el suelo.

PASO 3: Elimine el polvo, la suciedad y el pelo acumulados en el rodillo y el cepillo para el suelo.

PASO 4: Vuelva a colocar el rodillo en el cepillo para el suelo alineándolo en ambos lados y presionando en el cepillo para el suelo hasta que oiga un clic.

Instalación de la base de almacenamiento de montaje en pared

La base de almacenamiento de montaje en pared se puede fijar a una pared para un almacenamiento cómodo. Si va a guardar el aspirador mientras está cargando, verifique que la base de almacenamiento de montaje en pared esté lo suficientemente cerca de la fuente de alimentación para evitar estirar demasiado el cable de carga.

PASO 1: Con un lápiz, marque las posiciones de los orificios para los dos tornillos en la superficie deseada. Las marcas deben alinearse horizontalmente utilizando un nivel de burbuja.

PASO 2: Con una broca adecuada, perfora orificios guía en las marcas. Consulte a un profesional cualificado si es necesario.

PASO 3: Introduzca firmemente los tacos de pared en los orificios guía para que queden alineados con la superficie de la pared.

PASO 4: Coloque la base de almacenamiento de montaje en pared sobre la superficie. Para ello, alinee los orificios de la superficie con los de la base de almacenamiento de montaje en pared.

PASO 5: Inserte los tornillos proporcionados a través de la base de almacenamiento de montaje en pared y en la pared, y apriételes de forma que la base de almacenamiento de montaje en pared quede alineada con la superficie. Compruebe que la base de almacenamiento de montaje en pared tiene el gancho hacia arriba.

PASO 6: Deslice el aspirador hasta su posición en la base de almacenamiento de montaje en pared y asegúrese de que encaja con el gancho.



NOTA: Compruebe que la superficie elegida es lo suficientemente fuerte como para soportar la base de almacenamiento de montaje en pared y el aspirador. Asegúrese de que el soporte de montaje en pared está fijado a una altura adecuada para guardar el aspirador completamente montado.



PRECAUCIÓN: Compruebe que no haya suministros eléctricos, de fontanería o de gas situados tras la superficie de la pared. Estos servicios normalmente están colocados de forma vertical u horizontal tras la pared, y es posible que el cableado eléctrico se extienda desde la toma en más de una dirección. Puede adquirir un comprobador en tiendas de bricolaje. Consulte a un profesional cualificado si es necesario.

Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el aspirador esté frío, limpio y seco.

Guarda el adaptador de corriente eléctrica por separado y asegúrese de que no se han doblado las conexiones, ya que esto podría dañar los cables.

Solución de problemas

| Síntoma | Causa posible | Solución |
|--|--|--|
| El aspirador no se carga. | El adaptador de corriente eléctrica no está bien conectado. | Conecte el adaptador de corriente eléctrica al puerto de carga de la unidad principal del aspirador, siguiendo las instrucciones de la sección " Carga del aspirador ". |
| La capacidad de succión es deficiente. | La entrada de aire o el accesorio están obstruidos. | Desconecte el accesorio y limpie la obstrucción. |
| | El depósito del polvo está casi lleno. | Vacíe el depósito del polvo siguiendo las instrucciones de la sección " Vaciado del depósito del polvo ". |
| | El filtro está obstruido. | Limpie el filtro siguiendo las instrucciones de la sección " Limpieza del filtro y del cono del filtro ". |
| El rodillo no gira. | El rodillo está bloqueado debido a la acumulación de pelo, polvo y suciedad. | Limpie el cepillo para el suelo siguiendo las instrucciones de la sección " Limpieza del cepillo para el suelo ". |

Especificaciones

Código de producto: BEL01843

Batería: iones de litio de 22,2 V y 2200 mAh

Entrada de adaptador: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A

Salida de adaptador: 27,0 V  0,5 A, 13,5 W

Eficiencia media en activo: 84,0%

Eficiencia con carga baja (10%): 77,0%

Consumo de energía sin carga: 0,09 W

Capacidad del depósito del polvo: 700 ml

CE

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

FABRICADO EN CHINA.

CD201023/MD000000/V1