Beldray®
est 1872
FOR 150 YEARS

Nasza lekka i łatwa w uzyciu parownica

PAROWNICA DO UBRAŃ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie wolno używać żadnych części ani akcesoriów innych niż dostarczone wraz z urządzeniem.
Nie należy kierować strumienia pary na ludzi, zwierzęta ani urządzenia zawierające elementy elektryczne, takie jak wnętrze piekarnika.
Nigdy nie należy dodawać do urządzenia aromatów, alkoholi ani detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie lub spowodować, że korzystanie z urządzenia będzie niebezpieczne.
Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.
Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu oraz pozostawiać do ostygnięcia przed czyszczeniem lub konserwacją.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

UWAGA: Urządzenie emituje bardzo gorącą parę. Podczas jego użytkowania należy zachować szczególną ostrożność.

Gorąca powierzchnia – nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.

OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo oparzenia.
Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Zalecenia i zakazy

ZALECENIA:

Zawsze trzymaj parownicę do ubrań za uchwyt.
Podczas korzystania z parownicy do ubrań należy zachować

ostrożność, ponieważ powierzchnia i głowica urządzenia nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury.
Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta ubrania.
Poczekaj, aż parownica do ubrań ostygnie, zanim zdejmiesz lub zamocujesz nasadkę ze szczotką do ubrań.

ZAKAZY:
Nie należy kierować strumienia pary w stronę ludzi lub zwierząt.
Po napełnieniu parownicy do ubrań wodą nie należy jej przechylać, ponieważ spowoduje to wyciek wrzącej wody z głowicy parowej i może spowodować poważne obrażenia.
Nie należy trzymać parownicy za korpus ani głowicę.
Nie należy ustawiać parownicy do ubrań zbyt blisko powierzchni tkaniny lub stosować zbyt wysokiego ciśnienia, aby nie uszkodzić tkaniny.
Nie należy napełniać zbiornika na wodę, gdy parownica jest włączona i podłączoną do źródła zasilania.
Nie wolno napełniać zbiornika na wodę powyżej znacznika maksymalnego napełnienia (100 ml).

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć parownicę do ubrań od zasilania i poczekać, aż wystarczająco ostygnie (ok. 30 minut).
Pozostałą wodę ze zbiornika należy usuwać po ostygnięciu korpusu parownicy do ubrań.
Parownicę do ubrań należy wycierać miękką i wilgotną szmatką.
Po czyszczeniu poczekaj, aż urządzenie dokładnie wyschnie.
akcesoria należy myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie opłukać i osuszyć.
Parownica do ubrań i jej akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce.
Do czyszczenia nie należy używać silnych środków czyszczących

ani detergentów.
Parownicy do ubrań nie wolno zanurzać w wodzie ani innym płynie.

Usuwanie kamienia ze zbiornika wody i akcesoriów

Jeśli na głowicy urządzenia zaczyna gromadzić się kamień, może to być spowodowane używaniem twardej wody.
Jeśli w Twojej okolicy dostępna jest tylko twarda woda, zalecamy używanie wody demineralizowanej do prasowania ubrań.

Opis części

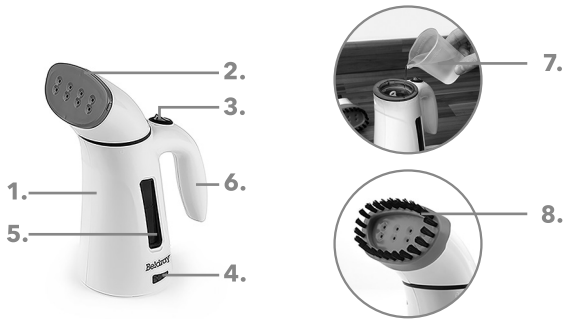

1. Ręczne urządzenie do prasowania/ czyszczenia odzieży parą
2. Głowica parowa
3. Przełącznik zasilania
4. Kontrolka
5. Zbiornik wody
6. Uchwyt
7. Dozownik
8. Szczotka do tkanin

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Wyczyść zewnętrzną część parownicy miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osusz urządzenie przed pierwszym włączeniem i użyciem.
Parownicy do ubrań nie wolno zanurzać w wodzie ani innym płynie.
Należy włączyć strumień pary na 3–4 minuty, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogły pozostać w urządzeniu podczas produkcji.
Przed prasowaniem wybranego ubrania zaleca się wyprasowanie starej bawełnianej tkaniny, aby sprawdzić, czy usunięto wszelkie zanieczyszczenia.

UWAGA: przy pierwszym użyciu parownicy do ubrań może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół parownicy do ubrań podczas pracy.

Montaż ręcznej parownicy do ubrań

Parownica do ubrań jest wstępnie złożona. Przed ponownym zamontowaniem akcesoriów należy sprawdzić, czy parownica do ubrań jest wyłączona i odłączona od zasilania.
KROK 1: zamocuj głowicę parową, obracając ją do pozycji zablokowanej.
KROK 2: w razie potrzeby przymocuj szczotkę do ubrań do głowicy parowej i wciśnij ją na miejsce. Szczotka do ubrań otwiera splot tkaniny, co umożliwia głębsze przenikanie pary. Świetnie sprawdza się do parowania grubszych tkanin i bardziej masywnych rzeczy, takich jak tapicerka samochodowa, zasłony, pościel i sofy.

UWAGA: przed nałożeniem nasadki na głowicę parową lub jej zdjęciem należy poczekać, aż parownica do ubrań ostygnie.

Korzystanie z parownicy do ubrań

KROK 1: Upewnij się, że parownica do ubrań jest zimna, wyłączona i odłączona od zasilania sieciowego.
KROK 2: Zdejmij głowicę parową, obracając ją do pozycji odblokowanej i wyciągając ją z korpusu urządzenia.
KROK 3: Korzystając z miarki, napełnij zbiornik wodą, nie przekraczając oznaczenia maksymalnego napełnienia (100 ml).
KROK 4: Przymocuj głowicę parową do korpusu parownicy i w razie potrzeby nałóż szczotkę do ubrań, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Montaż ręcznej parownicy do ubrań".
KROK 5: Umieść parownicę do ubrań na płaskiej, stabilnej powierzchni i podłącz ją do zasilania sieciowego.
KROK 6: Włącz parownicę, ustawiając przycisk zasilania w pozycji „On" (Wł.). Gdy woda w zbiorniku się zagotuje, z głowicy zacznie wydobywać się para.
KROK 7: W razie potrzeby powieś ubranie, które chcesz wyprasować. Delikatnie przyciśnij głowicę parową do tkaniny i ostrożnie prasuj odzież, wykonując długie, proste ruchy w dół, aby usunąć wszelkie zmarszczenia lub zagniecenia.
KROK 8: Po wyprasowaniu odzieży wyłącz parownicę, ustawiając wyłącznik zasilania w pozycji „Off" (Wył.). Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

UWAGA: Pełny zbiornik na wodę wystarcza na około 6 minut ciągłej pracy. Gdy zbiornik jest pusty, gaśnie wskaźnik napełnienia. Po opróżnieniu zbiornika poczekaj, aż parownica do ubrań całkowicie ostygnie, a następnie napełnij zbiornik wodą, wykonując czynności opisane w punktach 1–4.

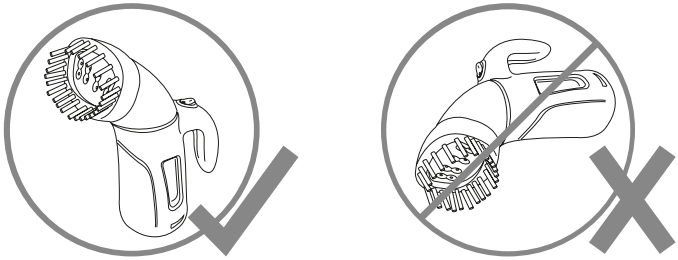

UWAGA: Podczas pracy parownica do ubrań, a w szczególności zbiornik na wodę, nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury. Należy zachować szczególną ostrożność.
Parownicę do ubrań należy trzymać wyłącznie za jej uchwyt.
Nie napełniaj zbiornika na wodę powyżej oznaczenia maksymalnego napełnienia (100 ml), aby uniknąć wydostawania się wrzącej wody przez głowicę parową.
Do napełniania zbiornika należy używać wyłącznie wody.
Po wyłączeniu parownicy do ubrań para może nadal być wytwarzana, w miarę jak urządzenie stygnie.
OSTRZEŻENIE: Po napełnieniu parownicy do ubrań wodą nie należy jej przechylać, ponieważ spowoduje to wyciek wrzącej wody z głowicy parowej, co może doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zbiornik na wodę można napełniać tylko po całkowitym ostygnięciu parownicy do ubrań.

Przechowywanie

Przed schowaniem parownicy do ubrań w chłodnym, suchym miejscu należy sprawdzić, czy urządzenie i akcesoria są chłodne, czyste i suche.
Przed schowaniem urządzenia należy opróżnić zbiornik na wodę.
Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu wokół parownicy do ubrań. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Parownica do ubrań nie nagrzewa się. Kontrolka zasilania nie zapala się.	Parownica do ubrań nie jest podłączona do zasilania sieciowego.	podłącz parownicę do zasilania sieciowego i włącz ją.
	Przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji „ Off" (Wył.).	Włącz parownicę, ustawiając przycisk zasilania w pozycji „On" (Wł.).
Parownica do ubrań nie emituje pary.	W zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody.	Napełnij zbiornik odpowiednią ilością wody.
	Woda nie osiągnęła wymaganej temperatury.	Włącz parownicę do ubrań, ustawiając przełącznik zasilania w pozycji „On" (Wł.), i poczekaj, aż zbiornik na wodę wystarczająco się nagrzeje. Ten proces może potrwać około 1 minuty.

Specyfikacje

Kod produktu: BEL0725TQNNTFOB-150
Wejście: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Wyjście: 600 W
Pojemność zbiornika na wodę: 100 ml

UP Global Sourcing UK Ltd.
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod numerem **www.beldray.com**
Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje. Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Guarantee

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Beldray oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

en symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Producent:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln,
Germany.

Dystrybucja:
NETTO Sp. z o.o.
Motaniec 30, 73–108 Kobylanka, Polska.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.beldray.com

CD051017/MD180322/V4