

est 1872  
**Beldray**<sup>®</sup>

**Naš topel,  
prenosen in  
priročen  
kolorifer**



**2000 W**  
**KALORIFER**  
NAVODILA ZA UPORABO

\* Ta izdelek je primeren samo za dobro prezračevane prostore ali občasno uporabo.



[www.beldray.com](http://www.beldray.com)

Pozorno preberite vsa navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

## Varnostna navodila

Pri uporabi električnih izdelkov je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe.

Preden izdelek priključite na električno omrežje, se prepričajte, da napetost, navedena na napisni ploščici, ustreza napetosti lokalnega omrežja.

Otroci, mlajši od 3 let, naj ne bodo v bližini izdelka, razen če so pod stalnim nadzorom.

Otroci, stari od 3 do manj kot 8 let, smejo izdelek vklopiti/izklopiti samo, če je postavljen ali nameščen v položaju, predvidenem za uporabo, ter če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo aparata in če so seznanjeni z morebitnimi nevarnostmi.

Otroci, stari od 3 do manj kot 8 let, ne smejo priključevati, upravljati, čistiti in vzdrževati izdelka.

Otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo uporabljati ta aparat, samo če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo aparata in če so seznanjeni z morebitnimi nevarnostmi.

Izdelek ni igrača.

Izdelek ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Če je napajalni kabel, vtič ali kateri koli del izdelka v okvari ali če je padel na tla oz. se poškodoval, mora morebitno popravilo opraviti usposobljen električar. Z neustreznimi popravili se uporabnik izpostavlja nevarnosti.

Izdelek in njegov napajalni kabel hranite izven dosega otrok.

Izdelek in njegov napajalni kabel hranite stran od virov toplote in ostrih robov, ki bi ju lahko poškodovali.

Napajalni kabel hranite proč od delov izdelka, ki se lahko med uporabo segrejejo.

Izdelek hranite stran od izdelkov, ki oddajajo toploto.

Pohištvo, zavese in drugi vnetljivi materiali morajo biti vsaj

1 meter od izdelka.

Napajalnega kabla ne napeljite pod preprogami itd. in nikjer, kjer obstaja nevarnost, da bi se kdo spotaknil obenj.

Izdelka in vtiča ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.

Izdelka ne uporabljajte z mokrimi rokami.

Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini kadi, prhe in bazena.

Izdelka ne pustite brez nadzora, kadar je priključen na električno omrežje ali je v uporabi.

Električnega napajanja ne odstranite tako, da vlečete kabel.

Izdelek izklopite in vtič odstranite z roko.

Izdelka ne uporabljajte daljša obdobja.

Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.

Izdelka ne pokrivajte.

Ne blokirajte dovoda zraka na hrbtni strani izdelka. Izdelek postavite v odprt, dobro prezračen prostor.

Izdelka ne uporabljajte na prostem.

Izdelka ne poskušajte premikati, ko je v uporabi.

Izdelka se med uporabo ne dotikajte, saj se močno segreje in lahko povzroči telesne poškodbe.

V odprtine ne vstavljajte predmetov.

Izdelka ne uporabljajte s programatorjem, časovnikom, ločenim sistemom za daljinsko upravljanje ali drugo napravo, ki bi samodejno vklopila izdelek, saj obstaja nevarnost požara, če je grelnik pokrit ali nepravilno nameščen.

Izdelka ne čistite z abrazivnimi kemikalijami ali materiali, kot so čistilna sredstva, saj ga lahko poškodujejo in poslabšajo njegovo delovanje.

Izdelek uporabljajte na stabilni površini, ki je odporna na toploto.

Izdelek ne sme biti neposredno pod električno vtičnico ali poleg nje.

Izdelek po vsaki uporabi in pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem izključite iz električnega omrežja.

Pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem zagotovite, da se izdelek

povsem ohladi.

Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ne priporoča ali dobavlja proizvajalec izdelka. Lahko predstavlja nevarnost za uporabnika in poškoduje izdelek.

Ne priporočamo vam, da izdelek uporabljate s podaljškom. Izdelek je namenjen samo za domačo uporabo. Uporaba v komercialne namene ni dovoljena.

**Pozor:** nekateri deli izdelka se lahko zelo segrejejo in povzročijo opekline. Bodite posebej pozorni, če so prisotni otroci ali ranljive osebe.



Vroča površina - ne dotikajte se vročega dela in grelnih komponent izdelka.



**Opozorilo:** izdelka ne pokrivajte, da se izognete pregrevanju.

Izdelka ne uporabljajte v majhnih prostorih, v katerih so osebe, ki ne morejo same zapustiti prostora, razen če je prisoten stalen nadzor.

Normalna napetost je v izdelku prisotna, dokler je priključen na električni vir. Vsakič, ko izdelek nehate uporabljati, ga izključite iz električnega omrežja.

Da se izognete nevarnosti zaradi nehotene sprožitve termične varovalke, aparata ne napajajte prek zunanje naprave za vkapljanje in izklapljanje, kot je časovnik. Poleg tega ga ne priključujte na omrežje, ki ga redno vkaplja in izklaplja ponudnik električne energije.

## Naprava s termično varovalko

Kalorifer ima vgrajeno napravo s termično varovalko, ki preprečuje njegovo pregrevanje. Če se kalorifer začne pregrevati, začne samodejno delovati sistem s termično varovalko in nastavitve toplote se izklopijo. V tem primeru:

**1. KORAK:** izklopite kalorifer tako, da gumb za nadzor toplote obrnete na (O).

**2. KORAK:** prepričajte se, da je kalorifer izključen iz električnega omrežja, in počakajte pribl. 15 minut, da se ohladi.

**3. KORAK:** odpravite ovire iz zračnika, pri čemer pazite, da kaloriferja ne poškodujete.

**4. KORAK:** kalorifer priključite na električno omrežje in ga vklopite.

**Pozor:** da se izognete nevarnosti zaradi nehotene ponastavitve termične varovalke, kaloriferja ne napajajte prek zunanje naprave za vklapljanje in izklapljanje, kot je časovnik, in ga ne priključujte na omrežje, ki ga redno vklaplja in izklaplja ponudnik električne energije.

## Nega in vzdrževanje


Pred čiščenjem ali vzdrževanjem kalorifer vedno izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se dovolj ohladi.

Kalorifer obrišite z mehko, vlažno krpo in pustite, da se povsem posuši.

Ne uporabljajte grobih ali abrazivnih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo zunanjo površino kaloriferja.

Kaloriferja ne potaplajte v vodo in drugo tekočino.

## Opis delov

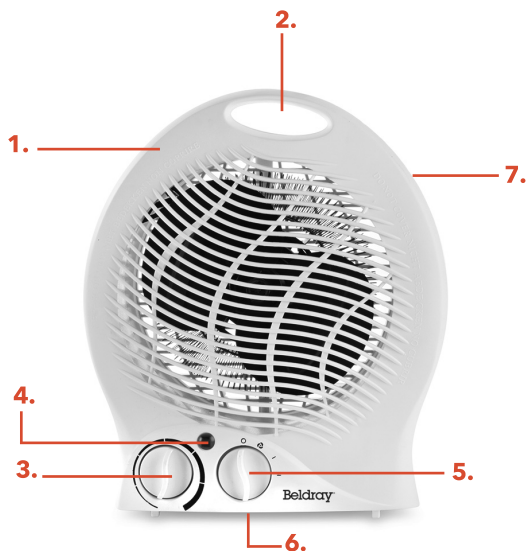

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Glavna enota         | 5. Gumb za nastavev toplote               |
| 2. Nosilni ročaj        | 6. Varnostno stikalo za primer prevrnitve |
| 3. Nastavljiv termostat | 7. Dovod na hrbtni strani                 |
| 4. Indikator napajanja  |   |

## Napotki za uporabo

### Pred prvo uporabo

- 1. KORAK:** prepričajte se, da kalorifer ni poškodovan.
- 2. KORAK:** kalorifer postavite na ravno, stabilno površino, ki je odpora na toploto, v odprtem prostoru, vsaj 1 meter stran od pohištva, zaves in drugih vnetljivih materialov. Ne blokirajte dovoda zraka na hrbtni strani kaloriferja.

**Opomba:** kalorifer lahko pri prvi uporabi oddaja rahle vonjave. To je nekaj običajnega in ne bo dolgo trajalo. Zagotovite zadostno prezračevanje okoli kaloriferja.

## Uporaba 2000 W kaloriferja

- 1. KORAK:** kalorifer priključite na električno omrežje in ga vklopite.
- 2. KORAK:** kalorifer vklopite z izbiro nastavitve toplote tako, da gumb za nadzor toplote obrnete v smeri urinega kazalca v zeleni položaj. V položaju (☞) bo oddajal hladen zrak, v položajih (I) in (II) pa topel oz. vroč zrak.
- 3. KORAK:** ko uporabljate nastavev toplega ali vročega zraka, lahko temperaturo natančno nadzorujete z nastavljivim termostatom. Za povečanje izhodne toplotne moči ga obrnite v smeri urinega kazalca. Za zmanjšanje pa nastavljiv termostat obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca.
- 4. KORAK:** izklopite kalorifer tako, da gumb za nadzor toplote obrnete na (○).

**Opomba:** indikator toplote sveti, ko se kalorifer segreva, ter se izmenično vklaplja in izklaplja med uporabo, kar označuje, da se ohranja primerna temperatura.

Kalorifer bo grel samo, če bo nastavljiv termostat na višji temperaturi, kot je v prostoru.

## Shranjevanje

Prepričajte se, da je kalorifer povsem hladen, preden ga shranite na hladnem in suhem mestu.

Kabla ne ovijajte tesno okoli kaloriferja. Ovijte ga ohlapno, da se izognete poškodbi izdelka.

## Specifikacije

Koda izdelka: EH0567SNKDFOB

Napetost: 220-240 V, 50 Hz

Moč: 2000 W

## ERP Table

Postavka	Simbol	Simbol	Enota	Postavka	Postavka
<b>Izhodna toplotna moč</b>				<b>Način dovajanja toplotne moči, samo za lokalne električne akumulacijske grelnike (izberite eno možnost).</b>	
Nazivna izhodna toplotna moč	$P_{nom}$	1,8-2	kW	Ročno uravnavanje dovajanja toplote z vgrajenim termostatom.	Ne
Minimalna izhodna toplotna moč (indikativna)	$P_{min}$	0,015	kW	Ročno uravnavanje dovajanja toplote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem.	Ne
Največja neprekinjena izhodna toplotna moč	$P_{max,c}$	2	kW	Elektronsko uravnavanje dovajanja toplote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem.	Ne
<b>Dodatna porabe električne energije</b>				<b>Uravnavanje izhodne toplotne moči s pomočjo ventilatorja.</b>	
Pri nazivni izhodni toplotni moči	$e_{l_{max}}$	0	kW	<b>Način uravnavanja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru (izberite eno možnost).</b>	
Pri minimalni izhodni toplotni moči	$e_{l_{min}}$	0	kW	Enostopenjsko uravnavanje izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru.	Ne
V stanju pripravljenosti	$e_{l_{SB}}$	0	kW	Dve ali več ročnih stopenj, brez uravnavanja temperature v prostoru.	Ne
				Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom.	Da
				Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru.	Ne
				Elektronsko uravnavanje temperature v prostoru z dnevnim časovnikom.	Ne
				Elektronsko uravnavanje temperature v prostoru s tedenskim časovnikom.	Ne
				<b>Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti).</b>	
				Uravnavanje temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti.	Ne



				Urnvananje temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna.	Ne
				Z možnostjo uravnvanja na daljavo.	Ne
				S prilagodljivim uravnvanjem začetka delovanja.	Ne
				Z omejitvijo časa delovanja.	Ne
				Z globus senzorjem.	Ne

Simbol prečrtanega smetnjaka na tem izdelku pomeni, da je treba aparat odvreči na okolju prijazen način, ko ni več uporaben oz. se izrabi. Za informacije o recikliranju izdelka se obrnite na pristojne lokalne organe.



Proizvajalec:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. ZK

[www.beldray.com](http://www.beldray.com)

©Beldray Trademark. Vse pravice pridržane.

Navodila hranite za poznejšo uporabo.

Izdelano na Kitajskem.

CD190216/MD200219/V4