

Beldray[®] est 1872

Unser
verstellbarer,
eleganter und
robuster
Standventilator



Ø 40 CM

STANDVENTILATOR

BEDIENUNGSANLEITUNG

www.beldray.com

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzes übereinstimmt, bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen.

Kinder unter 3 Jahren sollten vom Produkt ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Produkt weder an das Stromnetz anschließen, noch die Regelung bedienen oder das Produkt reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur dann verwenden, wenn es an der für das Produkt vorgesehenen Betriebsposition platziert wurde und sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten nur durchführen, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.

Dies ist kein Spielzeug – Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät nach Gebrauch und vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten vollständig abkühlen. In diesem Produkt liegt immer noch eine normale Spannung an, solange das Produkt an die Stromquelle angeschlossen ist.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Produkts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Produkt und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe von Wärmequellen oder scharfen Kanten auf, die Schäden verursachen könnten. Dazu gehören alle Teile des Produkts, die während der Benutzung heiß werden können, ferner andere wärmeabstrahlende Produkte. Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Produkts fern.

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen oder in Betrieb ist.

Trennen Sie das Produkt nicht durch Abziehen des Kabels vom Stromnetz. Schalten Sie es stattdessen aus und ziehen Sie den Stecker dann von Hand ab.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum.

Lassen Sie das Produkt nicht über Nacht angeschlossen oder in Betrieb.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.

Bewegen Sie das Produkt nicht, während es verwendet wird.

Schütteln Sie das Produkt nicht.

Decken Sie das Produkt nicht ab.

Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.

Reinigen Sie das Produkt nicht mit aggressiven Chemikalien oder Materialien, wie etwa mit Scheuerschwämmen, da diese das Produkt beschädigen können. Dazu gehören Insektizide und chemische Lösungsmittel.

Heben Sie das Produkt nur mit den mitgelieferten Tragegriffen an.

Verwenden Sie das Produkt stets auf einer ebenen, stabilen Oberfläche.

Es wird nicht empfohlen, das Produkt zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Produkt darf nicht mit einem externen Zeitschalter oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Produkts enthaltenen.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Warnung: Wenn ein starker Geruch vom Produkt ausgeht, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Batteriesicherheit (nur Fernbedienung)

Schließen Sie Zellen oder Batterien nicht kurz.

Lagern Sie Zellen und Batterien nicht willkürlich in einem Karton oder einer Schublade, wo sie sich kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.

Überprüfen Sie, ob das Batteriefach sicher geschlossen ist.

Für dieses Produkt sollten nur Batterien verwendet werden, die dem empfohlenen Batterietyp entsprechen.

Batterien müssen mit der richtigen Polung eingelegt werden.

Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte alle Batterien aus dem Produkt, um ein mögliches Auslaufen zu vermeiden.

Leere Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden, um ein mögliches Auslaufen zu vermeiden.

Bei undichten Batterien sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.

Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bewahren Sie Knopfzellen-Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie leicht verschluckt werden können.

Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn eine Zelle oder Batterie verschluckt wurde.

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Leere Batterien müssen entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.

Geben Sie Batterien nicht ins Feuer.

Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Batterien, und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.

Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.

Mischen Sie keine Batterietypen wie Alkali-, Standard- (Zink-Kohle) und aufladbare Batterien (NiMH).

Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Stößen aus.

Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.

Bringen Sie Batterien zur Entsorgung zu einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

Für dieses Produkt ist eine CR2025-Knopfzelle erforderlich (im Lieferumfang enthalten).


Pflege und Wartung

Warten Sie immer, bis der Standventilator vollständig zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät durchführen. Wischen Sie den Standventilator mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Tauchen Sie den Standventilator nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.


Verwenden Sie zum Reinigen des Standventilators keine Scheuermittel, Poliermittel oder Scheuerschwämme, da dies zu Schäden führen kann.

Teilebeschreibung

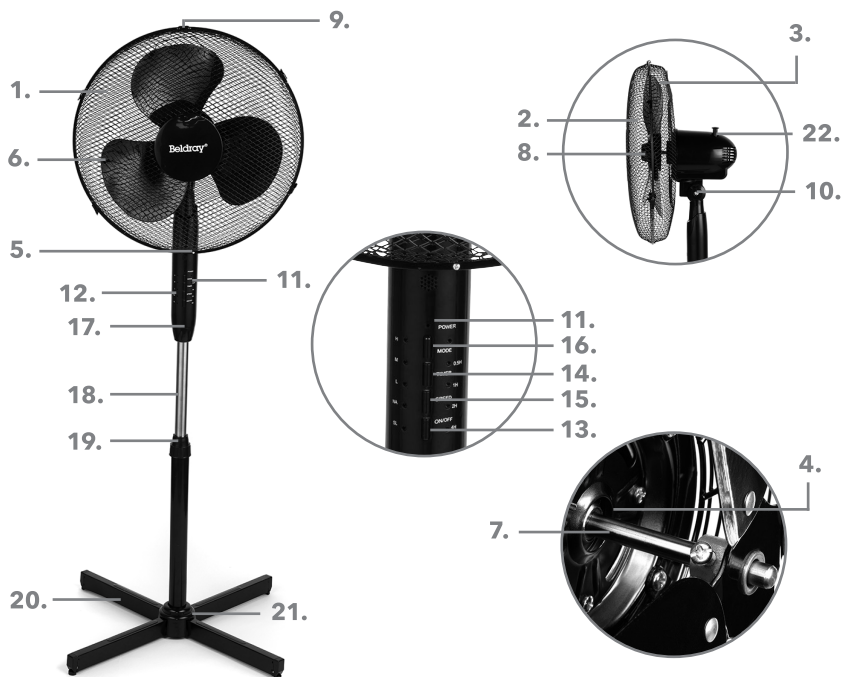

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Hauptgerät des Ø 40 cm-Standventilators | 12. LED-Display |
| 2. Vorderes Gitter | 13. Ein-/Austaste |
| 3. Hinteres Gitter | 14. Timer-Taste |
| 4. Sicherungsmutter für das hintere Gitter | 15. Geschwindigkeitstaste |
| 5. Gitterschraube mit Mutter | 16. Modustaste |
| 6. Ventilatorflügeleinheit | 17. Verschlusskappe des Hauptgeräts |
| 7. Welle der Motorbaugruppe | 18. Verstellbare Sockelstange |
| 8. Ventilatorflügelkappe | 19. Kappe der Höheneinstellung |
| 9. Tragegriff | 20. Standfuß |
| 10. Feststellschraube des Schwenkkopfs | 21. Schraubenabdeckung des Sockels |
| 11. Bedienfeld | 22. Schalter für Oszillationsfunktion |

Fernbedienungsdiagramm

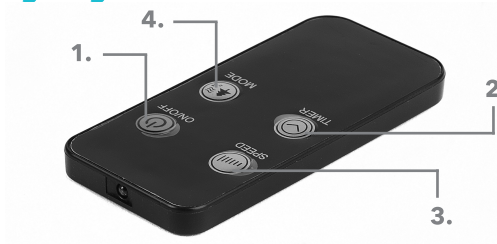

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Ein-/Austaste | 3. Geschwindigkeitstaste |
| 2. Timer-Taste | 4. Modustaste |

Montage des 40 cm-Standventilators

SCHRITT 1: Drehen Sie die Ventilatorflügelkappe gegen den Uhrzeigersinn, um diese von der Motorbaugruppe abzunehmen. Entfernen Sie dann die Sicherungsmutter für das hintere Gitter, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

SCHRITT 2: Setzen Sie das hintere Gitter auf die Welle der Motoreinheit. Achten Sie darauf, dass die Kunststoffstifte oben und unten ausgerichtet sind. Bringen Sie dann die Sicherungsmutter des hinteren Gitters wieder an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen. Dadurch wird das hintere Gitter in Position gehalten.

SCHRITT 3: Setzen Sie die Ventilatorflügeleinheit auf die Welle der Motorbaugruppe, und drücken Sie sie auf die Welle. Bringen Sie dann die Ventilatorflügelkappe wieder an, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Ventilatorflügeleinheit einrastet.

SCHRITT 4: Öffnen Sie die Klammern an der Außenkante der vorderen Gitterabdeckung. Richten Sie dann die Gitterabdeckung auf das hintere Gitter aus. Lassen Sie die Klammern an der Außenkante des vorderen Gitters einrasten, um das vordere und das hintere Gitter aneinander zu fixieren. Achten Sie dabei darauf, dass Ventilatorflügeleinheit und Motoreinheit geschützt sind, um Beschädigungen zu vermeiden.

SCHRITT 5: Führen Sie die Gitterschraube in die Öffnung an der Unterseite des vorderen und des hinteren Gitters ein. Setzen Sie dann die Mutter auf die Gitterschraube, und ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest, um die Gitter zusammenzuhalten.

Montage des Sockels

SCHRITT 1: Legen Sie eine Hälfte des Standfußes auf die andere Hälfte, sodass eine X-Form gebildet wird. Achten Sie darauf, dass das Standfußsegment mit einer Nut an der Unterseite über das Standfußsegment mit einer Nut an der Oberseite geschoben wird.

SCHRITT 2: Entfernen Sie die Befestigungsschraube des Sockels, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Setzen Sie die verstellbare Sockelstange auf den Standfuß, und sichern Sie sie durch Drehen der Befestigungsschraube des Sockels im Uhrzeigersinn.

SCHRITT 3: Entfernen Sie die Kappe der Höheneinstellung von der verstellbaren Sockelstange, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Schieben Sie die Schraubenabdeckung des Sockels über die verstellbare Sockelstange nach unten, sodass sie den Standfuß abdeckt. Befestigen Sie dann die Kappe der Höheneinstellung wieder an der verstellbaren Sockelstange, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

Hinweis: Achten Sie darauf, die Befestigungsschraube des Sockels nicht zu fest anzuziehen, da dies zu Schäden am Standfuß führen kann. Verwenden Sie zum Anziehen der Befestigungsschraube des Sockels kein Werkzeug. Der Standfuß muss fest montiert werden, damit die verstellbare Sockelstange und die Welle der Motoreinheit bei freistehendem Ventilator nicht wackeln, und der Sockel möglichst stabil steht.

Befestigen des Sockels am Standventilatorkopf

SCHRITT 1: Lösen Sie die Kappe der Höheneinstellung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie dann das Innenrohr aus der verstellbaren Sockelstange heraus.

SCHRITT 2: Wenn sich das Innenrohr der verstellbaren Sockelstange in der gewünschten Höhe befindet, ziehen Sie die Kappe der Höhenverstellung durch Drehen im Uhrzeigersinn fest. Dadurch wird die verstellbare Sockelstange in ihrer Position fixiert.

SCHRITT 3: Lösen Sie die Verschlusskappe des Hauptgeräts, und schieben Sie sie in der gleichen Ausrichtung auf die Sockelstange wie beim Entfernen. Setzen Sie den Ventilatorkopf vorsichtig auf die verstellbare Sockelstange auf. Achten Sie darauf, dass die Oberseite der verstellbaren Sockelstange an der Bohrung an der Unterseite des Ventilatorkopfes ausgerichtet ist, und befestigen Sie dann die Verschlusskappe des Hauptgeräts.

Hinweis: Die Kappe der Höheneinstellung und die Verschlusskappe des Hauptgeräts dürfen nicht zu fest angezogen werden, da dies zu Schäden führen kann.

Gebrauchsanweisung

Stellen Sie den montierten Standventilator vor dem Anschluss an das Stromnetz auf eine ebene, stabile Oberfläche und achten Sie dabei auf einen ausreichenden Abstand zwischen dem Standventilator und allen Objekten, die beschädigt oder von den rotierenden Flügeln des Ventilators getroffen werden könnten.

Verwenden des 40 cm-Standventilators

SCHRITT 1: Schließen Sie den Standventilator an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 2: Drücken Sie zum Einschalten des Standventilators die Ein-/Austaste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit durch Drücken der Geschwindigkeitstaste, um die Geschwindigkeitseinstellungen zu durchlaufen. „L“ ist die niedrigste und „H“ die höchste Geschwindigkeitseinstellung. Die gewählte Geschwindigkeitseinstellung wird auf dem LED-Display angezeigt.

SCHRITT 3: Um den Ventilatorkopf zu neigen, lösen Sie die Feststellschraube des Schwenkkopfes, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen. Positionieren Sie den Ventilatorkopf wie gewünscht, und ziehen Sie die Feststellschraube des Schwenkkopfes durch Drehen im Uhrzeigersinn an, um den Ventilatorkopf zu fixieren.

SCHRITT 4: Aktivieren Sie die Oszillationsfunktion durch Drücken des Oszillationsschalters am Ventilatorkopf. Der Standventilator beginnt, eine Drehbewegung auszuführen. Um die Drehbewegung des Standventilators zu beenden, drücken Sie den Oszillationsschalter erneut.

SCHRITT 5: Aktivieren Sie die Timer-Funktion durch Drücken der Timer-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung. Mit der Timer-Taste können Sie die Timer-Einstellungen durchlaufen, die auf dem LED-Display angezeigt werden. Die Timer-Funktion kann in halbstündlichen Intervallen, bis maximal 7,5 Stunden, eingestellt werden. Wenn auf dem LED-Display keine Kontrollleuchten angezeigt werden, ist der Timer deaktiviert.

SCHRITT 6: Drücken Sie zum Ausschalten des Standventilators die Ein-/Austaste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

Achtung: Decken Sie den Ventilatorkopf nicht ab.

Ändern des Luftstrommodus

Der Standventilator verfügt über drei Luftstrommodi, die durch Drücken der Luftstromtaste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung aktiviert werden können. Mit der Luftstromtaste können Sie die Luftstrommodi durchlaufen; der gewählte Modus wird auf dem LED-Display angezeigt.

Normal - Dieser Luftstrommodus bietet einen kontinuierlichen Luftstrom bei der gewählten Geschwindigkeitseinstellung.

Natur - Dieser Luftstrommodus bietet einen variablen Luftstrom, um natürlichen Wind zu erzeugen. Mit der Geschwindigkeitstaste können Sie die Luftgeschwindigkeitsprogramme durchlaufen, die auf dem LED-Display angezeigt werden. „L“ bietet ein langes Muster mit mittlerer/niedriger Luftgeschwindigkeit, das in regelmäßigen Intervallen wiederholt wird. „M“ bietet ein kurzes Muster mit mittlerer/niedriger Luftgeschwindigkeit, das in regelmäßigen Intervallen wiederholt wird. „H“ bietet ein langes Muster mit hoher/mittlerer/niedriger Luftgeschwindigkeit, das in regelmäßigen Intervallen wiederholt wird.

Nachtruhe - Dieser Luftstrommodus bietet auch eine variierte Luftleistung, um den natürlichen Wind nachzubilden, und die gleichen Luftgeschwindigkeitsprogrammen wie im Naturmodus. Nach 30 Minuten Betrieb im gewählten Luftströmungsprogramm wählt der Standventilator automatisch das darunterliegende Programm. Dieser Vorgang läuft bis zum Abschalten des Standventilators automatisch in folgender Reihenfolge ab: „H“ > „M“ > „L“ > Ausschalten.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Standventilator lässt sich nicht einschalten.	Der Standventilator ist nicht an das Stromnetz angeschlossen. Die Sicherung ist durchgebrannt.	Schließen Sie den Standventilator an das Stromnetz an, und schalten Sie ihn ein. Ersetzen Sie die Sicherung durch eine Sicherung mit dem gleichen Nennwert.

Es strömt keine Luft aus dem Standventilator.	Der Standventilator befindet sich im Naturmodus. Der Standventilator befindet sich im Nachtruhemodus. Die gewählte Timer-Einstellung ist abgelaufen.	Beim Naturmodus gibt es Pausen im Luftgeschwindigkeitsmuster; der Ventilator startet nach einer kurzen Pause wieder. Beim Nachtruhemodus gibt es Pausen im Luftgeschwindigkeitsmuster; der Ventilator startet nach einer kurzen Pause wieder. Der Standventilator hat die Luftgeschwindigkeitsprogramme durchlaufen und hat sich abgeschaltet. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Standventilator wieder einzuschalten. Der Standventilator hat das Ende des Zyklus erreicht und hat sich abgeschaltet. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Standventilator wieder einzuschalten.
Die vom Standventilator ausströmende Luft ist unzureichend.	Die Geschwindigkeit ist zu niedrig eingestellt.	Wählen Sie eine höhere Geschwindigkeitseinstellung durch Drücken der Geschwindigkeitstaste.
Der Ventilatorkopf dreht sich nicht nach links und rechts.	Die Oszillationsfunktion ist nicht ausgewählt.	Aktivieren Sie die Oszillationsfunktion durch Drücken des Oszillationsschalters am Ventilatorkopf.

Der Ventilorkopf zeigt nicht nach vorne.	Die Oszillationsfunktion wurde beendet, während sich der Ventilorkopf mitten in der Bewegung befand.	Drücken Sie den Oszillationsschalter am Ventilorkopf bis der Ventilorkopf nach vorne zeigt. Drücken Sie dann den Oszillationsschalter erneut, um die Oszillationsfunktion zu beenden.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Die Batterien in der Fernbedienung sind leer. Der Empfänger kann das Befehlssignal von der Fernbedienung nicht empfangen. Die Reichweite ist zu groß für die Fernbedienung.	Nehmen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung ab, und ersetzen Sie die verbrauchte Batterie durch eine CR2025-Knopfzelle. Das Befehlssignal der Fernbedienung wird über eine Funkverbindung, die wie eine Sichtlinie funktioniert, übertragen. Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Standventilator befinden. Bewegen Sie die Fernbedienung näher zum Standventilator.

Technische Daten

Produkt-Code: EH3204

Spannung: 220-240 V ~ 50 Hz

Leistung: 40 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Wenn Sie dieses Produkt in einem nicht akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte unter **www.beldray.com** an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Salter über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt, und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.





Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

www.beldray.com

©Beldray Warenzeichen. Alle Rechte vorbehalten.

CD100221/MD000000/V1