

PL | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Przed pierwszym użyciem

Wymij wszystkie elementy zestawu z opakowania.

Odlacz głowicę mopa od wiadra i wszystkich drążków.

Przed użyciem sprawdź, czy wiadro do mopa jest w dobrym stanie.

Napełnij wiadro do około trzech czwarty pojemności roztworem wody i detergentu lub środka dezynfekującego.



PRZESTROGA: nie napełniać wiadra gorącą ani wrzącą wodą.
Używać tylko na chłodnych powierzchniach. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie nadaje się do stosowania z wybielaczem.

Konserwacja

Po każdym użyciu wylej z wiadra pozostałą wodę i wyczyść je.

Wiadro należy wytrzeć miękką, wilgotną ścierczką i poczekać, aż całkowicie wyschnie.

Nakładkę z mikrofibry na głowicę mopa można pracować w pralce w niskiej temperaturze. Należy użyć łagodnego detergentu, a po praniu utoższyć nakładkę na płasko, aby wyschła.

Do prania nakładki z mikrofibry nie wolno używać wybielacza ani zmiękczacza do tkanin.

Przechowywać w czystym, suchym miejscu.

Korzystanie z mopa i wiadra

KROK 1: przykręć stalowy drążek z uchwytem (**1**) do końca jednego z drążków ze stali nierdzewnej (**1 x 2**).

KROK 2: umieść jeden z drążków ze stali nierdzewnej (**2**) wewnętrz drugego i przekręć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie bezpiecznie zamocowany.

KROK 3: wepchnij wolny koniec połączonych drążków ze stali nierdzewnej w górną część płaskiej głowicy mopa (**5**), aż zatrzasnie się zatrzaszki.

KROK 4: zamocuj nakładkę mopa z mikrofibry (**6**) na płaskiej głowicy mopa (**5**) za pomocą mocowania na rzep. Sprawdź, czy podkładka mopa jest zamocowana na 3 hakach w górnej części płaskiej głowicy mopa.


KROK 5: napełnij ciepłą wodą komorę wiadra przeznaczoną do sprzątania na mokro. Należy stosować wyłącznie zalecaną ilość detergentu lub środka dezynfekującego, zgodnie z instrukcjami producenta.

KROK 6: podczas korzystania z pedału stabilizującego (**4**) zanurz głowicę mopa w wiadrze (**3**), by namoczyć i wyczyścić nakładkę. Użyj wyżymaczki (**7**) w wiadrze (**3**), aby usunąć nadmiar wody.

KROK 7: aby wyczyścić głowicę mopa, odłącz nakładkę mopa z mikrofibry (**6**) od płaskiej głowicy mopa (**5**) i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiedniej sekcji na etykiecie konserwacji.

User manual

Mop and bucket set

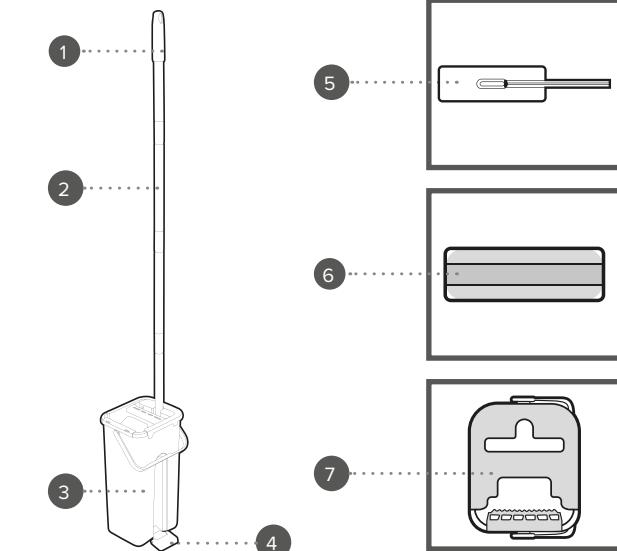

EN | Description of parts

1. Steel pole with handle
2. Detachable stainless steel pole (qty. 3)
3. Bucket
4. Stabilizing pedal
5. Flat mop head
6. Microfibre mop pad (qty. 2)
7. Hands-free wringing system

DE | Beschreibung der Teile

1. Manche in acier avec poignée
2. Manche en acier inoxydable amovible (qté. 3)
3. Seau
4. Pédales de stabilisation
5. Extrémité plate du balai-sépillette
6. Serpillière en microfibre (qté. 2)
7. Système d'essorage mains libres

FR | Description des pièces

1. Manche en acier avec poignée
2. Manche en acier inoxydable amovible (qté. 3)
3. Eimer
4. Stabilisierungspedal
5. Flachwischer
6. Mikrofaser-Wischpad (Menge 2 Stück)
7. Auswringsystem

NL | Beschrijving van onderdelen

1. Stalen steel met handvat
2. Afneembare roestvrijstaal steel (aantal 3)
3. Emmer
4. Stabilisatiepedaal
5. Platte dwelkop
6. Microvezeldweilodek (aantal 2)
7. Handsfree uitwringingssysteem

ES | Descripción de las piezas

1. Palo de acero con mango
2. Palo de acero inoxidable desmontable (cantidad: 3)
3. Cubo
4. Pedal estabilizador
5. Cabezal plano
6. Almohadilla de microfibra para fregona (cantidad: 2)
7. Sistema de escurrido manos libres

IT | Descrizione dei componenti

1. Palo in acciaio con manico
2. Palo in acciaio inox rimovibile (q.tà 3)
3. Secchio
4. Pedale stabilizzatore
5. Testa del mop
6. Panno per mop in microfibra (q.tà 2)
7. Sistema incorporato per strizzare il panno

PL | Opis części

1. Stalowy drążek z uchwytem
2. Odłączany drążek ze stali nierdzewnej (szt. 3)
3. Wiadro
4. Pedał stabilizujący
5. Płaska głowica mopa
6. Nakładka z mikrofibry (szt. 2)
7. System wyżymania bez użycia rąk

Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. ROI.
MADE IN CHINA.

CD120819/MD061124/V5

Before first use

Remove all packaging from the components.

Separate the mop head from the bucket and all poles.

Check that the mop bucket is in operational condition before use.

Fill the bucket approx. three quarters full with a solution of water and detergent or disinfectant.



CAUTION: Do not fill the bucket with hot or boiling water. Use only on cool surfaces. Keep out of the reach of children. Not suitable for use with bleach.

Care and maintenance

Drain any remaining water from the bucket and clean it after every use.

Wipe the main body with a soft, damp cloth and allow to dry thoroughly.

The microfibre mop pad is machine washable on a low heat setting. Use a mild detergent and lay it flat to dry. Never use bleach or fabric softener when washing the microfibre mop pad.

Store in a cool, dry place.

Using the mop and bucket set

STEP 1: Screw the steel pole with handle (1) into the end of one of the stainless steel poles (1 x 2).

STEP 2: Position one of the stainless steel poles (2) inside the other and twist in a clockwise direction until secure.

STEP 3: Push the free end of the combined stainless steel poles into the top of the flat mop head (5) until the latch clicks into place.

STEP 4: Attach the microfibre mop pad (6) onto the flat mop head (5) using the built-in hook and loop fastening. Ensure the mop pad is secured onto the three hooks at the top of the flat mop head.

STEP 5: Fill the 'wet' side of the mop bucket with warm water. Use only the recommended amount of detergent or disinfectant according to manufacturer's instructions.

STEP 6: Whilst using the stabilising pedal (4), plunge the mop head into the bucket (3) to wet and clean the pad. Use the wringer side (7) of the bucket (3) to remove excess water.

STEP 7: To clean the mop head, detach the microfibre mop pad (6) from the flat mop head (5) and follow the instructions in the section on the care label.

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Avant la première utilisation

Retirez tous les composants de leur emballage.

Séparez l'extrémité du balai-serpillière du seau et des éléments du manche à assembler.

Vérifiez que le seau à serpillière est en bon état avant utilisation.

Remplissez le seau aux trois quarts environ, avec une solution d'eau et de détergent ou de désinfectant.



ATTENTION : ne pas remplir le seau avec de l'eau chaude ou en ébullition. Utiliser uniquement sur des surfaces froides. Tenir hors de portée des enfants. Ne doit pas être utilisé avec de l'eau de Javel.

Entretien et maintenance

Videz le seau et nettoyez-le après chaque utilisation.

Nettoyez le balai avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.

La serpillière en microfibre est lavable en machine à basse température. Utilisez un détergent doux et séchez à plat.

Ne lavez jamais la serpillière en microfibre avec de l'eau de Javel ou de l'assouplissant.

Rangez dans un endroit frais et sec.

Utilisation du lot de balai-serpillière et seau

ÉTAPE 1 : vissez le manche en acier avec poignée (1) dans l'extrémité de l'un des manches en acier inoxydable (1 x 2).

ÉTAPE 2 : placez l'un des manches en acier inoxydable (2) à l'intérieur de l'autre manche et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

ÉTAPE 3 : poussez l'extrémité libre des manches en acier inoxydable assemblés dans la partie supérieure de l'extrémité plate du balai-serpillière (5) jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage s'enclenche.

ÉTAPE 4 : fixez la serpillière en microfibre (6) sur l'extrémité plate du balai-serpillière (5) à l'aide de la fermeture à scratch intégrée. Assurez-vous que la serpillière est bien fixée aux trois crochets sur la partie supérieure de l'extrémité plate du balai-serpillière.

ÉTAPE 5 : remplissez la partie « eau » du seau à serpillière avec de l'eau chaude. Utilisez uniquement la quantité recommandée de détergent ou de désinfectant, conformément aux instructions du fabricant.

ÉTAPE 6 : en appuyant sur la pédale de stabilisation (4), plongez l'extrémité du balai-serpillière dans le seau (3) pour mouiller et nettoyer la serpillière. Utilisez l'essoreuse latérale (7) du seau (3) pour éliminer l'excédent d'eau.

ÉTAPE 7 : pour nettoyer l'extrémité du balai-serpillière, détachez la serpillière en microfibre (6) de l'extrémité plate du balai-serpillière (5) et suivez les instructions sur l'étiquette d'entretien.

NL | Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

Vóór het eerste gebruik

Verwijder al het verpakingsmateriaal van de onderdelen.

Scheid de dweilkop van de emmer en de stelen.

Controleer voór gebruik of de dweilemmers in goede staat verkeert.

Vul de emmer tot ongeveer driekwart met een oplossing van water en reinigings- of desinfectiemiddel.

LET OP: Vul de emmer niet met heet of kokend water. Alleen gebruiken op koele oppervlakken. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet geschikt voor gebruik met bleekmiddel.

Verzorging en onderhoud

Na elk gebruik giet u eventueel achtergebleven water uit de emmer en maakt u deze schoon.

Veeg schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

De microvezeldweilddoek kan op een lage temperatuur in de wasmachine worden gewassen. Gebruik een mild wasmiddel dan plat drogen.

Gebruik nooit bleekmiddel of wasverzachter bij het wassen van de microvezeldweilddoek.

Berg op een koele, droge plaats op.

De set met dweil en emmer gebruiken

STAP 1: Schroef de stalen steel met handvat (1) in het uiteinde van een van de roestvrijstalen stelen (1 x 2).

STAP 2: Plaats een van de roestvrijstalen stelen (2) in de andere en draai rechtsom totdat deze stevig vastzit.

STAP 3: Duw het andere uiteinde van de gecombineerde roestvrijstalen stelen in de bovenkant van de platte dweilkop (5) totdat deze vastklkt.

STAP 4: Bevestig de microvezeldweilddoek (6) met behulp van het klittenband op de platte dweilkop (5). Zorg ervoor dat de dweil is bevestigd aan de drie haken bovenaan de platte dweilkop.

STAP 5: Vul de 'natte' kant van de dweilemmers met warm water. Gebruik uitsluitend de aanbevolen hoeveelheid reinigingsmiddel of desinfectiemiddel in de instructies van de fabrikant.

STAP 6: Gebruik het stabiliseringe voetpedaal (4) en plaat de dweilkop in de emmer (3) om deze nat en schoon te maken. Gebruik het uitwringgedeelte (7) van de emmer (3) om overtollig water uit te wringen.

STAP 7: Om de dweilkop schoon te maken, verwijder u de microvezeldweilddoek (6) van de platte dweilkop (5) en volgt u de instructies in het gedeelte op het onderhoudslabel.

DE | Bitte bewahren Sie die Anleitung zur späteren Verwendung auf.

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie die gesamte Verpackung von den Einzelteilen.

Legen Sie den Wischkopf sowie Eimer und alle Stangen separat hin.

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Eimer unbeschädigt ist.

Befüllen Sie den Eimer mit einer Lösung aus Wasser und Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel, bis er etwa zu drei Vierteln gefüllt ist.



ACHTUNG: Den Eimer niemals mit heißem oder kochendem Wasser füllen. Nur auf kühlen Oberflächen verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für die Verwendung mit Bleichmittel geeignet.

Pflege und Wartung

Entfernen Sie das Restwasser aus dem Eimer und reinigen Sie ihn nach jedem Gebrauch.

Wischen Sie die Haupteinheit mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen. Das Mikrofaser-Wischpad ist bei niedriger Temperatur waschmaschinenfest. Verwenden Sie ein leichtes Reinigungsmittel und legen Sie es zum Trocknen flach aus.

Verwenden Sie zum Waschen des Mikrofaser-Wischpads niemals Bleichmittel oder Weichspüler.

An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Verwendung des Wischmopps und Eimers im Set

SCHRITT 1: Schrauben Sie die Stahlstange mit Griff (1) in das Ende einer der Edelstahlstangen (1 x 2).

SCHRITT 2: Setzen Sie die Edelstahlstangen (2) ineinander ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest miteinander verschraubt sind.

SCHRITT 3: Schieben Sie das freie Ende der miteinander verschraubten Edelstahlstangen in den oberen Teil des Flachwischers (5), bis die Verriegelung einrastet.

SCHRITT 4: Befestigen Sie das Mikrofaser-Wischpad (6) mithilfe des integrierten Klettverschlusses am Flachwischer (5). Stellen Sie sicher, dass das Wischpad an den drei Haken oben am Flachwischer befestigt ist.

SCHRITT 5: Füllen Sie die „nasne“ Seite des Eimers mit warmem Wasser. Nur die empfohlene Menge an Lösungs- oder Desinfektionsmittel verwenden (Anweisungen des Herstellers befolgen).

SCHRITT 6: Während Sie das Stabilisierungspedal (4) verwenden, tauchen Sie den Moppkopf in den Eimer (3), um das Pad zu befeuchten und zu reinigen. Entfernen Sie überschüssiges Wasser mithilfe des Auswringsystems (7) des Eimers (3).

SCHRITT 7: Nehmen Sie zum Reinigen des Wischpads den Mikrofaser-Wischpad (6) vom Flachwischer (5) ab und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Pflegeetikett.

ES | Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

Antes del primer uso

Retire el embalaje de los componentes.

Separé el cabezal de la fregona del cubo y de todos los palos.

Compruebe que el cubo está en buen estado antes de utilizarlo.

Llene aproximadamente tres cuartos del cubo con una solución de agua y detergente o desinfectante.



PRECAUCIÓN: No llene el cubo con agua caliente ni hirviendo. Utilice el producto solo en superficies frías. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No se debe usar lejía.

Cuidados y mantenimiento

Vacie por completo el cubo y límpielo después de cada uso.

Limpie con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

La almohadilla de microfibra de la fregona se puede lavar en la lavadora a baja temperatura. Utilice un detergente suave y déjela secar en una superficie plana.

No utilice nunca lejía ni suavizante al lavar la almohadilla de microfibra.

Guarde el producto en un lugar limpio y seco.

Uso del juego de fregona y cubo

PASO 1: Atornille el palo de acero con el mango (1) al extremo de uno de los palos de acero inoxidable (1 x 2).

PASO 2: Coloque uno de los palos de acero inoxidable (2) dentro del otro y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien encajado.

PASO 3: Presione el extremo libre de los palos de acero inoxidable combinados en la parte superior del cabezal plano (5) hasta que el cierre encaje en su sitio.

PASO 4: Coloque la almohadilla de microfibra (6) en el cabezal plano (5) usando el cierre de gancho y bucle integrado. Asegúrese de que la almohadilla esté fijada en los tres ganchos de la parte superior del cabezal plano.

PASO 5: Llene el lado "húmedo" del cubo con agua tibia. Utilice únicamente la cantidad recomendada de detergente o desinfectante, según las instrucciones del fabricante.

PASO 6: Con el pedal estabilizador (4) accionado, introduzca el cabezal de la fregona en el cubo (3) para humedecer y limpiar la almohadilla. Use el escurridor (7) del cubo (3) para eliminar el exceso de agua.

PASO 7: Para limpiar el cabezal, retire la almohadilla de microfibra (6) del cabezal plano (5) y siga las instrucciones de la sección de cuidados.

IT | Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

Prima del primo utilizzo

Rimuovere l'imballaggio dai componenti.

Separare la testa del mop dal secchio e dai pali.

Prima dell'uso, controllare che il secchio del mop sia integro.

Riempire il secchio di circa tre quarti con una soluzione di acqua e detergente o disinfettante.



ATTENZIONE: non riempire il secchio con acqua calda o bollente. Utilizzare solo su superfici fredde. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non adatto per l'uso con candeggina.

Cura e manutenzione

Svuotare completamente il secchio e pulirlo dopo ogni utilizzo.

Pulire il corpo principale con un panno morbido e umido, lasciandolo asciugare bene.

Il panno per mop in microfibra è lavabile in lavatrice con un'impostazione a bassa temperatura. Utilizzare un detergente delicato e appoggiare il mop su una superficie piana per farlo asciugare.

Non usare mai candeggina o ammoniaca durante il lavaggio del panno per mop in microfibra.

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Utilizzo del set mop e secchio

PASSAGGIO 1: avvitare il palo en aciaio con la maniglia (1) all'estremità di uno dei pali in acciaio inox (1 x 2).

PASSAGGIO 2: inserire uno dei pali en aciaio inox (2) nell'altro e ruotarlo in senso orario fino a fissarlo.

PASSAGGIO 3: spingere l'estremità libera dei pali combinati en acciaio inox nella parte superiore della testa piatta del mop (5) fino a quando il dispositivo di chiusura non scatta in posizione.

PASSAGGIO 4: fissare il panno per mop in microfibra (6) alla testa piatta del mop (5) utilizzando le linguette a strappo incorporate. Assicurarsi che il panno del mop sia fissato ai 3 ganci sulla parte superiore della testa piatta del mop.

PASSAGGIO 5: riempire l'apposito lato del secchio con acqua calda. Utilizzare solo la quantità di detergente o disinfettante raccomandata nelle istruzioni del produttore.

PASSAGGIO 6: durante l'uso del pedale stabilizzatore (4), immergere la testa del mop nel secchio (3) per bagnare e pulire il panno. Usare lo strizzatore (7) del secchio (3) per rimuovere l'acqua in eccesso.

PASSAGGIO 7: per pulire la testa del mop, staccare il panno in microfibra dalla testa (6) e seguire le istruzioni riportate sull'etichetta di manutenzione.