

Beldray^{est 1872}®

Unser
tragbarer &
praktischer
Luftkühler



ICE CUBE PLUS⁺
PERSÖNLICHER
RAUMKÜHLER
BEDIENUNGSANLEITUNG

www.beldray.com

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzes übereinstimmt, bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen.

Kinder unter 3 Jahren sollten vom Produkt ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt. Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Produkt weder an das Stromnetz anschließen, noch die Regelung bedienen oder das Produkt reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur dann verwenden, wenn es an der für das Produkt vorgesehene Betriebsposition platziert wurde und sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, wenn sie nicht älter als 8 Jahre sind und unter Aufsicht sind.

Dies ist kein Spielzeug – Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät nach Gebrauch und vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten vollständig abkühlen. In diesem Produkt liegt immer noch eine normale Spannung

an, solange das Produkt an die Stromquelle angeschlossen ist.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Produkts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Produkt und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe von Wärmequellen oder scharfen Kanten auf, die Schäden verursachen könnten.

Dazu gehören alle Teile des Produkts, die während der Benutzung heiß werden können, ferner andere wärmeabstrahlende Produkte.

Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Produkts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.

Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Produkts fern.

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen oder in Betrieb ist.

Trennen Sie das Produkt nicht durch Abziehen des Kabels vom Stromnetz. Schalten Sie es stattdessen aus und ziehen Sie den Stecker dann von Hand ab.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum.

Lassen Sie das Produkt nicht über Nacht angeschlossen oder

in Betrieb.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.

Bewegen Sie das Produkt nicht, während es verwendet wird.

Schütteln Sie das Produkt nicht.

Decken Sie das Produkt nicht ab.

Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.

Reinigen Sie das Produkt nicht mit aggressiven Chemikalien oder Materialien, wie etwa mit Scheuerschwämmen, da diese das Produkt beschädigen können. Dazu gehören Insektizide und chemische Lösungsmittel.

Heben Sie das Produkt nur mit den mitgelieferten Tragegriffen an.

Verwenden Sie das Produkt stets auf einer ebenen, stabilen Oberfläche.

Es wird nicht empfohlen, das Produkt zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Produkt darf nicht mit einem externen Zeitschalter oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Produkts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Warnung: Wenn ein starker Geruch vom Produkt ausgeht, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Falls das Produkt fällt oder umgekippt wird, während sich Wasser im Tank befindet, muss es sofort als erste Maßnahme vom Stromnetz getrennt werden. Das Produkt muss vor der erneuten Verwendung aufgerichtet und gründlich

getrocknet werden.

Pflege und Wartung

Warten Sie immer, bis der Luftkühler vollständig zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

SCHRITT 1: Die Wassertanks müssen nach jedem Gebrauch vollständig entleert werden. Öffnen Sie dazu vorsichtig die Zugangsklappen und ziehen Sie die Wassertanks aus dem Luftkühler. Schrauben Sie die Kappen ab und kippen Sie überschüssiges Wasser ab. Schütteln Sie die Wassertanks nach dem Ablassen des Wassers, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen, und lassen Sie sie mit abgenommenen Kappen trocknen.

SCHRITT 2: Um den Filter zu reinigen, heben Sie den Filterblock an und ziehen Sie ihn an einer der Seiten des Luftkühler-Hauptgeräts heraus. Entfernen Sie lose Fasern von Hand und spülen Sie den Filterblock mit kaltem, sauberem Wasser ab. Lassen Sie den Filterblock an der Luft trocknen, wenn Sie den Luftkühler nicht sofort nach den Wartungsarbeiten verwenden. Alternativ können Sie den Filter für etwa 35 Minuten bei 35 °C in einen Geschirrspülmaschine stellen und dann an der Luft trocknen lassen.

SCHRITT 3: Wischen Sie die Innenseite des Luftkühlers mit einem saugfähigen Tuch aus, bevor Sie die Wassertanks und den Filterblock wieder einsetzen, um überschüssiges Wasser aus dem Sammelbehälter (im Sockel des Geräts) zu entfernen. Kalkablagerungen im Luftkühler lassen sich mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel entfernen.

SCHRITT 4: Wischen Sie das Gehäuse des Luftkühlers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich ab. Der Filterblock und die Wassertanks können nach dem gründlichen Abtrocknen wieder eingesetzt werden.

Verwenden Sie zum Reinigen des Luftkühlers keine brennbaren Flüssigkeiten, Scheuermittel, Poliermittel oder Scheuerschwämme, da dies zu Schäden führen kann.

Hinweis: Reinigen Sie den Luftkühler und alle seine Teile regelmäßig, um das Risiko von Kalkablagerungen und Bakterienbildung zu verringern.

Wenn sich am Filterblock Schimmel bildet oder ein moderiger Geruch vom Luftkühler ausgeht, entfernen Sie den Filterblock und tauchen Sie ihn vollständig in eine Lösung ein, die zu gleichen Teilen aus Wasser und klarem Haushaltsessig besteht. Lassen Sie den Filterblock 45 bis 60 Minuten lang einweichen, bevor Sie ihn gründlich in warmem Wasser ausspülen. Lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Es wird empfohlen, den Filter alle 6 bis 12 Monate auszutauschen.

Erste Schritte

Nehmen Sie den Luftkühler aus dem Karton.

Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Luftkühler.

Legen Sie die Verpackung in den Karton, und bewahren Sie diesen auf, oder entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.

Lieferumfang

Ice Cube Plus⁺ Persönlicher Raumkühler

USB-Kabel

USB-Netzadapter

Bedienungsanleitung

Ausstattung

Leistung: 7 W

2 einfrierbare 300-ml-Wassertanks für
kühlere Luft, bis zu

8 Stunden anhaltend**

USB-Kabel (Länge: 1,5 m)

Flüsterbetrieb




Benutzerfreundliches Bedienfeld

Rutschfeste und schalldämpfende
Standfüße

Antimikrobieller Filter***

Farbwechsel-LED-Leuchte
(7 Farben)

Teilebeschreibung

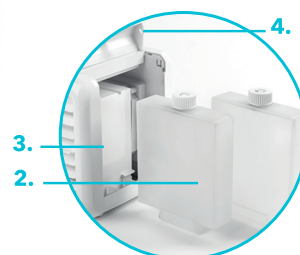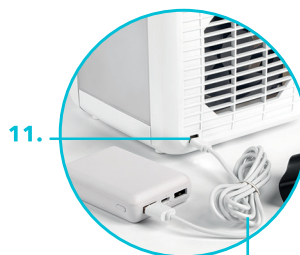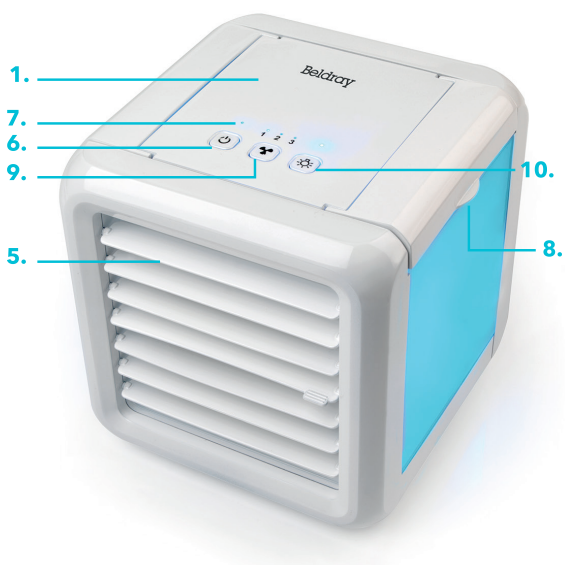

1. Ice Cube Plus+ Hauptgerät
2. Wassertank(s)
3. Filterblock
4. Zugangsklappen zum Wassertank
5. Horizontales Gitter
6. Ein-/Austaste
7. Kontrolllampe(n)

8. Stimmungslichter
9. Kühlgeschwindigkeitstaste (🌀)
10. Taste für Stimmungslicht (💡)
11. Micro-USB-Anschluss
12. USB-Netzkabel
13. USB-Netzadapter

Gebrauchsanweisung

Der Luftkühler ist für den Betrieb über eine USB-Stromquelle konzipiert. Er kann mit oder ohne Wasser verwendet werden. Für eine optimale Kühlung wird jedoch empfohlen, die Wassertanks des Luftkühlers gemäß den nachstehenden Anweisungen mit Wasser zu füllen.

Befüllen des Ice Cube Plus⁺

Vor dem Befüllen der Wassertanks muss der Luftkühler ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden.

SCHRITT 1: Öffnen Sie die Zugangsklappen zu den Wassertanks und ziehen Sie die Wassertanks nach oben vom Luftkühler weg.

SCHRITT 2: Entfernen Sie den Filterblock, indem Sie ihn anheben und seitlich aus dem Luftkühler herauschieben. Halten Sie ihn unter fließendes kaltes, sauberes Wasser, damit der Filter vollständig nass wird. Schütteln Sie den Filterblock sanft, um das überschüssige Wasser zu entfernen, und setzen Sie ihn wieder in den Luftkühler ein.

SCHRITT 3: Nehmen Sie die Wassertanks heraus, schrauben Sie die Kappen ab und füllen Sie sie bis zum Rand mit kaltem, sauberem Wasser. Schrauben Sie die Kappen wieder auf und schieben Sie die Wassertanks wieder in die richtige Position. Durch die Ventile in den Kappen sollte das Wasser nun nach und nach in den Luftkühler abgegeben werden. Dadurch wird der Sammelbehälter im Boden des Luftkühler-Hauptgeräts mit Wasser gefüllt.

SCHRITT 4: Schließen Sie vorsichtig die Zugangsklappen des Wassertanks.

Hinweis: Zur zusätzlichen Kühlung können die Wassertanks bis zur angegebenen Linie gefüllt und 8 Stunden lang in den Gefrierschrank gestellt werden. Wenn die Tanks vollständig gefroren sind, können sie bis zum Rand mit kaltem, sauberem Wasser aufgefüllt und dann gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Befüllen des Ice Cube Plus⁺“ in den Luftkühler eingesetzt werden.

Der nasse Filterblock kann mitsamt der Wassertanks für 8 Stunden in den Gefrierschrank bis der Inhalt gefroren ist, um den Kühleffekt zu erhöhen.

Frieren Sie die Wassertanks nicht mit aufgeschraubten Kappen ein; andernfalls können Schäden an den Ventilen und den Wassertanks entstehen.

Vorsicht: Füllen Sie den Luftkühler ausschließlich mit

kaltem, sauberem Wasser. Verwenden Sie keine Zusätze im Wasser.

Verwenden des Ice Cube Plus⁺

SCHRITT 1: Schließen Sie den Luftkühler an die gewünschte Stromquelle an und schalten Sie ihn ein. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um den Luftkühler einzuschalten.

SCHRITT 2: Die gewünschte Kühlgeschwindigkeit können Sie auswählen, indem Sie die Taste „“ drücken. Wechseln Sie zwischen den mit 1 bis 3 nummerierten Geschwindigkeiten, wobei 3 die höchste Kühlgeschwindigkeit darstellt. Die Kontrolllampen zeigen die gewählte Geschwindigkeit an.

SCHRITT 3: Schalten Sie das Stimmungslicht ein, indem Sie „“ drücken. Wechseln Sie zwischen den sieben Farben, indem Sie wiederholt auf „“ drücken, bis die gewünschte Farbeinstellung ausgewählt ist.

SCHRITT 4: Regulieren Sie die Richtung des Luftstroms, indem Sie die horizontalen Gitter an der Vorderseite des Luftkühlers manuell einstellen.

SCHRITT 5: Drücken Sie die Ein-/Austaste, um den Luftkühler auszuschalten.

Hinweis: Entfernen Sie stets überschüssiges Wasser und lassen Sie den Luftkühler nach jedem Gebrauch trocknen, um die Bildung von Kalkablagerungen und Bakterien zu vermeiden.

Der Luftkühler ist nicht darauf ausgelegt, die Raumtemperatur deutlich zu senken, sondern sorgt für eine örtlich begrenzte kühle Brise auf kleinem Raum. Heben Sie den Luftkühler beim Positionieren nicht an der vorderen Abdeckung an. Halten Sie den Luftkühler waagerecht, wenn er mit Wasser gefüllt ist, um Verschüttungen zu vermeiden. Dies könnte passieren, da sich im Sockel des Geräts ein Wasserbehälter befindet.

Eine Tröpfchenbildung an oder um die Tanks herum ist normal. Dies ist kein Grund zur Sorge.

Wischen Sie die Tröpfchen einfach mit einem saugfähigen Tuch ab.

Lagerung

Entleeren Sie die Wassertanks und lassen Sie den Luftkühler abkühlen, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Wickeln Sie das Netzkabel vorsichtig auf, um Beschädigungen während der Lagerung zu vermeiden.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Luftkühler lässt sich nicht einschalten.	Der Luftkühler ist nicht an die Stromquelle angeschlossen. Der Akku der tragbaren Stromquelle ist leer.	Schließen Sie den Luftkühler an die Stromquelle an und drücken Sie die Ein-/Austaste. Überprüfen Sie den Akkustand der tragbaren Stromquelle und laden Sie ihn gegebenenfalls auf. Schließen Sie den Luftkühler an die aufgeladene Stromquelle an und drücken Sie die Ein-/Austaste.
Die vom Luftkühler ausströmende Luft ist unzureichend.	Die Kühlgeschwindigkeit ist zu niedrig eingestellt. Der Filterblock ist blockiert.	Wählen Sie eine höhere Kühlgeschwindigkeit, indem Sie auf „  “ drücken, bis die gewünschte Kühlgeschwindigkeit ausgewählt ist. Reinigen Sie den Luftkühler gründlich gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Pflege und Wartung“.

Der Luftkühler kühlt die Luft nicht.	Die Wassertanks wurden nicht mit ausreichend Wasser gefüllt.	Füllen Sie die Wassertanks bis zum Rand.
	Die Wassertanks wurden nicht richtig eingesetzt.	Entnehmen Sie die Wassertanks und setzen Sie sie wieder ein. Überprüfen Sie, ob das Ventil in der Kappe sich ordnungsgemäß öffnet und Wasser abgibt.
	Die Wassertanks wurden nicht lange genug eingefroren.	Füllen Sie die Wasserbehälter bis zur angegebenen Markierung mit Wasser und frieren Sie sie vor dem Gebrauch ca. 8 Stunden lang ein.
	Die Umgebungsfeuchtigkeit ist hoch.	Der Luftkühler kann die Luft aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit nicht kühlen.

Technische Daten

Produktcode: EH3139V2VDEKFDIR

Eingang: 5 V DC

Ausgang: 7 W

Fassungsvermögen des Wassertanks: 600 ml

Wenden Sie sich an unsere Kundendienstabteilung:

E-mail: beldray-de@technikhall.com

Telefon: 00800 159 00 951

Моля, прочетете внимателно всички инструкции и ги запазете за бъдещи справки.

Инструкции за безопасност

Когато използвате електрически продукти, винаги трябва да спазвате основни предпазни мерки за безопасност.

Преди да свържете продукта към електрическата мрежа, проверете дали напрежението, посочено на табелката с данни, отговаря на това на локалната мрежа.

Деца, които са на по-малко от 3 години, трябва да се държат далеч от продукта, освен ако не са под непрекъснат надзор.

Деца на възраст от 3 и под 8 години не трябва да включват, регулират или почистват продукта или да извършват потребителска поддръжка.

Деца на възраст от 8 години и хора с нарушени физически, сетивни или умствени способности или такива с липса на опит и познание могат да използват този уред само ако е поставен в предвиденото работно положение и ако са под надзор или ако са получили инструкции относно използването на уреда по безопасен начин, както и само ако разбират възможните опасности.

Децата не трябва да извършват почистване или потребителска поддръжка, освен ако не са на повече от 8 години и са под наблюдение.

Това не е играчка – децата трябва да се надзирават, за да се гарантира, че няма да си играят с продукта.

Винаги изваждайте щепсела на продукта от контакта и го оставете да се охлади напълно след употреба и преди почистване или техническа поддръжка.

Докато продуктът е свързан към източник на електричество, в него все още има нормално напрежение.

Този продукт не включва части, които могат да се обслужват от потребителя. В случай на неизправност на захранващия кабел, щепсела или на част от продукта или при изпускане или повреда само квалифициран електротехник трябва да извърши ремонта.

Неправилният ремонт може да изложи потребителя на опасност от нараняване.

Съхранявайте продукта и неговия захранващ кабел на място, недостъпно за деца, и далеч от топлина или остри ръбове, които могат да причинят повреда. Това включва всички части на продукта, които може да се нагорещат по време на употреба, и други продукти, излъчващи топлина.

Дръжте захранващия кабел далеч от части на продукта, които може да се нагорещат по време на употреба.

Дръжте ръцете, пръстите, косата си и всички широки дрехи далеч от въртящите се части на продукта.

Не потапяйте продукта във вода или в друга течност.

Не използвайте продукта с мокри ръце.

Не оставяйте продукта без надзор, докато е свързан към захранването или когато се използва.

Не изключвайте продукта от захранването, като дърпате кабела; изключете го и извадете щепсела с ръка.

Не използвайте този продукт продължително време.

Не оставяйте продукта включен в контакта или работещ през нощта.

Не използвайте продукта за цели, различни от предназначението му.

Не използвайте този продукт на открито.

Не местете продукта, докато го използвате.

Не клатете продукта.

Не покривайте продукта.

Не поставяйте предмети в някои от отворите.

Не почиствайте продукта с абразивни химикали или материали, като стъргалки, тъй като те могат да повредят продукта. Това включва инсектициди и химически разтворители.

Повдигайте продукта само посредством предоставените дръжки за носене.

Винаги използвайте продукта върху равна и стабилна повърхност.

Не се препоръчва използването на удължител с продукта.

Този продукт не трябва да се управлява чрез външен таймер или чрез отделна система за дистанционно управление, различни от доставените с този продукт.

Този продукт е предназначен само за домашна употреба.

Не трябва да се използва за търговски цели.

Предупреждение: в случай на излъчване на силна миризма от продукта изключете го и извадете щепсела от захранването.

Ако продуктът падне или бъде избутан, докато в резервоара има вода, трябва първо да извадите незабавно щепсела от захранващия контакт. Трябва да изправите и да подсушите напълно продукта, преди да го използвате отново.

Грижа и техническа поддръжка

Винаги изчакавайте, докато въздушният охладител спре напълно, и изваждайте щепсела от контакта, преди да извършите почистване или потребителска поддръжка.

СТЪПКА 1: Резервоарите за вода трябва да бъдат източени от водата след всяка употреба. За да го направите, внимателно отворете вратите за достъп и извадете резервоарите за вода от въздушния охладител.

Развийте капачките и излейте излишната вода. След като източите резервоарите за вода, разклатете ги, за да отстраните излишната вода, и ги оставете да изсъхнат с отстранени капачки.

СТЪПКА 2: За да почистите филтъра, повдигнете филтърния блок и го плъзнете извън една от страните на главния модул на въздушния охладител. Отстранете всички влакна с ръка и изплакнете с хладка чиста вода. Оставете филтърния блок да изсъхне на въздух, ако няма да използвате въздушния охладител незабавно след извършване на техническа поддръжка. Освен това можете да поставите филтъра в съдомиялна машина на 35 °C за приблизително 35 минути, след което го оставете да изсъхне на въздух.

СТЪПКА 3: Преди да поставите отново резервоарите за вода и филтърния блок, почистете вътрешността на въздушния охладител с абсорбираща кърпа, за да отстраните излишната вода от резервоара за вода (разположен в основата на модула). Всички варовити наслагвания във въздушния охладител могат да бъдат отстранени с мека влажна кърпа и мек почистващ препарат.

СТЪПКА 4: Почистете външната страна на въздушния охладител с мека влажна кърпа и подсушете внимателно. Филтърният блок и резервоарите за вода могат да бъдат поставени обратно, след като са добре изсъхнали. Не използвайте запалими течности, абразивни почистващи разтворители, препарати за полиране или телени кърпи, за да почиствате въздушния охладител, тъй като това може да доведе до повреда.

Бележка: Почиствайте редовно въздушния охладител

и всичките му части, за да намалите опасността от образуване на варовик и бактерии.

Ако на филтърния блок има плесен или миризма на мухъл, която идва от въздушния охладител, отстранете филтърния блок и го потопете изцяло в разтвор от равни части вода и бял оцет. Оставете филтърния блок в разтвора в продължение на 45 – 60 минути, преди да го изплакнете обилно в топла вода. Оставете го да изсъхне на въздух.

Съветваме Ви да сменяте филтъра на всеки 6-12 месеца.

Първи стъпки

Отстранете въздушния охладител от кутията.

Отстранете опаковката от въздушния охладител.

Поставете опаковката в кутията и я поставете за съхранение или я изхвърлете безопасно.

В кутията

Въздушен охладител Ice Cube Plus⁺ Охладител За Домашни Условия

USB кабел

Адаптер за захранване към USB

Ръководство с инструкции

Функции

Мощност от 7 W

Два резервоара за вода за

замразяване x 300 ml за

по-хладен въздух до 8 часа**

1,5 m USB кабел

Тих процес на работа

Лесен за употреба контролен панел




Противоплъзгащи

се крачета, които намаляват звука

Антимикробен филтър***

7 LED светлини с променящи се цветове

Описание на частите

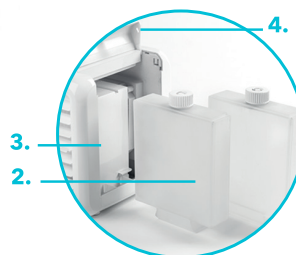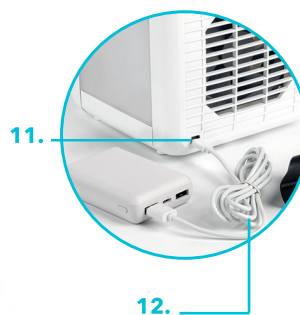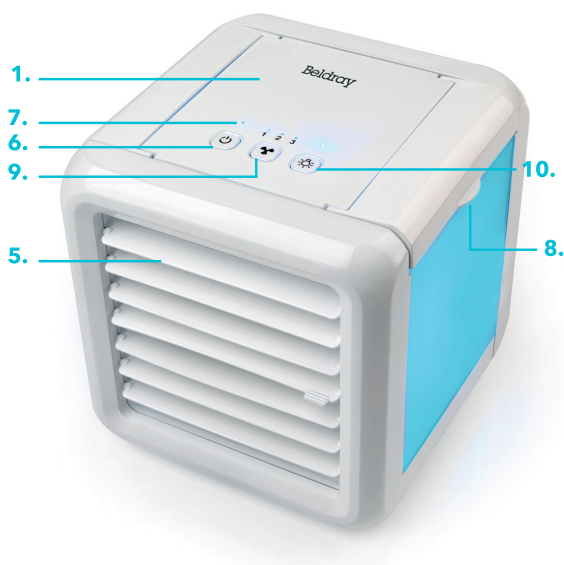

1. Главен модул Ice Cube
2. Резервоар(и) за вода
3. Филтърен блок
4. Врати за достъп до резервоара за вода
5. Хоризонтална решетка
6. Бутон за захранване
7. Светлинен(ни) индикатор(и)

8. Декоративни светлини
9. Бутон за скорост на охлаждане (❄️ (ОХЛАЖДАНЕ))
10. Бутон за декоративна светлина (💡 (СВЕТЛИНА))
11. Micro USB порт
12. USB захранващ кабел
13. Адаптер захранване към USB

Инструкции за употреба

Въздушният охладител е предназначен да работи чрез USB източник на захранване. Може да се използва със или без вода, но за оптимално охлаждане се препоръчва да напълните резервоарите за вода на въздушния охладител с вода, като следвате инструкциите по-долу.

Зареждане на Ice Cube Plus⁺

Въздушният охладител трябва да бъде изключен и щепселът трябва да бъде изваден от контакта, преди да напълните резервоарите за вода.

СТЪПКА 1: Отворете вратите за достъп на резервоара за вода и извадете резервоарите нагоре и настрани от въздушния охладител.

СТЪПКА 2: Отстранете филтърния блок, като го повдигнете и плъзнете настрани извън въздушния охладител, и го оставете под течаща, хладка и чиста вода, за да намокриrete напълно филтъра. Разклатете внимателно, за да отстраните излишната вода, и поставете обратно филтърния блок във въздушния охладител.

СТЪПКА 3: Отстранете резервоарите за вода, развийте капачките и ги напълнете до ръба с хладка чиста вода. Поставете обратно капачките и плъзнете резервоарите за вода обратно на позиция, за да бъдат правилно фиксирани. Клапаните в капачките трябва да започнат да освобождават водата във въздушния охладител. Това ще напълни резервоара с вода в основата на главния модул на въздушния охладител.

СТЪПКА 4: Внимателно затворете вратите за достъп на резервоара за вода.

Забележка: За допълнително охлаждане можете да напълните резервоарите за вода до посочената линия и да ги поставите във фризера за 8 часа. Когато резервоарите замръзнат напълно, можете да долеете хладка чиста вода до ръба и да ги поставите във въздушния охладител, като следвате инструкциите в раздела със заглавие „Зареждане на Ice Cube Plus⁺“. Можете да поставите мокрия филтърен блок във фризера с резервоарите за вода в продължение на 8 часа, докато замръзнат, за да увеличите охлаждащия ефект.

Не замразявайте резервоарите за вода с поставени капачки – това може да повреди клапаните и резервоарите за вода.

Внимание: Не пълнете въздушния охладител с течност, различна от хладка чиста вода. Не използвайте добавки във водата.

Използване на Ice Cube Plus⁺

СТЪПКА 1: Включете щепсела в контакта и включете въздушния охладител в желаното захранване. Натиснете бутона за захранване, за да включите въздушния охладител.

СТЪПКА 2: Можете да изберете желаната скорост на охлаждане, като натиснете „“. Превъртете през скоростите с номера 1 – 3, като 3 е най-силната скорост на охлаждане. На светлинните индикатори се показва избраната скорост.

СТЪПКА 3: Включете декоративната светлина, като натиснете „“. Превъртете седемте цвята, като натискате неколkokратно „“, докато не изберете желаната настройка за цвят.

СТЪПКА 4: За да регулирате посоката на въздушния поток, регулирайте ръчно хоризонталните решетки в предната част на въздушния охладител.

СТЪПКА 5: Изключете въздушния охладител, като натиснете бутона за захранване.

Бележка: Винаги отстранявайте излишната вода и оставайте въздушния охладител да изсъхне след всяка употреба, за да избегнете натрупването на варовик и бактерии. Въздушният охладител не е предназначен да намалява значително стайната температура, но ще осигури локализиран хладен бриз за малко пространство.

Когато поставяте въздушния охладител, не го повдигайте чрез предния панел.

Поддържайте въздушния охладител хоризонтален, когато пълните с вода, за да избегнете разливане. Това се дължи на резервоара за вода, който се намира в основата на модула.

Нормално е да виждате водни капки, които се образуват върху или около резервоарите. Това не е повод за притеснение. Просто избършете капките с абсорбираща кърпа.

Съхранение

Източете резервоарите за вода и оставете въздушния охладител да се охлади, преди да го съхраните на хладно и сухо място.

Внимателно навийте хранващия кабел, за да избегнете повреда по време на съхранение.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Вероятна причина	Решение
Въздушният охладител не се включва.	Въздушният охладител не е свързан към хранването. Преносимата хранваща батерия е изтощена.	Свържете въздушния охладител към хранването и натиснете бутона за хранване. Проверете нивото на батерията на преносимия източник на хранване и презаредете, ако е изтощен. Свържете въздушния охладител към заредения източник на хранване и натиснете бутона за хранване.
Въздухът, който излиза от въздушния охладител, не е достатъчен.	Скоростта на охлаждане е зададена на прекалено ниска степен. Филтърният блок е запушен.	Изберете по-висока скорост на охлаждане, като натискате „  “, докато изберете желаната скорост на охлаждане. Почистете филтърния блок, като следвате инструкции в раздела със заглавие „Грижа и техническа поддръжка“.

Въздушният охладител не охлажда въздуха.	Резервоарите за вода не са напълнени с достатъчно вода. Резервоарите за вода не са поставени правилно. Резервоарите за вода не са замразени достатъчно дълго. Околната влажност е висока.	Напълнете резервоарите за вода до ръба. Отстранете резервоарите за вода и ги поставете обратно, като се уверите, че клапанът в капачката отваря и освобождава водата правилно. Напълнете резервоарите за вода до обозначената линия с вода и ги оставете да се замразят за приблизително 8 часа преди употреба. Въздушният охладител няма да е в състояние да охлажда въздуха поради високата влажност.
---	---	---

Спецификации

Код на продукта: EH3139V2VDEKFDIR

Вход: DC 5 V

Изход: 7 W

Вместимост на резервоара за вода: 600 ml

Свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти:

Имейл: beldray-bg@teknihall.com

Телефон: 00800 159 00 951

Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúcu potrebu.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických výrobkov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením výrobku do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti mladšie ako 3 roky udržiavajte mimo dosahu výrobku, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov by nemali výrobok zapájať, regulovať alebo čistiť ani vykonávať používateľskú údržbu.

Deti vo veku od 8 rokov, osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, a osoby bez patričných skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať len v prípade, že bol uvedený do určenej prevádzkovej polohy a že na ne dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhu spotrebiča a možných nebezpečenstvách. Čistenie alebo používateľskú údržbu spotrebiča smú vykonávať iba osoby staršie ako 8 rokov, inak musí byť zabezpečený dozor.

Tento výrobok nie je hračka – je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti s výrobkom nehrali.

Po použití a pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou výrobok vždy odpojte a nechajte ho úplne vychladnúť. Pokiaľ je výrobok pripojený k elektrickému zdroju, vo výrobku je stále prítomné bežné napätie.

Tento výrobok neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť výrobku nefunguje správne alebo ak

spadla, alebo je poškodená, jej opravu môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Výrobok a jeho napájací kábel udržiavajte mimo dosahu detí a mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Patria sem všetky časti výrobku, ktoré sa môžu počas používania zahriať a ďalšie výrobky vyžarujúce teplo.

Napájací kábel udržiavajte mimo dosahu akýchkoľvek častí výrobku, ktoré sa môžu počas používania zahriať.

Ruky, prsty, vlasy a akýkoľvek voľný odev udržiavajte mimo dosahu rotujúcich častí výrobku.

Výrobok neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

S výrobkom nemanipulujte mokrými rukami.

Keď je výrobok pripojený k napájaciemu zdroju alebo keď sa používa, nenechávajte ho bez dozoru.

Výrobok neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel.

Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Výrobok nepoužívajte príliš dlho.

Výrobok nenechávajte zapojený alebo v prevádzke cez noc.

Výrobok nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Tento výrobok nepoužívajte v exteriéri.

Počas používania výrobkom nepohybujte.

Výrobkom netraste.

Výrobok nezakrývajte.

Do otvorov nevkladajte žiadne predmety.

Výrobok nečistite abrazívnymi chemikáliami alebo materiálmi, ako sú napríklad drôtenky, pretože by mohli výrobok poškodiť. Patria sem insekticídy a chemické rozpúšťadlá.

Výrobok zdvíhajte iba s priloženými držadlami na prenášanie.

Výrobok vždy používajte na rovnom a stabilnom povrchu. Použitie predĺžovacieho kábla s výrobkom sa neodporúča. Tento výrobok nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača ani samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento výrobok je určený len na domáce použitie. Nesmie sa používať na komerčné účely.

Varovanie: Ak sa z výrobku uvoľňuje silný zápach, vypnite ho a odpojte od elektrickej siete.

Ak výrobok spadne alebo doňho strčíte, keď je v nádrži voda, ako prvé je nevyhnutné ho okamžite odpojiť od elektrickej siete. Pred ďalším použitím by sa mal výrobok vzpriamiť a vysušiť.

Starostlivosť a údržba

Pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou vždy počkajte, kým sa ochladzovač vzduchu úplne zastaví a odpojte ho od napájania.

KROK 1: Po každom použití je nutné úplne vyprázdniť všetku vodu z nádrží na vodu. Urobíte tak opatrným otvorením prístupových dvierok a vytiahnutím nádrží na vodu z ochladzovača vzduchu. Odskrutkujte uzávery a všetku prebytočnú vodu vylejte. Po vyprázdnení nádrží na vodu nimi pretrepte, aby ste úplne odstránili prebytočnú vodu, a nechajte vyschnúť bez nasadených uzáverov.

KROK 2: Na vyčistenie filtra nadvihnite blok filtra a vysuňte ho na jednu zo strán hlavnej jednotky ochladzovača vzduchu. Akékoľvek uvoľnené vlákna odstráňte rukou a opláchnite studenou čistou vodou. Ak ochladzovač vzduchu nepoužívate, ihneď po vykonaní údržby nechajte blok filtra uschnúť. Prípadne filter umyte v umývačke riadu pri teplote 35 °C pribl. 35 minút a potom nechajte voľne uschnúť.

KROK 3: Pred výmenou nádrží na vodu a bloku filtra utrite vnútro ochladzovača vzduchu savou handričkou, aby ste zo zásobníka vody (umiestneného v spodnej časti jednotky) odstránili všetku prebytočnú vodu. Prípadné usadeniny vodného kameňa v ochladzovači vzduchu je možné odstrániť mäkkou navlhčenou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.

KROK 4: Vonkajší povrch ochladzovača vzduchu utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte. Blok filtra a nádrže na vodu je možné po dôkladnom vysušení vložiť späť.

Na čistenie ochladzovača vzduchu nepoužívajte horľavé kvapaliny, abrazívne čistiace rozpúšťadlá, leštidlá ani drôtenky. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Poznámka: Ochladzovač vzduchu a všetky jeho časti pravidelne čistite, aby ste znížili riziko tvorby vodného kameňa a baktérií. Ak sa na bloku filtra nachádzajú známky plesne alebo ak sa z ochladzovača vzduchu šíri zápach, blok filtra vyberte a úplne ponorte do roztoku vody a bieleho octu v rovnakom pomere. Blok filtra nechajte nasiaknuť 45–60 minút. Následne ho dôkladne opláchnite v teplej vode. Nechajte uschnúť na vzduchu.

Výmena filtra sa odporúča každých 6–12 mesiacov.

Začínáme

Ochladzovač vzduchu vyberte zo škatule.

Z ochladzovača vzduchu odstráňte všetky obaly.

Obaly umiestnite do škatule a tú uskladnite alebo ju bezpečne zlikvidujte.

Obsah balenia

Ochladzovač vzduchu Ice Cube Plus* Chladič Osobného Priestoru

Kábel USB

Sieťový adaptér do USB

Návod na použitie

Funkcie

Výkon 7 W

Dve 300 ml zmraziteľné vodné nádrže
na chladenie až do

8 hodín**

1,5 m kábel USB

Tichá prevádzka

Jednoducho použiteľný ovládací panel




Protišmykové a hluk znižujúce nožičky

Antimikrobiálny filter***

7 farbu meniacich

svetiel LED

Popis častí

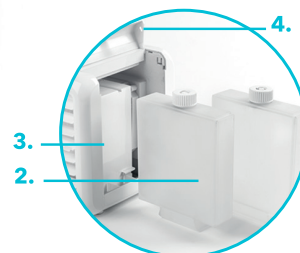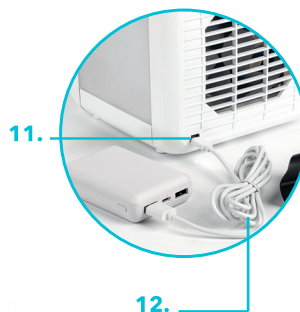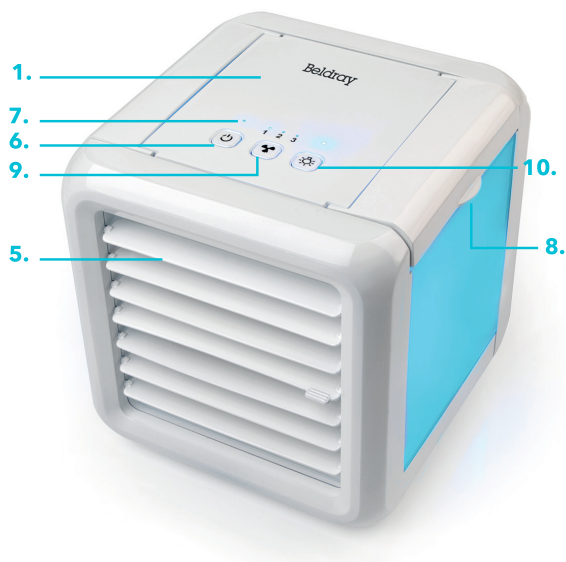

- | | |
|--|---|
| 1. Hlavná jednotka ochladzovača vzduchu Ice Cube | 8. Nákladové svetlá |
| 2. Nádrž(e) na vodu | 9. Tlačidlo rýchlosti ochladzovania (🌀) |
| 3. Blok filtra | 10. Tlačidlo náladových svetiel (💡) |
| 4. Prístupové dvierka k nádržiam na vodu | 11. Port Micro USB |
| 5. Horizontálna mriežka | 12. Napájací kábel USB |
| 6. Vypínač | 13. Sieťový adaptér do USB |
| 7. Svetelný(-é) indikátor(y) | |

Návod na použitie

Prevádzku ochladzovača vzduchu zabezpečuje zdroj napájania USB. Môže sa používať s vodou alebo bez vody, ale pre optimálne ochladzovanie sa odporúča naplniť nádrže na vodu ochladzovača vzduchu vodou podľa nižšie uvedených pokynov.

Naplnenie ochladzovača vzduchu Ice Cube Plus⁺

Pred naplnením nádrží na vodu musí byť ochladzovač vzduchu vypnutý a odpojený od napájania.

KROK 1: Otvorte prístupové dvierka nádrží na vodu a vytiahnite nádrže na vodu smerom nahor a z ochladzovača vzduchu.

KROK 2: Blok filtra vyberte tak, že ho nadvihnete a vysuniete nabok z ochladzovača vzduchu. Pustite naň stály prúd studenej čistej vody, aby bol filter úplne mokrý. Jemne ním zatraste, aby ste odstránili nadbytočnú vodu a blok filtra vložte späť do ochladzovača vzduchu.

KROK 3: Vyberte nádrže na vodu, odskrutkujte uzávery a nádrže naplňte po okraj studenou čistou vodou. Nasadte uzávery a zasunúť nádrže na vodu späť tak, aby správne zapadli na svoje miesto. Ventily v uzáveroch by mali začať uvoľňovať vodu do ochladzovača vzduchu. Tým sa naplní zásobník v spodnej časti hlavnej jednotky ochladzovača vzduchu vodou.

KROK 4: Prístupové dvierka k nádržiam na vodu opatrne zatvorte.

Poznámka: Pre výraznejšie ochladzovanie je možné nádrže na vodu naplniť po vyznačenú líniu a umiestniť do mrazničky na 8 hodín. Keď sú nádoby úplne zamrznuté, možno ich doplniť studenou čistou vodou po okraj a potom vložiť do ochladzovača vzduchu podľa pokynov v časti „Naplnenie ochladzovača vzduchu Ice Cube Plus⁺“.

Na zvýšenie chladiaceho účinku je možné mokrý blok filtra spolu s nádobami na vodu umiestniť do mrazničky na 8 hodín a nechať ich zamraziť.

Nádoby na vodu nekladte do mrazničky s nasadenými uzávermi – mohlo by to poškodiť ventily a nádrže na vodu.

Upozornenie: Ochladzovač vzduchu nenapĺňajte inou kvapalinou ako studenou čistou vodou. Do vody nepridávajte žiadne prísady.

Používanie ochladzovača vzduchu Ice Cube Plus⁺

KROK 1: Ochladzovač vzduchu pripojte do požadovanej elektrickej siete a zapnite napájanie. Stlačením vypínača zapnite ochladzovač vzduchu.

KROK 2: Požadovanú rýchlosť ochladzovania môžete zvoliť stlačením tlačidla „“. Prechádzajte rýchlosťami 1–3, pričom 3 predstavuje najsilnejšiu rýchlosť ochladzovania. Svetelné indikátory budú zobrazovať zvolenú rýchlosť.

KROK 3: Zapnite náladové svetlo stlačením tlačidla „“. Opakovaným stláčaním tlačidla „“ prepínajte medzi siedmimi farbami, až kým ne zvolíte požadované nastavenie farby.

KROK 4: Na reguláciu smeru prúdenia vzduchu manuálne nastavte horizontálne mriežky na prednej strane ochladzovača vzduchu.

KROK 5: Ochladzovač vzduchu vypnete stlačením vypínača.

Poznámka: Po každom použití vždy odstráňte prebytočnú vodu a nechajte ochladzovač vzduchu vyschnúť, aby ste zabránili hromadeniu vodného kameňa a baktérií.

Ochladzovač vzduchu nie je navrhnutý na výrazné zníženie izbovej teploty, ale poskytuje sústredený chladiaci vánok v malom priestore.

Pri umiestňovaní ochladzovača vzduchu ho nedvíhajte za predný panel.

Pri naplnení ochladzovača vzduchu udržiavajte odporúčanú hladinu vody, aby sa zabránilo jej vyliatiu. Vyžaduje sa to kvôli zásobníku vody, ktorý je umiestnený v spodnej časti jednotky.

Je normálne, že sa na alebo okolo nádrží vyskytujú kvapky vody. Nie je to dôvod na znepokojenie.

Kvapky jednoducho utrite savou handrou.

Uskladnenie

Pred uskladnením na chladnom a suchom mieste vyprázdnite nádrže na vodu a nechajte ochladzovač vzduchu vychladnúť.

Napájací kábel opatrne stočte, aby sa počas skladovania nepoškodil.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Ochladzovač vzduchu sa nedá zapnúť.	Ochladzovač vzduchu nie je pripojený k napájaniu. Batéria prenosného zdroja energie sa vybila.	Pripojte ochladzovač vzduchu k zdroju napájania a stlačte vypínač. Skontrolujte úroveň nabitia batérie prenosného zdroja energie a ak je vybitá, nabite ju. Pripojte ochladzovač vzduchu k nabitému zdroju napájania a stlačte vypínač.
Prúd vzduchu, ktorý fúka z ochladzovača, nie je dostatočný.	Úroveň ochladzovania je nastavená na veľmi nízku. Blok filtra je zablokovaný.	Stláčaním tlačidla „  “ zvolte vyššiu rýchlosť ochladzovania, až kým nevyberiete požadovanú rýchlosť ochladzovania. Vyčistite blok filtra podľa pokynov v časti „Starostlivosť a údržba“.

Ochladzovač vzduchu neochladzuje vzduch.	Nádrže na vodu nie sú naplnené dostatočným množstvom vody. Nádrže na vodu nie sú správne vložené. Nádrže na vodu neboli dostatočne dlho zamrazené. Okolité vlhkosť vzduchu je vysoká.	Naplňte nádrže na vodu až po okraj. Vyberte nádrže na vodu a znovu ich vložte, pričom skontrolujte, či sa ventil v uzávere otvára a riadne uvoľňuje vodu. Naplňte nádrže na vodu vodou po označenú líniu a pred použitím ich nechajte na približne 8 hodín zamraziť. Ochladzovač vzduchu nebude môcť ochladzovať vzduch z dôvodu vysokej vlhkosti.
---	---	--

Technické údaje

Kód výrobku: EH3139V2VDEKDIR

Vstup: DC 5 V

Výstup: 7 W

Objem nádrže na vodu: 600 ml

Kontaktujte oddelenie služieb pre zákazníkov:

E-mail: beldray-sk@technikhall.com

Telefón: 0800 159 00 951

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem produktu do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od produktu, chyba że są stale nadzorowane.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, regulować i czyścić produktu ani wykonywać czynności konserwacyjnych.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że urządzenie zostało umieszczone w odpowiedniej pozycji roboczej, a osoby te będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.

Nie jest to zabawka – należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie.

Normalne napięcie występuje w produkcie przez cały czas, gdy jest on podłączony do źródła zasilania.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część produktu nie działa prawidłowo lub została upuszczona bądź uszkodzona, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.

Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Produkt i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Dotyczy to wszystkich części produktu, które mogą się nagrzewać podczas użytkowania, oraz innych produktów emitujących ciepło.

Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części produktu, które mogą się nagrzewać podczas pracy.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części produktu.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru, gdy jest podłączony do źródła zasilania lub jest używany.

Nie należy odłączać produktu od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie należy używać tego produktu przez dłuższy czas.

Nie należy pozostawiać produktu podłączonego do zasilania lub używać go przez noc.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.

Nie należy używać produktu na zewnątrz.

Nie należy przesuwac produktu, gdy jest on używany.

Nie należy potrząsać produktem.

Nie należy przykrywać produktu.

Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.

Nie należy czyścić produktu przy użyciu ściernych środków chemicznych lub materiałów takich jak w przypadku drucianych zmywaków, ponieważ mogą one uszkodzić produkt. Obejmuje to również środki owadobójcze i rozpuszczalniki chemiczne.

Produkt należy podnosić wyłącznie za uchwyty do przenoszenia.

Produkt powinien być zawsze użytkowany na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania produktu.

Produktu nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z produktem.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Ostrzeżenie: Jeśli z produktu wydobywa się silny zapach, należy go wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.

Jeżeli produkt upadnie lub zostanie przewrócony, gdy w zbiorniku znajduje się woda, należy go natychmiast odłączyć od gniazda sieciowego. Przed ponownym użyciem produktu należy go właściwie ustawić i dokładnie wysuszyć.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy poczekać, aż chłodnica powietrza całkowicie się zatrzyma, i odłączyć ją od zasilania.

KROK 1: Po każdym użyciu należy całkowicie opróżnić zbiorniki wody. W tym celu ostrożnie otwórz drzwiczki dostępu i wyciągnij zbiorniki wody z chłodnicy powietrza. Odkręć korki i wylej wodę ze zbiorników. Po opróżnieniu zbiorników potrząśnij nimi, aby usunąć resztki wody, i pozostaw do wyschnięcia z odkręconymi korkami.

KROK 2: Aby wyczyścić filtr, podnieś go i wysuń przez jeden z boków jednostki głównej chłodnicy powietrza. Ręcznie usuń wszelkie luźne włókna i opłucz filtr czystą, chłodną wodą. Jeśli chłodnica powietrza nie jest używana bezpośrednio po wykonaniu czynności konserwacyjnych, pozostaw filtr do wyschnięcia. Filtr można również umyć w zmywarce w temperaturze 35 °C (przez ok. 35 minut), a następnie pozostawić do wyschnięcia.

KROK 3: Przed włożeniem zbiorników wody i filtra przetrzyj wewnątrz chłodnicy powietrza chłonną szmatką w celu usunięcia wody ze zbiornika na wodę (znajdującego się w podstawie urządzenia). Osady kamienia w chłodnicy powietrza można usunąć za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu.

KROK 4: Wytrzyj zewnętrzną część chłodnicy powietrza za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki i dokładnie osusz. Filtr i zbiorniki wody można włożyć na miejsce po dokładnym osuszeniu.

Do czyszczenia chłodnicy powietrza nie wolno używać łatwopalnych cieczy, ściernych środków myjących, środków do polerowania ani szorstkich gąbek, ponieważ może to

spowodować jego uszkodzenie.

Uwaga: należy regularnie czyścić chłodnicę powietrza i wszystkie jej części, aby zmniejszyć ryzyko powstawania osadu z kamienia i gromadzenia się bakterii.

Jeśli na filtrze znajduje się pleśń lub z chłodnicy powietrza wydobywa się spleśniały zapach, wyjmij filtr i całkowicie zanurz go w roztworze wody i octu (proporcje 1:1). Zostaw filtr w roztworze na 45–60 minut, a następnie dokładnie opłucz go w ciepłej wodzie. Pozostaw do wyschnięcia. Zaleca się wymianę filtra co 6–12 miesięcy.

Rozpoczęcie pracy

Wyjmij chłodnicę powietrza z pudełka.

Usuń pozostałe elementy opakowania z chłodnicy powietrza.

Umieść elementy opakowania w pudełku i zachowaj je na później lub zutylizuj w bezpieczny sposób.

Zawartość pudełka

Chłodnica powietrza Ice Cube Plus* – osobisty klimatyzator

Kabel USB

Adapter sieciowy USB

Instrukcja obsługi

Funkcje

Moc 7 W

Dwa zbiorniki na wodę o pojemności 300 ml, które można zamrozić, umożliwiają chłodzenie powietrza nawet do 8 godzin**

Przewód USB 1,5 m

Cicha praca




Łatwy w obsłudze panel sterowania

Antypoślizgowe i redukujące hałas podstawki

Filtr przeciwbakteryjny***

7 zmieniających kolor światła LED

Opis części

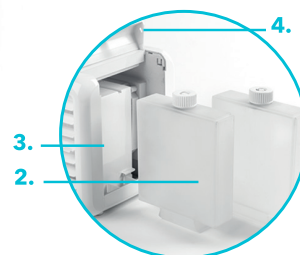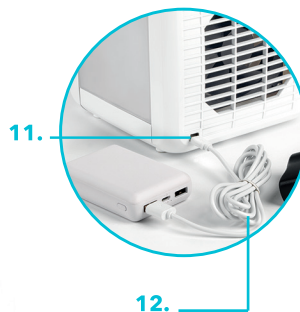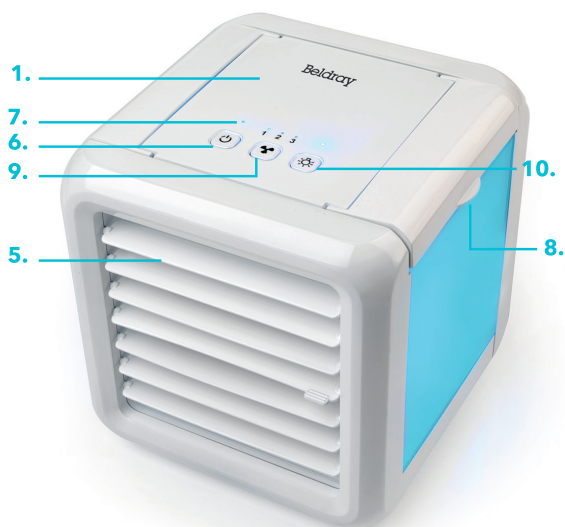

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Jednostka główna chłodnicy powietrza Ice Cube Plus ⁺ | 7. Lampki kontrolne |
| 2. Zbiorniki wody | 8. Różne tryby oświetlenia |
| 3. Filtar | 9. Przycisk prędkości chłodzenia (🌀) |
| 4. Drzwiczki dostępu do zbiornika wody | 10. Przycisk zmiany oświetlenia (☀️) |
| 5. Kratka pozioma | 11. Port micro-USB |
| 6. Przycisk zasilania | 12. Kabel zasilający USB |
| | 13. Adapter sieciowy do USB |

Instrukcja obsługi

Chłodnica powietrza jest przeznaczona do zasilania przez złącze USB. Można jej używać z wodą lub bez wody, ale w celu zapewnienia optymalnego chłodzenia zaleca się napełnienie zbiorników chłodnicy powietrza wodą zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Napełnianie chłodnicy powietrza Ice Cube Plus⁺

Przed napełnieniem zbiorników na wodę należy wyłączyć chłodnicę powietrza i odłączyć ją od źródła zasilania.

KROK 1: Otwórz drzwiczki dostępu do zbiornika wody i wyciągnij zbiorniki wody z chłodnicy powietrza.

KROK 2: Wyjmij filtr, podnosząc go i wysuwając z boku chłodnicy powietrza, a następnie umieść go pod strumieniem zimnej, czystej wody, aż do całkowitego namoczenia filtra. Delikatnie potrząśnij filtrem, aby usunąć nadmiar wody, i zamontuj go w chłodnicy powietrza.

KROK 3: Wyjmij zbiorniki wody, odkręć korki i napełnij zbiorniki zimną, czystą wodą. Zakręć korki i wsuń zbiorniki wody z powrotem na miejsce tak, aby były prawidłowo osadzone. Zawory w korkach powinny zacząć uwalniać wodę do chłodnicy powietrza. Spowoduje to napełnienie wodą zbiornika w podstawie jednostki głównej chłodnicy powietrza.

KROK 4: Ostrożnie zamknij drzwiczki dostępu do zbiornika wody.

Uwaga: Aby jeszcze bardziej schłodzić powietrze, napełnij zbiorniki wody do wskazanej linii i umieść je w zamrażarce na 8 godzin. Po całkowitym zamrożeniu zbiorników można uzupełnić je do pełna zimną, czystą wodą, a następnie umieścić w chłodnicy powietrza, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Napełnianie chłodnicy powietrza Ice Cube Plus⁺”.

Aby zwiększyć skuteczność chłodzenia, można umieścić mokry filtr w zamrażarce razem ze zbiornikami wody na 8 godzin aż do zamarznięcia.

Nie wolno zamrażać zbiorników wody z zakręconymi korkami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zaworów i zbiorników wody.

Uwaga: Nie wolno napełniać chłodnicy powietrza płynami innymi niż zimna, czysta woda. Nie należy stosować żadnych dodatków do wody.

Użytkowanie chłodnicy powietrza Ice Cube Plus⁺

KROK 1: Podłącz chłodnicę powietrza do źródła zasilania i włącz ją. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć chłodnicę powietrza.

KROK 2: Aby wybrać prędkość chłodzenia, naciśnij przycisk „”. Przełączaj kolejno prędkości oznaczone numerami od 1 do 3, gdzie 3 jest największą prędkością chłodzenia. Lampki kontrolne wskażą wybraną prędkość.

KROK 3: Możesz zmienić kolor światła, naciskając przycisk „”. Wybierz jeden z siedmiu kolorów, naciskając kilkakrotnie przycisk „”, aż znajdziesz kolor, który Ci się podoba.

KROK 4: Aby wyregulować kierunek przepływu powietrza, ręcznie ustaw poziomą kratkę znajdującą się z przodu chłodnicy powietrza.

KROK 5: Wyłącz chłodnicę powietrza, naciskając przycisk zasilania.

Uwaga: Należy zawsze usuwać nadmiar wody i po każdym użyciu pozostawić chłodnicę powietrza do wyschnięcia, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i gromadzeniu się bakterii.

Chłodnica powietrza nie jest przeznaczona do znacznego obniżenia temperatury w pomieszczeniu, ale produkuje miejscowy, chłodny nawiew obejmujący niewielką przestrzeń.

Podczas ustawiania chłodnicy powietrza nie należy podnosić jej za przedni panel.

Chłodnicę powietrza napełnioną wodą należy utrzymywać w poziomie, aby uniknąć rozlania wody. Jest to podyktowane umiejscowieniem zbiornika na wodę, który znajduje się w podstawie urządzenia.

Na zbiornikach i w ich pobliżu mogą powstawać krople wody. Jest to normalne zjawisko. Nie stanowi to powodu do obaw.

Wystarczy zetrzeć krople chłonną szmatką.

Przechowywanie

Opróżnij zbiorniki wody i poczekaj, aż chłodnica powietrza ostygnie, a następnie schowaj ją w chłodnym i suchym miejscu.

Ostrożnie zwiń przewód zasilający, aby uniknąć uszkodzenia podczas przechowywania.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Chłodnica powietrza nie włącza się.	Chłodnica powietrza nie jest podłączona do źródła zasilania.	Podłącz chłodnicę powietrza do źródła zasilania i naciśnij przycisk zasilania.
	Akumulator przenośnego źródła zasilania jest rozładowany.	Sprawdź poziom naładowania akumulatora przenośnego źródła zasilania i naładuj urządzenie, jeśli jest rozładowane. Podłącz chłodnicę powietrza do naładowanego źródła zasilania i naciśnij przycisk zasilania.
Nadmuch powietrza z chłodnicy jest zbyt słaby.	Ustawiona prędkość chłodzenia jest zbyt niska.	Wybierz wyższą prędkość chłodzenia, naciskając przycisk „  ” aż do ustawienia żądanej prędkości chłodzenia.
	Filtr jest zablokowany.	Oczyść filtr zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Konserwacja”.

Chłodnica powietrza nie chłodzi powietrza.	Zbiorniki wody nie zostały napełnione odpowiednią ilością wody. Zbiorniki wody nie zostały prawidłowo włożone. Zbiorniki wody nie były mrożone przez odpowiednio długi czas. Wilgotność otoczenia jest wysoka.	Całkowicie napełnij zbiorniki wody. Wyjmij zbiorniki wody i włóż je ponownie oraz sprawdź, czy zawór w korku prawidłowo otwiera się i przepuszcza wodę. Napełnij zbiorniki wody do wskazanej linii wodą i przed użyciem pozostaw je w zamrażarce na około 8 godzin. Z powodu wysokiej wilgotności chłodnica powietrza nie będzie w stanie chłodzić powietrza.
---	--	---

Specyfikacje

Kod produktu: EH3139V2VDEKFDIR

Wejście: DC 5 V

Wyjście: 7 W

Pojemność zbiornika wody: 600 ml

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:

E-mail: beldray-pl@teknihall.com

Telefon: 00800 159 00 951

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.



Символът на зачеркнат подвижен кош за отпадъци на този артикул показва, че уредът трябва да се изхвърли по екологосъобразен начин, когато вече не се използва или е износен. Свържете се с местните органи за подробни данни относно местата за рециклиране на артикула.



Preškrtnutý symbol smetného koša na kolieskach na tomto výrobku znamená, že toto zariadenie sa musí zlikvidovať ekologickým spôsobom, keď ho už viac nebudete môcť používať alebo došlo k jeho opotrebovaniu. Pre viac informácií o mieste recyklácie tohto výrobku kontaktujte miestny úrad.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na tym produkcie oznacza, że w przypadku zaprzestania korzystania ze sprzętu bądź jego zużycia należy go utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby dowiedzieć się, gdzie można oddać sprzęt do recyklingu należy skontaktować się z przedstawicielami władz lokalnych.



Hergestellt von
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.

Hergestellt in China.
©Beldray-Marke. Alle Rechte vorbehalten.

Bewahren Sie die Verpackung zu Referenzzwecken auf.

CD061218/MD311019/V1