

Beldray^{est 1872}®

**Wentyluje, ogrzewa
lub schładza
Twoje pomieszczenie**



CLIMATE CUBE

INSTRUKCJA

* Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku okazjonalnego lub w dobrze izolowanych pomieszczeniach.



www.beldray.com

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem produktu do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od produktu, chyba że są stale nadzorowane.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, regulować i czyścić produktu ani wykonywać czynności konserwacyjnych.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że urządzenie zostało umieszczone w odpowiedniej pozycji roboczej, a osoby te będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.

Nie jest to zabawka – należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie. Normalne napięcie występuje w produkcie przez cały czas, gdy jest on podłączony do źródła zasilania.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część produktu nie działa prawidłowo lub została upuszczona bądź uszkodzona, naprawy należy powierzyć wyłącznie

wykwalfikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Produkt i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, gdy produkt podłączony do zasilania, włączony lub gdy się chłodzi oraz z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Dotyczy to wszystkich części produktu, które mogą się nagrzewać podczas użytkowania, oraz innych produktów emitujących ciepło. Meble, zasłony i inne materiały łatwopalne powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od produktu.

Nie wolno prowadzić przewodu zasilającego pod dywanami, wykładzinami itp. lub w miejscach, w których może to stwarzać zagrożenie potknięciem.

Nie wolno zanurzać urządzenia ani wtyczki w wodzie lub innym płynie. Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy używać tego produktu w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.

Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru, gdy jest podłączony do sieci zasilania lub używany.

Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie należy używać tego produktu przez dłuższy czas.

Nie należy pozostawiać produktu podłączonego do zasilania lub używać go przez noc.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.

Nie wolno zasłaniać wlotu powietrza produktu; urządzenie należy umieszczać w otwartej, dobrze wentylowanej przestrzeni.

Nie należy używać produktu na zewnątrz.

Nie należy przesuwac produktu, gdy jest on używany.

Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.

Produktu nie należy używać z programatorem, zegarem, oddzielnym systemem zdalnego sterowania ani żadnym innym urządzeniem, które automatycznie włączy produkt, innym niż dostarczone wraz z produktem, ponieważ w przypadku zakrycia lub nieprawidłowego ustawienia grzejnika istnieje ryzyko pożaru.

Nie należy czyścić produktu przy użyciu ściernych środków chemicznych lub materiałów takich jak druciane zmywaki, ponieważ mogą one uszkodzić produkt i zakłócić jego przyszłe funkcjonowanie. Obejmuje to również środki owadobójcze i rozpuszczalniki chemiczne. Produkt należy podnosić wyłącznie za uchwyty do przenoszenia. Produkt powinien być używany na stabilnej, odpornej na wysokie temperatury powierzchni.

Produktu nie wolno umieszczać bezpośrednio pod źródłem zasilania lub obok niego.

Nie należy używać akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczone przez producenta. Może to spowodować zagrożenie dla użytkownika i uszkodzenie produktu.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania produktu.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Przystroga: niektóre części produktu mogą się nagrzewać do wysokich temperatur i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić w sytuacjach, gdy w pomieszczeniu obecne są dzieci i osoby niepełnosprawne.



Gorąca powierzchnia – nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych produktu.



Ostrzeżenie: aby uniknąć przegrzania, nie należy zakrywać produktu.

Nie należy używać tego produktu w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do jego samodzielnego opuszczenia, chyba że przebywają tam pod stałym nadzorem.

Jeżeli produkt upadnie lub zostanie przewrócony, gdy w zbiorniku znajduje się woda, należy go natychmiast odłączyć od gniazda sieciowego. Przed ponownym użyciem produktu należy go właściwie ustawić i dokładnie wysuszyć.

Grzejnik nie jest wyposażony w urządzenie kontrolujące temperaturę w pomieszczeniu. Nie należy używać tego produktu w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do jego samodzielnego opuszczenia, chyba że przebywają tam pod stałym nadzorem.

Ogranicznik temperatury

Sterownik urządzenia jest wyposażony w ogranicznik temperatury, który zapobiega przegrzaniu. Jeśli grzejnik wpinany do kontaktu zacznie się przegrzewać, układ ogranicznika automatycznie się wyłączy i odłączy ogrzewanie. W takim przypadku:

KROK 1: wyłączyć grzejnik, naciskając wyłącznik zasilania w dolnej części tylnego panelu.

KROK 2: odłączyć grzejnik od zasilania sieciowego i odczekać około 15 minut, aż ostygnie.

KROK 3: usunąć wszelkie przeszkody znajdujące się w odpowietrzaczu, uważając, aby niczego nie uszkodzić.

KROK 4: podłączyć grzejnik do źródła zasilania i włączyć go.

Przestroga: W celu uniknięcia zagrożenia spowodowanego nieumyślnym włączeniem ogranicznika temperatury grzejnik nie może być zasilany przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak wyłącznik czasowy. Nie należy go również podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez narzędzie.

Konserwacja


Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć grzejnik i odłączyć go od zasilania sieciowego oraz poczekać, aż całkowicie ostygnie.

Grzejnik należy wycierać miękką i wilgotną szmatką. Po czyszczeniu poczekaj, aż urządzenie dokładnie wyschnie.

Nie wolno używać agresywnych ani ściernych środków myjących ani skrobaków, ponieważ mogą one uszkadzać powierzchnię grzejnika. Nie wolno zanurzać grzejnika w wodzie ani innym płynie.

Aby wyjąć filtr do czyszczenia lub wymiany, należy ostrożnie zdjąć przednią kratkę wlotu powietrza. W tym celu należy wykręcić śrubę kratki z górnej części grzejnika za pomocą śrubokrętu krzyżakowego. Następnie należy obrócić pokrętkę sterującą w położenie funkcji chłodzenia, aby filtr był dostępny. Ostrożnie ciągnąc za biały uchwyt na górze filtra, należy wyjąć filtr. Opłukać filtr pod zimną, czystą wodą i włożyć go z powrotem do jednostki centralnej. Aby prawidłowo zamontować filtr, należy umieścić go z powrotem wewnątrz grzejnika tak, by pokrętkę sterującą znalazło się w trybie „fan” W ten sposób można uniknąć wypadnięcia filtra z powrotem do ramy filtra. Ostrożnie wymienić przednią kratkę, uważając, aby nie uszkodzić ożebrowania, a następnie wkręcić śrubę.

Opis części

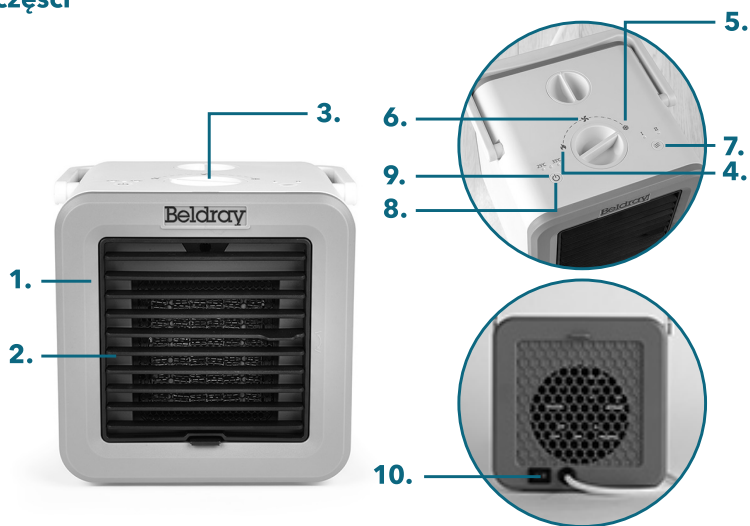

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Jednostka główna grzejnika Climate Cube | 6. Funkcja wentylatora |
| 2. Przednia kratka wlotu powietrza | 7. Przycisk wyboru prędkości |
| 3. Pokrętko regulacji temperatury | 8. Przycisk wyboru mocy grzania |
| 4. Funkcja grzania | 9. Przycisk zasilania |
| 5. Funkcja chłodzenia | 10. Przełącznik zasilania |

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Umieść sterownik klimatyzacji na płaskiej, stabilnej powierzchni odpornej na wysoką temperaturę w otwartej przestrzeni. Upewnij się, że grzejnik znajduje się w odległości co najmniej 1 metra od mebli, zasłon i innych łatwopalnych materiałów. Nie zasłaniać wlotu powietrza z tyłu grzejnika.

Uwaga: przy pierwszym użyciu grzejnika może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół grzejnika.

Korzystanie z grzejnika Climate Cube

KROK 1: podłączyć grzejnik do źródła zasilania i włączyć go.

KROK 2: przesunąć przełącznik zasilania na dole panelu tylnego do pozycji „ON” (Wł.).

KROK 3: nacisnąć przycisk zasilania na panelu sterowania. Spowoduje to włączenie grzejnika.

Korzystanie z funkcji chłodzenia, ogrzewania lub wentylatora

Grzejnik ma trzy funkcje:

Chłodzenie	
Ogrzewanie	
Wentylator	

KROK 1: obrócić pokrętkę sterującą i wybrać żadaną funkcję. Grzejnik zacznie działać. Aby zwiększyć moc wyjściową, należy nacisnąć przycisk wyboru prędkości; „I” oznacza moc niższą, a „II” – wyższą.

KROK 2: aby wyłączyć sterownik klimatyzacji, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania.

Uwaga: w przypadku funkcji chłodzenia i wentylatora grzejnik przechodzi w tryb parowania natychmiast po jego wyłączeniu. Podczas okresu parowania grzejnik kontynuuje wydychanie powietrza aż do wyschnięcia podkładki parowania. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka nagromadzenia się wody na podkładce parowania.

Aby skorzystać z funkcji chłodzenia, należy wyłączyć i odłączyć grzejniki od zasilania sieciowego. Za pomocą odpowiedniego naczynia należy wlać zimną czystą wodę do zbiornika znajdującego się za pokrętelem sterującym na górze urządzenia. Uważać, aby podczas nalewania nie wylać wody na pokrętło sterujące. W przypadku funkcji ogrzewania grzejnik przechodzi do trybu chłodzenia natychmiast po wyłączeniu. Podczas okresu schładzania element grzejny jest wyłączany, ale grzejnik nadal wydmuchuje powietrze. Grzejnik wyłącza się automatycznie po 30 sekundach.

Przechowywanie

Przed odłożeniem produktu w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że jest czysty i suchy.

Nigdy nie należy owijać przewodu ściśle wokół grzejnika. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EH3327

Napięcie: 220-240 V ~ 50 Hz

Zasilanie: 500 W

ERP Table

Produkt	Symbol	Wartość	Jednostka	Produkt	Jednostka
Moc cieplna				Rodzaj ciepła wprowadzanego, dotyczy tylko elektrycznych lokalnych ogrzewaczy pomieszczeń (wybrać jedną opcję).	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	0,5	kW	Ręczne sterowanie ciepłem, ze zintegrowanym termostatem.	N
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P_{min}	Nd.	kW	Ręczne sterowanie ciepłem z informacją o temperaturze w pomieszczeniu lub na zewnątrz.	N
Maksymalna ciągła moc cieplna	$P_{maks,c}$	0,5	kW	Elektroniczne sterowanie ciepłem z informacją o temperaturze w pomieszczeniu lub na zewnątrz.	N
Zużycie energii elektrycznej przez urządzenia pomocnicze				Wyjściowa moc cieplna przy użyciu wentylatora	N
Przy nominalnej mocy cieplnej	$e_{maks.}$	Nd.	kW	Typ mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu (wybrać jedną opcję).	
Przy minimalnej mocy cieplnej	$e_{min.}$	Nd.	kW	Jednostopniowa moc cieplna i brak regulacji temperatury w pomieszczeniu.	N
W trybie gotowości	e_{SB}	0,45	kW	Co najmniej dwa ustawienia ręczne, brak regulacji temperatury w pomieszczeniu.	N
				Z termostatem mechanicznym do regulacji temperatury w pomieszczeniu.	T
				Z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu.	N
				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu oraz zegar dzienny.	N
				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu oraz zegar tygodniowy.	N
				Inne opcje sterowania (możliwość wielokrotnego wyboru).	
				Regulacja temperatury pomieszczenia z wykrywaniem obecności.	N
				Regulacja temperatury pomieszczenia z wykrywaniem otwartego okna.	N
				Z opcją kontroli odległości.	N
				Z układem adaptacyjnego sterowania rozruchem.	N
				Z ograniczeniem czasu pracy.	N
				Z czujnikiem optymalnej temperatury.	N

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

©Beldray. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Wyprodukowano w Chinach.

CD191020/MD000000/V1

