


Beldray^{est 1872}®

**Il nostro comodo
condizionatore,
portatile ed
elegante**

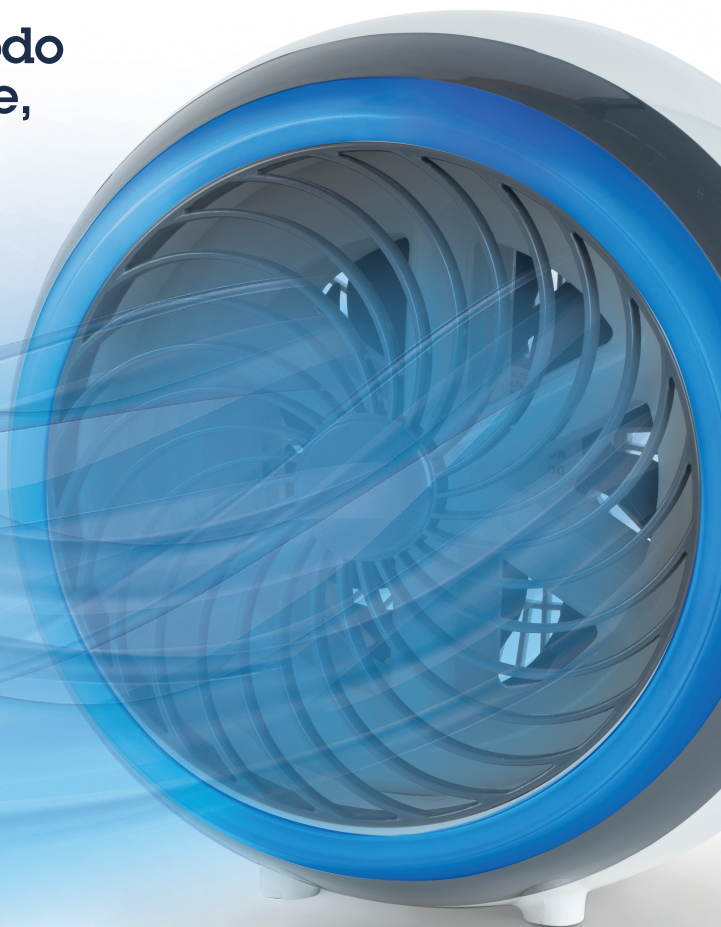

ARCTIC DOME **CONDIZIONATORE PERSONALE** MANUALE DI ISTRUZIONI

www.beldray.com

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di prodotti elettrici, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare il prodotto, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella dell'alimentazione elettrica.

I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dal prodotto se non sotto attenta e costante supervisione.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono solo accendere o spegnere il prodotto, a condizione che sia stato collocato o installato nella posizione corretta e solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo impiego e sui rischi associati.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare, regolare o pulire il prodotto oppure eseguire qualsivoglia intervento di manutenzione.

I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.

I bambini non possono effettuare operazioni di pulizia o manutenzione se non in presenza di un supervisore.

È necessario verificare che i bambini non giochino con il prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. È necessario verificare che i bambini non giochino con il prodotto.

Finché il prodotto è collegato a una fonte di alimentazione elettrica, la tensione normale è sempre presente.

Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente.

Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi altra parte del prodotto non funziona correttamente, o se quest'ultimo è caduto o è stato danneggiato, rivolgersi esclusivamente a un elettricista

qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte del prodotto che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.

Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.

Non lasciare il prodotto incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica o è in funzione.

Non scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; si raccomanda di spegnerlo e di rimuovere la spina con cautela.

Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.

Non coprire il prodotto.

Non utilizzare il prodotto all'aperto.

Non spostare il prodotto mentre è in funzione.

Non agitare il prodotto.

Non inserire oggetti nelle aperture.

Non pulire il prodotto con sostanze chimiche o materiali abrasivi, ad esempio spugnette metalliche, poiché potrebbero danneggiarlo.

Non spruzzare insetticidi o solventi chimici sul prodotto.

Scollegare sempre il prodotto dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Utilizzare sempre il prodotto su una superficie piana e stabile.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

Questo apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione.

Avvertenza: se il prodotto emette un forte odore, spegnere l'unità e scollegarla dall'alimentazione elettrica.

In caso di caduta del prodotto con l'acqua presente nel serbatoio, come primo intervento scollegarlo immediatamente dall'alimentazione elettrica. Il prodotto deve essere controllato e asciugato accuratamente prima di riutilizzarlo.

Cura e manutenzione

FASE 1: prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare Arctic Dome dall'alimentazione.


FASE 2: rimuovere i pacchetti refrigeranti e pulire l'interno di Arctic Dome con un panno assorbente per rimuovere l'acqua in eccesso. Eventuali depositi di calcare possono essere eliminati con un panno morbido e umido e un detergente delicato.

FASE 3: pulire Arctic Dome con un panno morbido e umido e asciugarlo accuratamente.

Non utilizzare liquidi infiammabili, solventi di pulizia abrasivi, prodotti lucidanti o spugnette abrasive per pulire Arctic Dome, per evitare possibili danni.

Nota: pulire regolarmente il prodotto Arctic Dome e tutte le sue parti per ridurre il rischio di formazione di calcare e la presenza di batteri.

Descrizione dei componenti

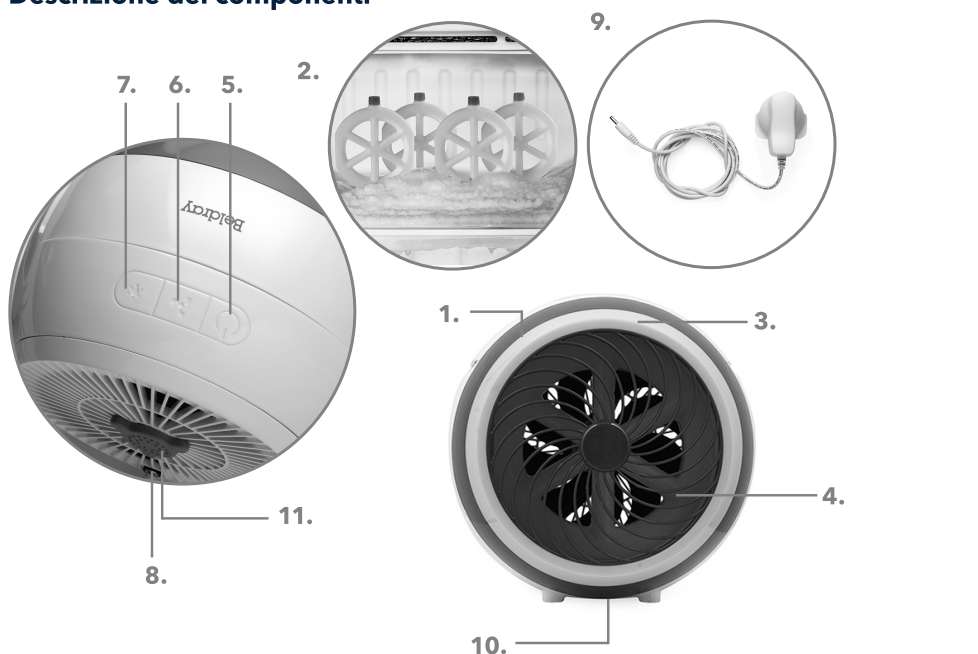

Istruzioni per l'uso

Arctic Dome è un prodotto progettato per funzionare con o senza pacchetti refrigeranti. Per un raffreddamento ottimale, si raccomanda di riempire i pacchetti refrigeranti con acqua, seguendo le istruzioni riportate di seguito, quindi collocarli nel congelatore per 3 ore.

Riempimento di Arctic Dome

Prima di inserire i pacchetti refrigeranti, verificare che Arctic Dome sia spento e scollegato dall'alimentazione elettrica.

FASE 1: aprire lo sportello di accesso ai pacchetti refrigeranti, estrarre i pacchetti e posizionarli a debita distanza dall'unità principale Arctic Dome.

FASE 2: prendere i pacchetti refrigeranti, svitare i tappi e riempire entrambi i pacchetti con acqua fredda e pulita, riempiendoli approssimativamente all'80 %. Riposizionare i tappi e reinserire i pacchetti refrigeranti, assicurandosi di averli posizionati correttamente. In alternativa, inserire i pacchetti refrigeranti per 3 ore nel congelatore, per ottenere un migliore raffreddamento.

FASE 3: chiudere con cautela lo sportello di accesso ai pacchetti refrigeranti.

FASE 4: dopo l'uso dei pacchetti refrigeranti, quando tornano alla temperatura ambiente, sarà possibile pulire l'interno dell'unità con un panno morbido e umido. Qualora fosse presente una quantità significativa di acqua sul fondo, è possibile togliere il tappo di scarico dalla parte inferiore dell'unità principale Arctic Dome.

Attenzione: riempire i pacchetti refrigeranti di Arctic Dome esclusivamente con acqua fredda e pulita; non utilizzare mai altri liquidi. Non aggiungere additivi nell'acqua.

Suggerimento importante: congelare un paio di pacchetti refrigeranti e lasciare l'altro paio all'interno dell'unità, in questo modo saranno sempre disponibili.

Uso di Arctic Dome

FASE 1: collegare Arctic Dome alla presa elettrica desiderata e premere il pulsante di accensione per attivarlo.

FASE 2: la velocità di raffreddamento richiesta può essere selezionata premendo il pulsante della velocità di raffreddamento. Sono disponibili tre impostazioni di velocità (1-3). Il livello selezionato viene indicato dall'intensità dell'anello luminoso.

FASE 3: accendere la luce d'atmosfera premendo il relativo pulsante; per disattivarla, premere nuovamente il pulsante della luce d'atmosfera.

FASE 4: per utilizzare la funzione del diffusore di aromi, ruotare il contenitore di aromi in senso antiorario. In questo modo il contenitore di aromi si distacca dall'unità principale. Il materiale assorbente è progettato per assorbire gli oli essenziali e rilasciare lentamente il profumo durante il normale utilizzo dell'unità. (Oli essenziali non inclusi). Ruotare il contenitore in senso orario per bloccarlo in posizione.

FASE 5: spegnere Arctic Dome premendo il pulsante di accensione.

Nota: per prevenire l'accumulo di calcare e la presenza di batteri, svuotare e asciugare sempre l'acqua in eccesso e lasciare asciugare Arctic Dome dopo ogni utilizzo. Arctic Dome non è progettato per ridurre significativamente la temperatura ambiente, tuttavia assicura una fresca brezza localizzata negli spazi ridotti.

Durante il posizionamento di Arctic Dome, non sollevarlo dal pannello anteriore.

Per evitare fuoriuscite, mantenere in piano Arctic Dome dopo il riempimento con acqua.

Quando l'unità è accesa e lo sportello di accesso ai pacchetti refrigeranti è aperto, la ventola si spegne automaticamente per evitare lesioni. Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o regolazione, spegnere e scollegare Arctic Dome dall'alimentazione elettrica.

Come riporre il prodotto

Svuotare i pacchetti refrigeranti e attendere che Arctic Dome si raffreddi e si asciughi prima di conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Non riporre mai Arctic Dome quando è bagnato.

Avvolgere il cavo attorno al prodotto Arctic Dome senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Arctic Dome non si accende.	Arctic Dome non è collegato all'alimentazione elettrica.	Collegare Arctic Dome all'alimentazione elettrica e accenderlo.
L'aria diffusa da Arctic Dome non è sufficientemente forte.	La velocità di raffreddamento è impostata su un valore troppo basso.	Selezionare una velocità di raffreddamento maggiore premendo il pulsante della velocità di raffreddamento.
Arctic Dome non raffredda l'aria.	I pacchetti refrigeranti non sono stati lasciati nel congelatore per un tempo sufficiente. L'umidità dell'ambiente è elevata.	Riempire i pacchetti refrigeranti con acqua fino alla tacca indicata e lasciarli congelare per circa 3 ore prima dell'uso. Il prodotto Arctic Dome non raffredda abbastanza a causa dell'elevata umidità presente nell'aria.

Specifiche

Codice prodotto: EH3351

Ingresso: 5 V CC

Uscita: 10 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **www.beldray.com**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Beldray attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.





Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

www.beldray.com

Marchio ©Beldray. Tutti i diritti riservati.

CD020321/MD000000/V1