


Beldray^{est 1872}®

Onze coole,
draagbare
en handige
luchtcoeler

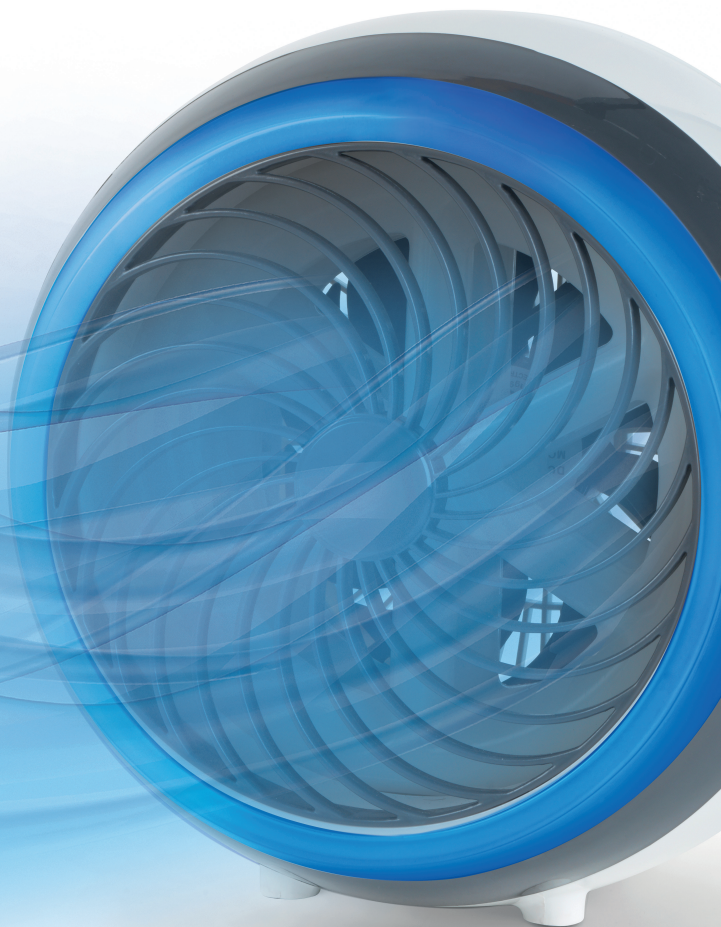

ARCTIC DOME **PERSOONLIJKE KOELER**

GEBRUIKSAANWIJZING

www.beldray.com

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.

Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van de voeding voordat u het product aansluit.

Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt van het product te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het product alleen in- en uitschakelen, op voorwaarde dat het product in de beoogde gebruikspositie is geplaatst of geïnstalleerd en dat er toezicht wordt gehouden of dat er instructies zijn gegeven over het veilige gebruik van het product en de gevaren die erbij komen kijken.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het product niet aansluiten, instellen of reinigen en mogen geen onderhoud uitvoeren.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Kinderen mogen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren zonder toezicht.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.

Dit product is geen speelgoed – houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.

Er is nog steeds een nominale spanning aanwezig in dit product zolang het aangesloten is op het stroomnet.

Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van

het product defect is of als het product is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen. Houd het product en het netsnoer buiten het bereik van kinderen. Houd het product en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken. Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het product die tijdens gebruik heet kunnen worden. Houd handen, vingers, haar en loszittende kleding uit de buurt van de draaiende onderdelen van het product. Dompel het product niet onder in water of een andere vloeistof. Gebruik het product niet met natte handen. Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact of terwijl het in gebruik is. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Schakel het product uit en verwijder de stekker met de hand. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld. Bedek het product niet. Gebruik het product niet buitenshuis. Verplaats het product niet terwijl het in gebruik is. Schud het product niet. Steek geen voorwerpen in de openingen. Reinig het product niet met schurende chemicaliën of materialen zoals schuursponsjes. Deze kunnen het product beschadigen. Smit geen insecticide of chemische oplosmiddelen op het product. Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het product gaat schoonmaken of onderhouden. Gebruik het product altijd op een vlakke, stabiele ondergrond. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. Dit product mag niet worden bediend met een externe timer of

met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit product zijn geleverd.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Gebruik dit product alleen met de meegeleverde voedingseenheid.

Waarschuwing: Als er een sterke geur uit het product komt, schakel de unit dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Als het product valt of kantelt terwijl er water in het reservoir zit, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen. Het product moet weer rechtop worden gezet en goed opdrogen voordat het weer wordt gebruikt.

Verzorging en onderhoud

STAP 1: Haal de stekker van de Arctic Dome uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.


STAP 2: Verwijder de ijspakketten en veeg de binnenkant van de Arctic Dome schoon met een absorberende doek om overtollig water te verwijderen. Kalkaanslag kan worden verwijderd met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

STAP 3: Veeg de Arctic Dome schoon met een zachte, vochtige doek en droog het apparaat grondig af.

Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen, schurende schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of schuursponsjes om de Arctic Dome schoon te maken. Dit kan schade veroorzaken.

Opmerking: Reinig de Arctic Dome en alle onderdelen ervan regelmatig om het risico op kalkaanslag en bacteriegroei te verkleinen.

Beschrijving van onderdelen

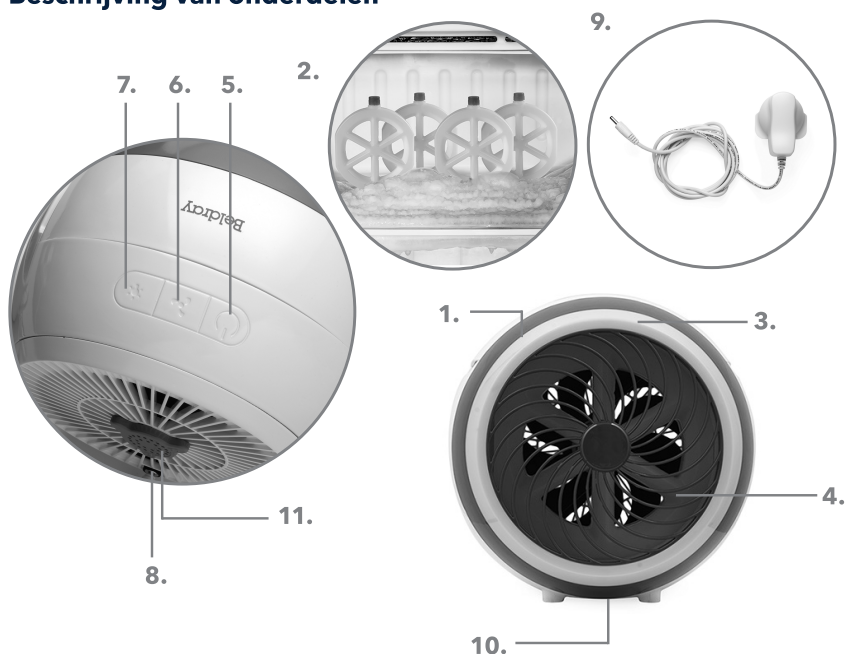

- 1. Hoofdunit van de Arctic Dome
- 2. IJspakketten
- 3. Toegangsluik voor de ijspakketten
- 4. Voorste rooster
- 5. Aan-uitknop
- 6. Knop voor koelsnelheid

- 7. Knop voor sfeerverlichting
- 8. Poort voor het netsnoer
- 9. Kabel van 1,5 m
- 10. Waterafvoer
- 11. Aromabox

Gebruiksaanwijzing

De Arctic Dome is ontworpen voor gebruik met of zonder de ijspakketten. Voor een optimale koeling wordt het aanbevolen de ijspakketten met water te vullen volgens de instructies hieronder en ze vervolgens 3 uur in de vriezer te leggen.

De Arctic Dome vullen

Voordat u de ijspakketten vult, moet u ervoor zorgen dat de Arctic Dome uitgeschakeld is en dat de stekker niet in het stopcontact zit.

STAP 1: Open het toegangsluik voor de ijspakketten en trek de ijspakketten omhoog uit de hoofdunit van de Arctic Dome.

STAP 2: Neem de ijspakketten, schroef de doppen los en vul beide pakketten met koud, schoon water tot ze voor ongeveer 80 % vol zijn. Plaats de doppen terug en schuif de ijspakketten weer op hun plaats. Zorg ervoor dat ze goed op hun plek zitten. U kunt de ijspakketten ook 3 uur invriezen voor extra koeling.

STAP 3: Sluit voorzichtig het toegangsluik voor de ijspakketten.

STAP 4: Als de ijspakketten eenmaal zijn gebruikt en weer tot de omgevingstemperatuur zijn opgewarmd, kunt u de binnenkant van de unit afvegen met een zachte, vochtige doek. Als er een aanzienlijke laag water op de bodem staat, kunt u de afvoerplug wegtrekken uit de onderkant van de hoofdunit van de Arctic Dome.

Let op: Vul de ijspakketten van de Arctic Dome niet met andere vloeistoffen dan koud, schoon water. Voeg niets toe aan het water (bijvoorbeeld additieven).

Tip: Bevries één paar koelelementen terwijl het andere paar in het apparaat zit, zodat deze altijd beschikbaar zijn.

De Arctic Dome gebruiken

STAP 1: Sluit de Arctic Dome aan op de gewenste voedingsbron en druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.

STAP 2: Selecteer de gewenste koelsnelheid door op de knop voor koelsnelheid te drukken. Er zijn drie snelheden beschikbaar (1-3). Het geselecteerde niveau wordt aangegeven door de lichtintensiteit van de ring.

STAP 3: Schakel de sfeerverlichting in door op de knop voor sfeerverlichting te drukken; schakel de sfeerverlichting uit door nogmaals op de knop voor sfeerverlichting te drukken.

STAP 4: Als u de aromafunctie wilt gebruiken, draait u de aromabox linksom. Hierdoor zal de aromabox loskomen van de hoofdunit. Het absorberende materiaal is ontworpen om essentiële oliën op te nemen en langzaam geur vrij te geven bij normaal gebruik van de unit. (Essentiële oliën niet inbegrepen.) Draai de aromabox rechtsom om deze weer op zijn plaats te vergrendelen.

STAP 5: Schakel de Arctic Dome uit door op de aan-uitknop te drukken.

Opmerking: Zorg dat u overtollig water altijd afvoert en wegveegt. Laat de Arctic Dome na elk gebruik drogen om kalkaanslag en bacteriegroei te voorkomen.

De Arctic Dome is niet ontworpen om de kamertemperatuur aanzienlijk te verlagen, maar biedt een plaatselijk koud briesje voor een kleine ruimte.

Til de Arctic Dome niet op aan het voorpaneel wanneer u het apparaat verplaatst.

Houd de Arctic Dome recht als deze met water gevuld is, om morsen te voorkomen.

Wanneer de unit ingeschakeld is en het toegangsluik voor de ijspakketten wordt geopend, wordt de ventilator automatisch uitgeschakeld om letsel te voorkomen. Schakel de Arctic Dome uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat verzorgen, onderhouden of verstellen.

Opbergen

Laat de ijspakketten leeglopen en laat de Arctic Dome afkoelen en drogen voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Berg de Arctic Dome nooit op als deze nog nat is.

Wikkel het snoer nooit strak om de Arctic Dome, maar losjes, om schade te voorkomen.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De Arctic Dome gaat niet aan.	De Arctic Dome is niet aangesloten op het stopcontact.	Sluit de Arctic Dome aan op het stopcontact en schakel het apparaat in.
Lucht komt met te weinig kracht uit de Arctic Dome.	De ingestelde koelsnelheid is te laag.	Selecteer een hogere koelsnelheid door op de knop voor koelsnelheid te drukken.
De Arctic Dome koelt de lucht niet.	De ijspakketten zijn niet lang genoeg ingevroren. De luchtvochtigheid in de ruimte is hoog.	Vul de ijspakketten tot de aangegeven lijn met water en laat ze vóór gebruik ongeveer 3 uur invriezen. De Arctic Dome kan de lucht niet koelen vanwege de hoge luchtvochtigheid.

Specificaties

Productcode: EH3351

Invoer: DC 5 V

Uitvoer: 10 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.beldray.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Beldray 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Het doorgekruiste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem contact op met uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste recyclinglocatie voor het artikel.





Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

www.beldray.com

©Beldray-handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

CD020321/MD000000/V1