

est 1872
Beldray®

Unser **verstellbarer**,
eleganter
und **robuster**
Standventilator



ø40 CM

STANDVENTILATOR

BEDIENUNGSANLEITUNG

www.beldray.com

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzes übereinstimmt, bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen.

Kinder unter 3 Jahren sollten vom Produkt ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Produkt weder an das Stromnetz anschließen, noch die Regelung bedienen oder das Produkt reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur dann verwenden, wenn es an der für das Produkt vorgesehenen Betriebsposition platziert wurde und sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, wenn sie nicht älter als 8 Jahre sind und unter Aufsicht sind.

Dies ist kein Spielzeug – Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät nach Gebrauch und vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten vollständig abkühlen. In diesem Produkt liegt immer noch eine normale Spannung an, solange das Produkt an die Stromquelle angeschlossen ist.

Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil

des Produkts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden. Bewahren Sie das Produkt und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe von Wärmequellen oder scharfen Kanten auf, die Schäden verursachen könnten. Dazu gehören alle Teile des Produkts, die während der Benutzung heiß werden können, ferner andere wärmeabstrahlende Produkte. Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Produkts fern. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen oder in Betrieb ist. Trennen Sie das Produkt nicht durch Abziehen des Kabels vom Stromnetz. Schalten Sie es stattdessen aus und ziehen Sie den Stecker dann von Hand ab. Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum. Lassen Sie das Produkt nicht über Nacht angeschlossen oder in Betrieb. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien. Bewegen Sie das Produkt nicht, während es verwendet wird. Schütteln Sie das Produkt nicht. Decken Sie das Produkt nicht ab. Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Reinigen Sie das Produkt nicht mit aggressiven Chemikalien oder Materialien, wie etwa mit Scheuerschwämmen, da diese das Produkt beschädigen können. Dazu gehören Insektizide und chemische Lösungsmittel.

Heben Sie das Produkt nur mit den mitgelieferten Tragegriffen an. Verwenden Sie das Produkt stets auf einer ebenen, stabilen Oberfläche.

Es wird nicht empfohlen, das Produkt zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Produkt darf nicht mit einem externen Zeitschalter oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Produkts enthaltenen.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Warnung: Wenn ein starker Geruch vom Produkt ausgeht, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Pflege und Wartung


Warten Sie immer, bis der Standventilator vollständig zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.

Wischen Sie den Standventilator mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Tauchen Sie den Standventilator nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie zum Reinigen des Standventilators keine Scheuermittel, Poliermittel oder Scheuerschwämme, da dies zu Schäden führen kann.

Teilebeschreibung

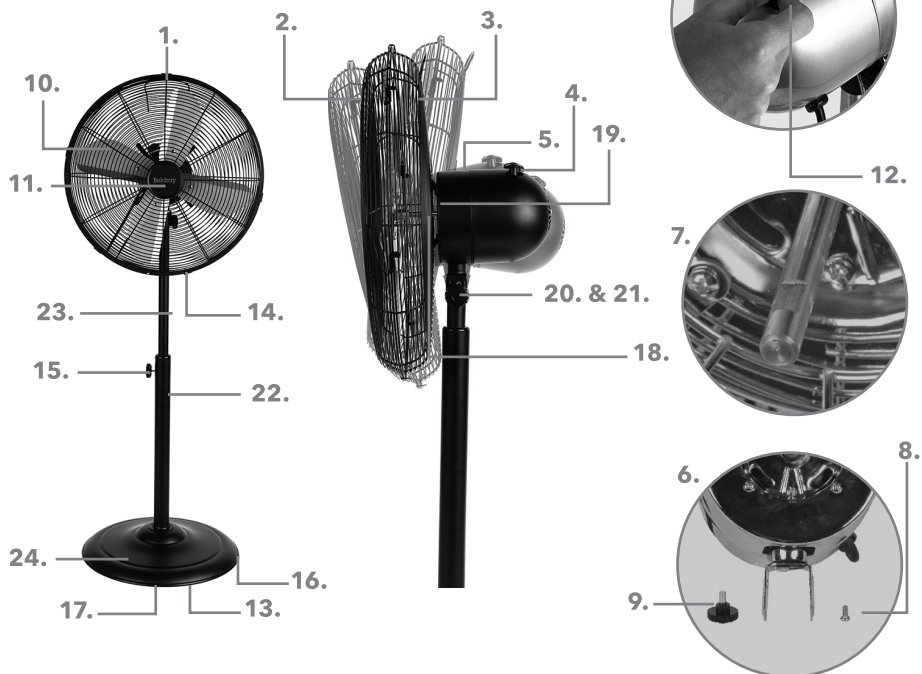

1. Hauptgerät des
ø40 CM-Standventilators
2. Vorderes Gitter
3. Hinteres Gitter
4. Ein-/Ausschalter für Drehbewegung
5. Motorbaugruppe
6. Halterung
der Motorbaugruppe
7. Motorwelle
8. Kleine Befestigungsschraube
9. Schwenkkopfschraube
10. Ventilatorflügeleinheit
11. Logoplakette
12. Regler zum Einstellen
der Kühlgeschwindigkeit
13. Unterlegscheibe

14. Gitterschraube mit Mutter
15. Höhenverstellerschraube
16. Sockelstützgewicht
17. Befestigungsschraube des Sockels
18. Gitterfeststellschraube (Menge 4)
19. Ventilatorflügelschraube
20. Große Befestigungsschraube
21. Kappe der
großen Befestigungsschraube
22. Verstellbare Sockelstange
23. Verlängerungsrohr
24. Sockel

Montage des ø40 CM-Standventilators

SCHRITT 1: Entfernen Sie die Unterlegscheibe und die Schraube von der verstellbaren Sockelstange.

SCHRITT 2: Setzen Sie das Sockelstützgewicht auf die Basis auf, und montieren Sie die verstellbare Sockelstange mit der Unterlegscheibe und der Feststellschraube.

SCHRITT 3: Ziehen Sie das Verlängerungsrohr heraus und sichern Sie es durch Festziehen der Höhenverstellungsschraube.

SCHRITT 4: Entfernen Sie die Kappe der großen Befestigungsschraube, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Nehmen Sie dann die große Befestigungsschraube heraus.

SCHRITT 5: Entfernen Sie die Schwenkkopfschraube, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, und lösen Sie dann die kleine Befestigungsschraube. Achten Sie darauf, sie nicht zu entfernen. Das erleichtert die Montage.

SCHRITT 6: Führen Sie die verstellbare Sockelstange zwischen den Halterungen der Motorbaugruppe ein. Richten Sie dabei die Löcher in den Halterungen der Motorbaugruppe an den Löchern im Inneren der Sockelstange aus. Die kleine Befestigungsschraube muss auf den Schlitz oben an der Sockelstange ausgerichtet sein.

SCHRITT 7: Setzen Sie die große Befestigungsschraube wieder ein. Ziehen Sie die kleine Befestigungsschraube im Uhrzeigersinn fest. Schrauben Sie dann die Kappe wieder fest auf, um die verstellbare Sockelstange an der Motorbaugruppe zu befestigen.

SCHRITT 8: Setzen Sie die Schwenkkopfschraube wieder ein und ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

SCHRITT 9: Entfernen Sie die vier Gitterfeststellschrauben von der Motorbaugruppe.

SCHRITT 10: Montieren Sie das hintere Gitter mit dem Griff an der Oberseite und nach außen zur Motorbaugruppe gerichtet mit den vier Gitterfeststellschrauben.

SCHRITT 11: Entfernen Sie das Gummiteil von der Motorwelle, und drehen Sie die Nut der Motorwelle nach oben.

SCHRITT 12: Schieben Sie die Ventilatorflügelereinheit auf die Motorwelle, und richten Sie die Ventilatorflügelerschraube an der Nut aus und ziehen Sie sie fest.

SCHRITT 13: Haken Sie das vordere Gitter am hinteren Gitter ein, und richten Sie dabei die beiden Schraubenlöcher an der Unterseite des jeweiligen Gitters aus.

SCHRITT 14: Montieren Sie die Gitterschraube und die Mutter, um die Gitter zu fixieren. Schließen Sie die Clips.

SCHRITT 15: Schließen Sie den Ventilator an die Stromversorgung an. Trennen Sie den Ventilator nach der Nutzung wieder vom Stromnetz.

Hinweis: Achten Sie darauf, die Höhenverstellungsschraube nicht zu fest anzuziehen, da dies zu Schäden am Standventilator führen kann.

Gebrauchsanweisung

Stellen Sie den montierten Standventilator vor dem Anschluss an das Stromnetz auf eine ebene, stabile Oberfläche und achten Sie dabei auf einen ausreichenden Abstand zwischen dem Standventilator und allen Objekten, die beschädigt oder von den rotierenden Flügeln des Ventilators getroffen werden könnten.

Einstellen der Höhe des ø40 CM-Standventilators

SCHRITT 1: Drehen Sie die Höhenverstellungsschraube gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.

SCHRITT 2: Ziehen Sie die innere Stange der verstellbaren Sockelstange heraus, bis sich der Ventilator in der gewünschten Höhe befindet.

SCHRITT 3: Drehen Sie die Höhenverstellerschraube im Uhrzeigersinn, um sie wieder festzuziehen und die Höhe des Ventilators zu sichern.

Vorsicht: Achten Sie darauf, die Höhenverstellerschraube nicht zu fest anzuziehen.

Neigen des Ventilatorkopfs

SCHRITT 1: Lösen Sie die Feststellschraube des Schwenkkopfes, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.

SCHRITT 2: Neigen Sie den Schwenkkopf in den gewünschten Winkel.

SCHRITT 3: Ziehen Sie die Feststellschraube des Schwenkkopfes im Uhrzeigersinn fest, um den Ventilatorkopf in seiner neuen Position zu fixieren.

Vorsicht: Achten Sie darauf, die Feststellschraube des Schwenkkopfs nicht zu fest anzuziehen.

Verwenden des $\varnothing 40$ CM-Standventilators

SCHRITT 1: Schließen Sie den Standventilator an das Stromnetz an, und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 2: Wählen Sie zum Einschalten des Standventilators die gewünschte Kühlgeschwindigkeit aus, indem Sie den Regler auf die entsprechende Position (1, 2, 3) stellen. „1“ ist die niedrigste Einstellung für die Kühlgeschwindigkeit; „3“ die höchste.

SCHRITT 3: Aktivieren Sie die Schwenkfunktion, indem Sie den Schalter für die Drehbewegung nach unten drücken. Der Standventilator beginnt, sich nach links und rechts zu drehen. Um das Drehen des Standventilators zu stoppen, drücken Sie den Schalter für Drehbewegung nach oben.

SCHRITT 4: Zum Ausschalten des Standventilators stellen Sie den Regler für die Kühlgeschwindigkeit auf „0“.

Vorsicht: Den Ventilatorkopf nicht abdecken.

Dies ist kein Schreibtischventilator. Stellen Sie den Ventilator nicht auf einen Tisch, da andernfalls die Stabilität des Produkts beeinträchtigt werden könnte.

Technische Daten

Produktcode: EH3263
Spannung: 220-240 V ~ 50 Hz-60 Hz

Ausgangsleistung: 50 W

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.



Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
HERGESTELLT IN CHINA.

www.beldray.com

©Beldray Warenzeichen. Alle Rechte vorbehalten.



CD250620/MD000000/V1