

Beldray^{est 1872}[®]

Unser **verstellbarer,**
eleganter und
robuster
Tischventilator



ø30 CM

TISCHVENTILATOR

BEDIENUNGSANLEITUNG

www.beldray.com

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzes übereinstimmt, bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen.

Kinder unter 3 Jahren sollten vom Produkt ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Produkt weder an das Stromnetz anschließen, noch die Regelung bedienen oder das Produkt reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur dann verwenden, wenn es an der für das Produkt vorgesehenen Betriebsposition platziert wurde und sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten nur durchführen, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.

Dies ist kein Spielzeug – Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät nach Gebrauch und vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten vollständig abkühlen. In diesem Produkt liegt immer noch eine normale Spannung an, solange das Produkt an die Stromquelle angeschlossen ist.

Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Produkts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt

wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden. Bewahren Sie das Produkt und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe von Wärmequellen oder scharfen Kanten auf, die Schäden verursachen könnten. Dazu gehören alle Teile des Produkts, die während der Benutzung heiß werden können, ferner andere wärmeabstrahlende Produkte. Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Produkts fern.

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen oder in Betrieb ist.

Trennen Sie das Produkt nicht durch Abziehen des Kabels vom Stromnetz. Schalten Sie es stattdessen aus und ziehen Sie den Stecker dann von Hand ab.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum. Lassen Sie das Produkt nicht über Nacht angeschlossen oder in Betrieb.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.

Bewegen Sie das Produkt nicht, während es verwendet wird.

Schütteln Sie das Produkt nicht.

Decken Sie das Produkt nicht ab.

Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.

Reinigen Sie das Produkt nicht mit aggressiven Chemikalien oder Materialien, wie etwa mit Scheuerschwämmen, da diese das Produkt beschädigen können. Dazu gehören Insektizide und chemische Lösungsmittel.

Heben Sie das Produkt nur mit den mitgelieferten Tragegriffen an.

Verwenden Sie das Produkt stets auf einer ebenen, stabilen Oberfläche.

Es wird nicht empfohlen, das Produkt zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Produkt darf nicht mit einem externen Zeitschalter oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Produkts enthaltenen.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Warnung: Wenn ein starker Geruch vom Produkt ausgeht, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.


Pflege und Wartung

Warten Sie stets, bis der Tischventilator vollständig zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät durchführen. Wischen Sie den Tischventilator mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Tauchen Sie den Tischventilator nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie zum Reinigen des Tischventilators keine Scheuermittel, Poliermittel oder Scheuerschwämme, da dies zu Schäden führen kann.

Teilebeschreibung

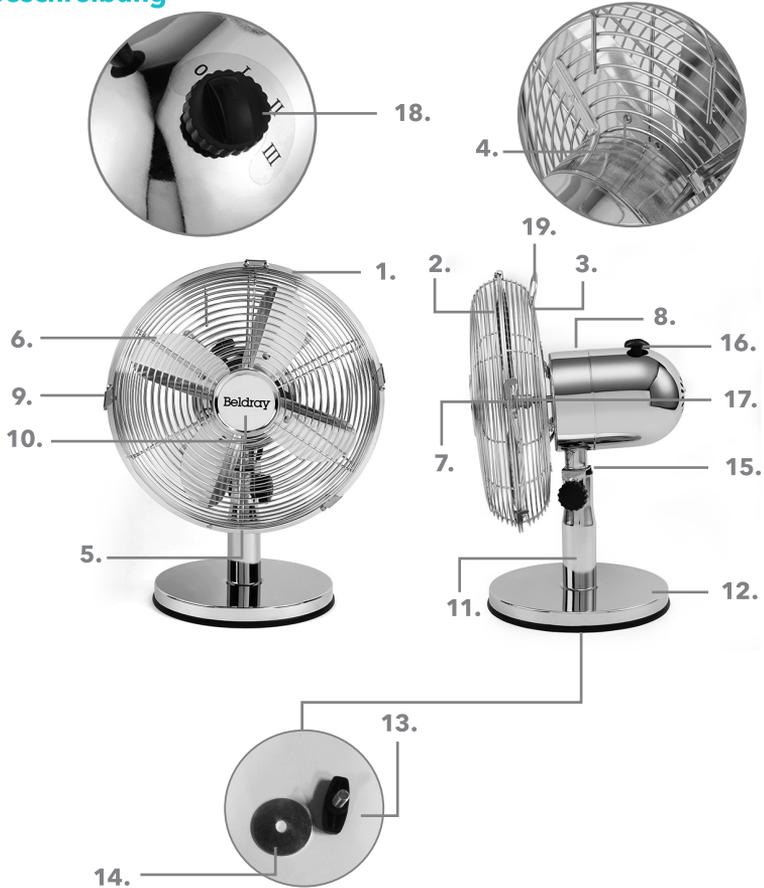

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. 30 cm-Tischventilator | 11. Sockelstange |
| 2. Vorderes Gitter | 12. Sockel |
| 3. Hinteres Gitter | 13. Sockelschraube |
| 4. Gitterfeststellschraube (Menge 4) | 14. Unterlegscheibe |
| 5. Gitterschraube mit Mutter | 15. Schwenkkopfschraube |
| 6. Ventilatorflügeleinheit | 16. Ein-/Ausschalter für Drehbewegung |
| 7. Ventilatorflügelschraube | 17. Welle der Motorbaugruppe |
| 8. Motorbaugruppe | 18. Regler zum Einstellen der Kühlgeschwindigkeit |
| 9. Clips | 19. Tragegriff |
| 10. Logoplakette | |

Montage des 30-cm-Tischventilators

Montage des Ventilatorkopfs

SCHRITT 1: Entfernen Sie die Unterlegscheibe und die Schraube von der Sockelstange.

SCHRITT 2: Montieren Sie die Sockelstange mit der Unterlegscheibe und der Feststellschraube.

SCHRITT 3: Entfernen Sie die vier Gitterfeststellschrauben von der Motorbaugruppe.

SCHRITT 4: Montieren Sie das hintere Gitter mit dem Griff an der Oberseite und nach außen zur Motorbaugruppe gerichtet mit den vier Gitterfeststellschrauben.

SCHRITT 5: Entfernen Sie das Gummiteil von der Motorwelle, und drehen Sie die Nut der Motorwelle nach oben.

SCHRITT 6: Schieben Sie die Ventilatorflügelereinheit auf die Motorwelle, und richten Sie die Ventilatorflügelschraube an der Nut aus und ziehen Sie sie fest.

SCHRITT 7: Haken Sie das vordere Gitter am hinteren Gitter ein, und richten Sie dabei die beiden Schraubenlöcher an der Unterseite des jeweiligen Gitters aus.

SCHRITT 8: Montieren Sie die Gitterschraube und die Mutter, um die Gitter zu fixieren. Schließen Sie die Clips.

SCHRITT 9: Schließen Sie den Ventilator an die Stromversorgung an. Trennen Sie den Ventilator nach der Nutzung wieder vom Stromnetz.

Hinweis: Achten Sie darauf, die Befestigungsschraube des Sockels nicht zu fest anzuziehen, da dies zu Schäden am Sockel führen kann. Verwenden Sie keinerlei Werkzeuge, um die Feststellschraube festzuziehen. Der Sockel muss fest angebracht sein, damit die Sockelstange, die Motorbaugruppe und der Ventilatorsockel selbst nicht wackeln, wenn der Ventilator vollständig montiert wurde.

Verwendung des 30-cm-Tischventilators

SCHRITT 1: Lösen Sie die Schwenkkopfschraube, um den Neigungswinkel zu verändern. Ziehen Sie die Schraube bei gewünschter Neigung erneut fest.

SCHRITT 2: Um den Ventilator einzuschalten, wählen Sie eine Geschwindigkeit zwischen I und III auf dem Regler zum Einstellen der Kühlgeschwindigkeit. Wählen Sie „0“, um den Ventilator auszuschalten.

SCHRITT 3: Drücken Sie den Schalter für die Drehbewegung nach unten, um die Schwenkfunktion zu aktivieren. Ziehen Sie den Schalter für die Drehbewegung für den normalen Betrieb nach oben.

Vorsicht: Den Ventilatorkopf nicht abdecken.

Technische Daten

Produktcode: EH3264

Spannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Ausgangsleistung: 35 W

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.





Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln,
Germany.

www.beldray.com

©Beldray Warenzeichen. Alle Rechte vorbehalten.

CD140121/MD000000/V1