

Beldray[®]

est 1872

Nasz przenośny,
mocny i wytrzymały
wentylator w
obudowie typu
wieża

**WENTYLATOR
W OBUDOWIE
TYPU WIEŻA**

81 CM

INSTRUKCJA OBSŁUGI



www.beldray.com

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem produktu do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od produktu, chyba że są stale nadzorowane.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, regulować i czyścić produktu ani wykonywać czynności konserwacyjnych.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że urządzenie zostało umieszczone w odpowiedniej pozycji roboczej, a osoby te będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.

Nie jest to zabawka – należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie. Normalne napięcie występuje w produkcie przez cały czas, gdy jest on podłączony do źródła zasilania.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część produktu nie działa prawidłowo lub została upuszczona bądź uszkodzona, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika

na niebezpieczeństwo.

Produkt i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia. Dotyczy to wszystkich części produktu, które mogą się nagrzewać podczas użytkowania, oraz innych produktów emitujących ciepło.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części produktu.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru, gdy jest podłączony do sieci zasilania lub używany.

Nie należy odłączać produktu od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie należy używać tego produktu przez dłuższy czas.

Nie należy pozostawiać produktu podłączonego do zasilania lub używać go przez noc.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.

Nie należy używać produktu na zewnątrz.

Nie należy przesuwania produktu, gdy jest on używany.

Nie należy potrząsać produktem.

Nie należy przykrywać produktu.

Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.

Nie należy czyścić produktu przy użyciu ściernych środków chemicznych lub materiałów takich jak w przypadku drucianych zmywaków, ponieważ mogą one uszkodzić produkt. Obejmuje to również środki owadobójcze i rozpuszczalniki chemiczne.

Produkt należy podnosić wyłącznie za uchwyty do przenoszenia.

Produkt powinien być zawsze użytkowany na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania produktu.

Produktu nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara

ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z produktem.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Ostrzeżenie: jeśli z urządzenia wydobywa się silny zapach, należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.

Konserwacja


Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze poczekać, aż wentylator całkowicie się zatrzyma i odłączyć go od zasilania sieciowego.

Do czyszczenia wentylatora nie wolno używać ściernych środków myjących, środków do polerowania ani szorstkich gąbek, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Wentylator należy wycierać miękką, wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Po czyszczeniu należy poczekać, aż urządzenie dokładnie wyschnie.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Opis części

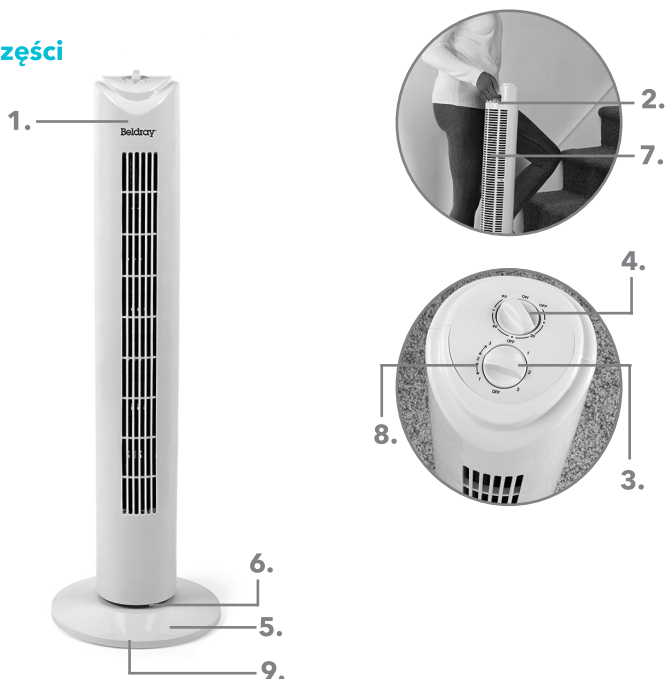

- | | |
|---|---|
| 1. Jednostka główna
32-calowego wentylatora w
obudowie typu wieża | 4. Pokrętko regulatora czasowego |
| 2. Uchwyt do przenoszenia | 5. Podstawa |
| 3. Pokrętko regulacji
prędkości wentylatora | 6. Kołnierz zabezpieczający podstawy |
| | 7. Wlot powietrza |
| | 8. Pokrętko regulacji prędkości oscylacji |
| | 9. Uchwyt przewodu zasilającego |

Montowanie podstawy 32-calowego wentylatora

KROK 1: zdejmij kołnierz zabezpieczający podstawy z gwintowanego kołka na dole jednostki głównej wentylatora, obracając go w lewo.

KROK 2: zdejmij dwie połówki podstawy i połącz je ze sobą, upewniając się, że gładkie strony są skierowane do dołu wentylatora. Przewód zasilający powinien przechodzić przez duży otwór przez środek połówek podstawy.

KROK 3: wkręć dwie mniejsze śruby podstawy w dwa zewnętrzne otwory wzdłuż przylegającej linii. Dokręć śruby podstawy, obracając je w prawo.

KROK 4: przymocuj podstawę do dolnej części jednostki głównej wentylatora tak, aby środek podstawy wsunął się na gwintowany kołek. Gładka strona podstawy powinna być skierowana do góry. Na podstawie znajduje się wycięcie umożliwiające podłączenie

przewodu zasilającego; należy upewnić się, że wycięcie jest wyrównane z przewodem zasilającym z tyłu wentylatora.

KROK 5: zamocuj kołnierz zabezpieczający podstawy na gwintowanym kołku, obracając go do oporu w prawo. Po zmontowaniu krzywizna podstawy powinna być skierowana w dół i spoczywać płasko, gdy wentylator jest ustawiony pionowo.

Uwaga: w celu zamocowania podstawy może być konieczne ułożenie wentylatora na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Instrukcja obsługi

Przed podłączeniem do zasilania sieciowego należy umieścić złożony wentylator na płaskiej, stabilnej powierzchni, zachowując odpowiednią odległość między urządzeniem a przedmiotami, które mogą ulec uszkodzeniu lub zostać wciągnięte przez obracającą się łopatkę wentylatora.

Korzystanie z 32-calowego wentylatora w obudowie typu wieża

KROK 1: podłącz wentylator do źródła zasilania i włącz go.

KROK 2: aby włączyć wentylator, należy wybrać żądaną prędkość chłodzenia, obracając pokrętkę regulacji w prawo, aż do wybrania żądanej prędkości. Ustawienie prędkości „3” jest najwyższym ustawieniem prędkości chłodzenia.

KROK 3: aby włączyć wentylator na określony czas, obróć pokrętkę regulatora czasowego w prawo, aby wybrać żądany czas. Po ustawieniu regulator czasowy będzie działał, ale można go zatrzymać, obracając pokrętkę regulatora czasowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji „OFF”.

KROK 4: włącz funkcję oscylacji, obracając pokrętkę regulacji prędkości oscylacji w lewo, aż zostanie wybrana żądana prędkość; postępuj zgodnie ze strzałkami wskazującymi prędkość po lewej stronie pokrętki regulacji prędkości oscylacji.

KROK 5: wyłącz wentylator, obracając pokrętkę regulacji prędkości chłodzenia i pokrętkę regulatora czasowego do pozycji „OFF”.

Przestroga: Nie zakrywać wentylatora.

To nie jest wentylator biurkowy. Nie należy umieszczać wentylatora na biurku, ponieważ może to wpłynąć na stabilność produktu.

Dane techniczne

Kod produktu: EH3410NTFOB

Wejście: 220-240 V ~50 Hz

Wyjście: 45 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.beldray.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Beldray oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na tym produkcie oznacza, że w przypadku zaprzestania korzystania ze sprzętu bądź jego zużycia należy go utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby dowiedzieć się, gdzie można oddać sprzęt do recyklingu należy skontaktować się z przedstawicielami władz lokalnych.



Producent:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Niemcy.

Dystrybucja:

NETTO Sp. z o.o.
Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, Polska.

Wyprodukowano w Chinach.

www.beldray.com



CD191020/MD000000/V1