

Beldray^{est 1872}®

Nasz rozsuwany,
wydajny i
wytrzymały
wentylator stojący



**WENTYLATOR
STOJĄCY**

41 CM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.beldray.com

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem produktu do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od produktu, chyba że są stale nadzorowane.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, regulować i czyścić produktu ani wykonywać czynności konserwacyjnych.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że urządzenie zostało umieszczone w odpowiedniej pozycji roboczej, a osoby te będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.

Nie jest to zabawka – należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie. Normalne napięcie występuje w produkcie przez cały czas, gdy jest on podłączony do źródła zasilania.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część produktu nie działa prawidłowo lub została upuszczona bądź uszkodzona, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Produkt i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia. Dotyczy to wszystkich części produktu, które mogą się nagrzewać podczas użytkowania, oraz innych produktów emitujących ciepło.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części produktu.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru, gdy jest podłączony do sieci zasilania lub używany.

Nie należy odłączać produktu od zasilania, ciągnąc za przewód - należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie należy używać tego produktu przez dłuższy czas.

Nie należy pozostawiać produktu podłączonego do zasilania lub używać go przez noc.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.

Nie należy używać produktu na zewnątrz.

Nie należy przesuwając produktu, gdy jest on używany.

Nie należy potrząsać produktem.

Nie należy przykrywać produktu.

Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.

Nie należy czyścić produktu przy użyciu ściernych środków chemicznych lub materiałów takich jak w przypadku drucianych zmywaków, ponieważ mogą one uszkodzić produkt. Obejmuje to również środki owadobójcze i rozpuszczalniki chemiczne.

Produkt należy podnosić wyłącznie za uchwyty do przenoszenia.

Produkt powinien być zawsze użytkowany na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania produktu.

Produktu nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który

został dostarczony wraz z produktem.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Ostrzeżenie: jeśli z urządzenia wydobywa się silny zapach, należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.

Konserwacja


Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze poczekać, aż wentylator stojący całkowicie się zatrzyma i odłączyć go od zasilania sieciowego.

Wentylator stojący należy wycierać miękką, wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Po czyszczeniu należy poczekać, aż urządzenie dokładnie wyschnie.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Do czyszczenia wentylatora stojącego nie wolno używać ściernych środków myjących, środków do polerowania ani szorstkich gąbek, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Opis części

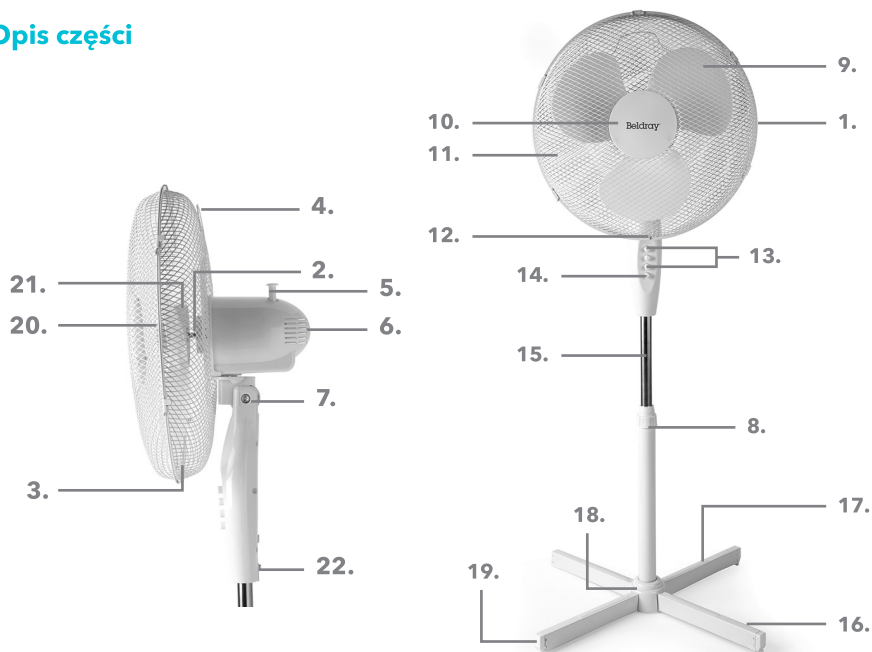

1. Jednostka główna 16-calowego wentylatora stojącego
2. Wał silnika
3. Tylna kratka
4. Metalowy uchwyt
5. Przełącznik oscylacji
6. Silnik
7. Głowica z możliwością odchylenia i blokadą
8. Pierścień regulacji wysokości
9. Wiatrak
10. Tabliczka z logo
11. Przednia kratka wlotu powietrza

12. Śruba kratki (z nakrętką)
13. Przyciski regulacji prędkości chłodzenia
14. Przycisk wyłączenia
15. Regulowana podstawa stojaka
16. Stojak
17. Nogi podstawy
18. Pokrywa śruby podstawy
19. Plastikowe nóżki
20. Nasadka blokująca skrzydło wiatraka
21. Nakrętka blokująca tylną kratkę
22. Śruba jednostki głównej

Montaż 16-calowego wentylatora stojącego

Montaż podstawy

KROK 1: połącz jedną nogę podstawy z drugą wycięciem do góry i mocno dociśnij, aby zamocować je w odpowiednim położeniu.

KROK 2: usuń cztery śruby z nóg podstawy, a następnie zamocuj regulowaną podstawę stojaka, dopasowując otwory stabilizatora do otworów na śruby w nogach podstawy.

KROK 3: włóż śruby w każdy z dopasowanych otworów i ostrożnie dokręć je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

KROK 4: nasuń pokrywę śruby podstawy na regulowany stojak, ustaw wycięcia w jednej linii z nogami podstawy i wciśnij je na miejsce.

Montaż głowicy wentylatora

KROK 1: zdejmij nasadkę blokującą skrzydło wentylatora z silnika, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie odkręć nakrętkę blokującą tylną kratkę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

KROK 2: ustaw tylną kratkę nad wałem silnika. Upewnij się, że jest ona ustawiona w jednej linii z małymi plastikowymi kołkami na silniku, a metalowy uchwyt z tyłu znajduje się w pozycji pionowej. Zamocuj tylną kratkę, dokręcając nakrętkę blokującą zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

KROK 3: umieść wiatrak na wale silnika i dociśnij go, tak aby zaczepy blokujące na trzpieniu silnika znalazły się w jednej linii z odpowiednimi szczelinami z tyłu wiatraka. Załóż nasadkę blokującą skrzydło wiatraka i przekręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wiatrak zostanie zamocowany.

KROK 4: otwórz zaciski wokół zewnętrznej krawędzi przedniej kratki wlotu powietrza i umieść je na tylnej kratce, sprawdzając, czy otwory na śruby w obu kratkach znajdują się na dole. Załóż zaciski na zewnętrznej krawędzi przedniej kratki, aby zablokować kratki w odpowiednim położeniu. Dopilnuj, by skrzydło wiatraka i silnik były zabezpieczone.

KROK 5: włóż śrubę kratki do otworu w dolnej części przedniej i tylnej kratki wlotu powietrza, a następnie umieść nakrętkę na śrubie i dokręć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, łącząc obie kratki.

Przestroga: nie dokręcaj nakrętki blokującej tylną kratkę i nasadki blokującej skrzydło wiatraka zbyt mocno.

Mocowanie podstawy do głowicy wentylatora stojącego

KROK 1: poluzuj śrubę jednostki głównej, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie wsuń głowicę wentylatora na regulowany stojak.

KROK 2: ostrożnie obróć śrubę jednostki głównej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować głowicę wentylatora na miejscu.

KROK 3: po dostosowaniu wysokości stojaka dokręć pierścień regulacji wysokości, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować regulowany stojak na miejscu.

Uwaga: jeśli nie możesz całkowicie wsunąć stojaka, poluzuj śrubę jednostki głównej trochę bardziej.

Nie dokręcaj zbyt mocno pierścienia regulacji wysokości i śruby jednostki głównej, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wentylatora stojącego.

Instrukcja obsługi

Przed podłączeniem do zasilania sieciowego umieść złożony wentylator na płaskiej, stabilnej powierzchni, zachowując odpowiednią odległość między urządzeniem a przedmiotami, które mogą ulec uszkodzeniu lub zostać wciągnięte przez obracające się łopatki wentylatora.

Regulowanie wysokości 16-calowego wentylatora stojącego

KROK 1: poluzuj pierścień regulacji wysokości, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

KROK 2: wyciągnij wewnętrzny słupek regulowanego stojaka, aż wentylator znajdzie się na preferowanej wysokości.

KROK 3: obróć pierścień regulacji wysokości zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ponownie dokręcić i zablokować wentylator na danej wysokości.

Przestroga: nie dokręcaj pierścienia regulacji wysokości zbyt mocno.

Odchyłanie głowicy wentylatora

Aby odchylić głowicę wentylatora, ustaw ją w wybranym położeniu. Blokada utrzyma głowicę wentylatora w tym miejscu.

Korzystanie z 16-calowego wentylatora stojącego

KROK 1: podłącz wentylator do źródła zasilania i włącz go.

KROK 2: aby włączyć wentylator stojący, wybierz prędkość chłodzenia, naciskając dowolny z przycisków regulacji prędkości chłodzenia (1, 2, 3). Ustawienie „1” oznacza najniższą prędkość chłodzenia, a „3” – najwyższą.

KROK 3: włącz funkcję oscylacji, naciskając odpowiedni przełącznik. Wentylator zacznie się obracać w lewo i w prawo. Aby zatrzymać obracanie się wentylatora, pociągnij przełącznik oscylacji do góry.

KROK 4: aby wyłączyć wentylator stojący, naciśnij „0”.

Przestroga: nie zakrywaj głowicy wentylatora.

To nie jest wentylator biurkowy. Nie umieszczaj wentylatora na biurku, ponieważ może to wpłynąć na jego stabilność.

Dane techniczne

Kod produktu: EH3196NTFOB

Napięcie: 220-240 V ~ 50 Hz

Wyjście: 45 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.beldray.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Beldray oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



Producent:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln, Niemcy.

Dystrybucja:
NETTO Sp. z o.o.
Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, Polska.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.beldray.com

©Beldray. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD090321/MD000000/V1

