

Beldray[®] est 1872

Unser verstellbarer,
eleganter und
robuster Tischventilator



12 ZOLL-
TISCHVENTILATOR
BEDIENUNGSANLEITUNG



www.beldray.com

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzes übereinstimmt, bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur dann verwenden, wenn es an der für das Produkt vorgesehenen Betriebsposition platziert wurde und sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten nur durchführen, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.

Dies ist kein Spielzeug – Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät nach Gebrauch und vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten vollständig abkühlen. In diesem Produkt liegt immer noch eine Nennspannung an, solange das Produkt an die Stromquelle angeschlossen ist.

Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Produkts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden. Bewahren Sie das Produkt und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe von Wärmequellen oder scharfen Kanten auf, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Produkts fern.

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen oder in Betrieb ist.

Trennen Sie das Produkt nicht durch Abziehen des Kabels vom Stromnetz. Schalten Sie es stattdessen aus und ziehen Sie den Stecker dann von Hand ab.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum.

Lassen Sie das Produkt nicht über Nacht angeschlossen oder in Betrieb.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Bewegen Sie das Produkt nicht, während es verwendet wird.

Schütteln Sie das Produkt nicht.

Decken Sie das Produkt nicht ab.

Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.

Reinigen Sie das Produkt nicht mit aggressiven Chemikalien oder Materialien, wie etwa mit Scheuerschwämmen, da diese das Produkt beschädigen können. Dazu gehören auch Insektizide und chemische Lösungsmittel.

Es wird nicht empfohlen, das Produkt zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Produkt darf nicht mit einem externen Zeitschalter oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Produkts enthaltenen.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

WARNUNG: Wenn ein starker Geruch vom Produkt ausgeht, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Pflege und Wartung


Warten Sie stets, bis der Tischventilator vollständig zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.

Wischen Sie den Tischventilator mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Tauchen Sie den Tischventilator nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie zum Reinigen des Tischventilators keine Scheuermittel, Poliermittel oder Scheuerschwämme, da dies zu Schäden führen kann.

Beschreibung der Teile

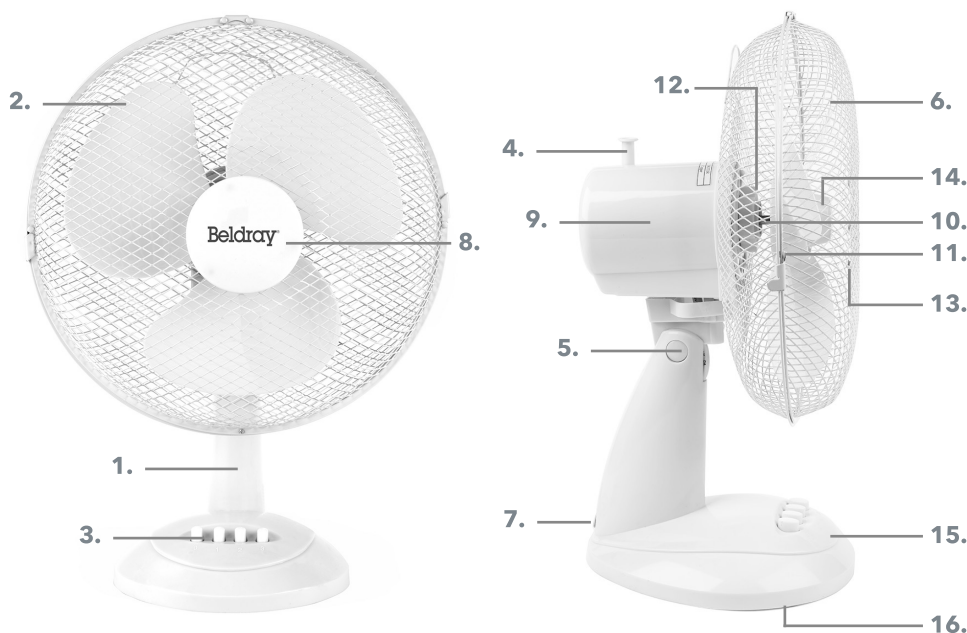

- 1. 30,5-cm-Tischventilator
- 2. Ventilatorflügel
- 3. Geschwindigkeitsschalter (0-3)
- 4. Ein-/Ausschalter für Drehbewegung
- 5. Winkleinstellknopf
- 6. Drahtgehäuse
- 7. Stromkabel
- 8. Logoplakette

- 9. Motorgehäuse
- 10. Motorwelle
- 11. Befestigungsmutter für das hintere Gitter
- 12. Führungstifte des hinteren Gitters
- 13. Schrauben für Logoplakette (3)
- 14. Rotorblattbefestigung
- 15. Grundplatte
- 16. Gummifüße

Montage des 12-Zoll-Tischventilators

SCHRITT 1: Entfernen Sie die vier Schrauben an der Unterseite der Ventilatoreinheit. Schieben Sie die Vorderseite der Ventilatoreinheit vorsichtig in das größere Ende der Grundplatte.

SCHRITT 2: Befestigen Sie die Grundplatte mithilfe der vier Schrauben an der Ventilatoreinheit.

SCHRITT 3: Befestigen Sie die Gummifüße an der Grundplatte.

SCHRITT 4: Entfernen Sie die Rotorblattbefestigung von der Motoreinheit, indem Sie sie im Uhrzeigersinn abschrauben.

SCHRITT 5: Entfernen Sie die Befestigungsmutter des hinteren Gitters von der Motoreinheit, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.

SCHRITT 6: Setzen Sie das hintere Gitter über die Motorwelle und auf die Motorbaugruppe. Das hintere Gitter muss auf die beiden hinteren Führungsstifte an der Motorbaugruppe passen.

SCHRITT 7: Drehen Sie die Befestigungsmutter des hinteren Gitters auf das Motorgehäuse und ziehen Sie sie fest. Dabei wird das hintere Gitter an der Motorbaugruppe befestigt.

SCHRITT 8: Befestigen Sie die Ventilatorflügel auf der Motorwelle, indem Sie die Motorwelle an dem Loch im Ventilatorelement ausrichten. Drücken Sie nun, bis die Ventilatorflügel in die Ventilatorführungsstifte an der Motorwelle passen. Verwenden Sie zum Befestigen die Rotorblattbefestigung.

SCHRITT 9: Richten Sie zum Anbringen der Logoplatte die Logoplatte an der gewünschten Position auf dem vorderen Gitter aus und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.

SCHRITT 10: Befestigen Sie die vordere Gitterabdeckung an der hinteren Gitterabdeckung, indem Sie die Klammern am äußeren Rand der Gitter komplett öffnen.

SCHRITT 11: Richten Sie den nichtöffnenden Haken des vorderen Gitters oben mittig auf die obere Mitte des hinteren Gitters aus. Halten Sie das vordere Gitter gegen das hintere Gitter und drücken Sie die offenen Klammern am vorderen Gitter nach innen, bis das vordere Gitter fest am hinteren Gitter befestigt ist.

SCHRITT 12: Richten Sie die Löcher an der Unterseite jedes Gitters aus und schrauben Sie den Ventilatorkopf mit der Mutter der Gittereinheit zusammen.

HINWEIS: Üben Sie bei der Montage der Ventilatorflügel nicht zu viel Druck aus. Nicht zu fest anziehen. Üben Sie nicht zu viel Druck aus, wenn Sie die Ventilatoreinheit in die Grundplatte schieben, da dies zu Schäden führen kann.

Gebrauchsanweisung

Bevor Sie den Ventilator an die Stromversorgung anschließen, stellen Sie den fertig montierten Tischventilator auf eine ebene, stabile Oberfläche und achten Sie dabei auf einen ausreichenden Abstand zwischen dem Tischventilator und allen Objekten, die beschädigt oder von den rotierenden Flügeln des Ventilators getroffen werden könnten.

Neigen des Ventilatorkopfs

Stellen Sie die Position des Ventilatorkopfs mit dem Einstellknopf an der Rückseite des Lüfters ein.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Einstellknopf komplett festgezogen ist, bevor Sie den Tischventilator anschalten.

ACHTUNG: Es gibt eine begrenzte Anzahl von Ventilatorkopfpositionen. Drücken Sie den Ventilatorkopf nicht nach oben oder unten, da dies zu Schäden führen kann.

Verwendung des 12-Zoll-Tischventilators

SCHRITT 1: Schließen Sie den Tischventilator an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 2: Wählen Sie zum Einschalten des Tischventilators die gewünschte Kühlgeschwindigkeit aus, indem Sie eine der Geschwindigkeitstasten drücken (1, 2 oder 3). Taste „3“ schaltet die höchste Kühlgeschwindigkeit ein.

SCHRITT 3: Aktivieren Sie die Schwenkfunktion, indem Sie den Ein-/Ausschalter für die Drehbewegung auf der Rückseite des Lüfters drücken. Der Tischventilator beginnt sich zu drehen. Um das Drehen des Tischventilators zu stoppen, ziehen Sie den Schalter für die Schwenkfunktion nach oben.

SCHRITT 4: Schalten Sie den Tischventilator aus, indem Sie auf die Geschwindigkeitstaste „0“ drücken.

ACHTUNG: Den Ventilatorkopf nicht abdecken. Blockieren Sie nicht den hinteren Lufteinlass des Lüfters.

Technische Daten

Produktcode: EH3198NTFOB

Spannung: 220-240 V ~ 50 Hz

Ausgangsleistung: 35 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung unter **www.beldray.com**.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich dessen Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Beldray über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

www.beldray.com



©Beldray Warenzeichen. Alle Rechte vorbehalten.

CD051119/MD020223/V6