

Beldray^{est 1872}®

Nasz regulowany,
stylowy i trwały
wentylator stołowy



12-CALOWY

WENTYLATOR STOŁOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI



www.beldray.com

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem produktu do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że urządzenie zostało umieszczone w odpowiedniej pozycji roboczej, a osoby te będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane. Nie jest to zabawka – należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie. Napięcie znamionowe występuje w produkcie przez cały czas, gdy jest on podłączony do źródła zasilania.

Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część produktu nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie produktu w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Produkt i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do

obracających się części produktu.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać produktu mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru, gdy jest podłączony do sieci zasilania lub używany.

Nie należy odłączać produktu od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie należy używać tego produktu przez dłuższy czas.

Nie należy pozostawiać produktu podłączonego do zasilania lub używać go przez noc.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.

Nie należy przesuwac produktu, gdy jest on używany.

Nie należy potrząsać produktem.

Nie należy przykrywać produktu.

Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.

Nie należy czyścić produktu przy użyciu ściernych środków chemicznych lub materiałów takich jak w przypadku drucianych zmywaków, ponieważ mogą one uszkodzić produkt. Obejmuje to również środki owadobójcze i rozpuszczalniki chemiczne.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania produktu.

Produktu nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z produktem.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Nie należy go używać do celów komercyjnych.

OSTRZEŻENIE: jeśli z urządzenia wydobywa się silny zapach, należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.

Konserwacja


Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze poczekać, aż wentylator stołowy całkowicie się zatrzyma i odłączyć go od zasilania sieciowego.

Wentylator stołowy należy wycierać miękką, wilgotną, nieustrzępiącą się szmatką. Po czyszczeniu należy poczekać, aż urządzenie dokładnie wyschnie.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Do czyszczenia wentylatora nie wolno używać ściernych środków myjących, środków do polerowania ani szorstkich gąbek, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Opis części

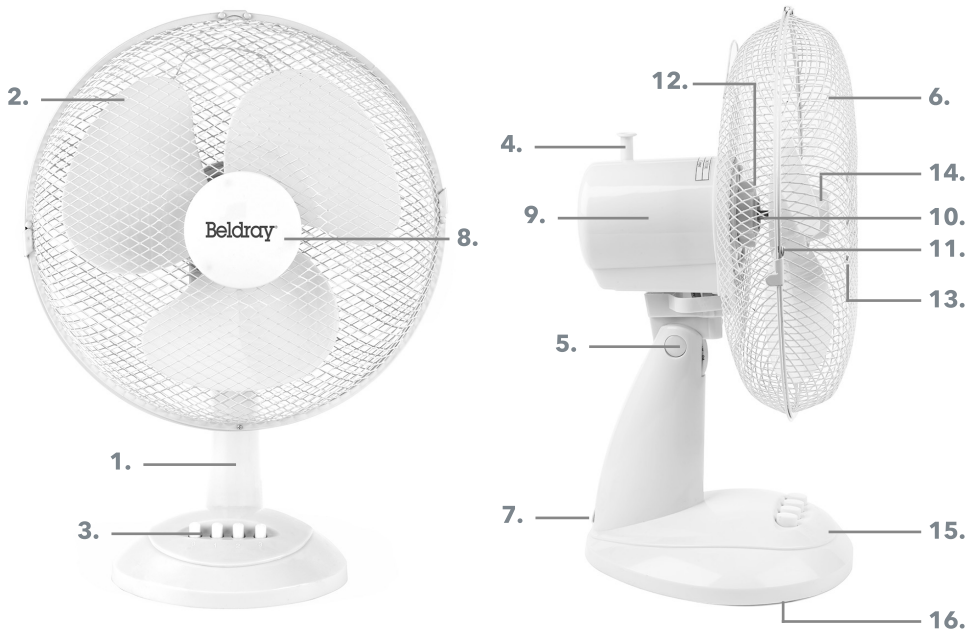

1. 12-calowy wentylator stołowy
2. Wiatrak
3. Przełącznik prędkości (0-3)
4. Przełącznik oscylacji
5. Pokrętko regulacji nachylenia
6. Osłona siatkowa
7. Przewód zasilający
8. Tabliczka z logo

9. Obudowa silnika
10. Wał silnika
11. Nakrętka blokująca tylną kratkę
12. Kołki prowadzące tylnej kratki
13. Śruby tabliczki z logo (3 sztuki)
14. Mocowanie ostrza
15. Płyta podstawy
16. Gumowe nóżki

Montaż 12-calowego wentylatora stołowego

KROK 1: wykręć cztery śruby z podstawy wentylatora. Ostrożnie wsuń przednią część wentylatora w większy koniec płyty podstawy.

KROK 2: za pomocą czterech śrub zamocuj płytę podstawy i wentylator.

KROK 3: włóż gumowe nóżki do podstawy.

KROK 4: zdejmij element mocujący ostrza z silnika, odkręcając go w prawo.

KROK 5: odkręć nakrętkę mocującą tylną kratkę od części z silnikiem, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

KROK 6: umieść tylną kratkę na wale silnika i na zespole silnika. Tylne kratki powinny być ustawione w jednej linii z dwoma kołkami wyrównującymi tylną kratkę na zespole silnika.

KROK 7: wkręć i dokręć nakrętkę mocującą tylną kratkę do obudowy silnika, mocując kratkę do silnika.

KROK 8: zamontuj wiatrak na wale silnika, dopasowując wał do otworu w wentylatorze. Dociskaj, aż wiatrak zetknie się ze sworzniami na wale silnika. Zamocuj, używając mocowania ostrza.

KROK 9: aby dodać tabliczkę z logo, należy ustawić ją w żądanym położeniu na przedniej kratce i zamocować za pomocą dostarczonych śrub.

KROK 10: załóż przednią osłonę kratki na tylną osłonę, całkowicie otwierając zaciski wokół zewnętrznej krawędzi kratki.

KROK 11: ustaw górny środkowy, nieotwierający się zaczep przedniej kratki w jednej linii z górną środkową częścią tylnej kratki. Przytrzymaj przednią kratkę przy tylnej i wciśnij otwarte zaciski na przedniej kratce do wewnątrz, aż przednia kratka będzie ściśle przylegała do tylnej.

KROK 12: wyrównaj otwory dolne każdej kratki i za pomocą nakrętki przymocuj do głowicy wentylatora.

UWAGA: Podczas montażu wiatraka nie naciskaj zbyt mocno. Nie dokręcaj zbyt mocno, nie wywieraj zbyt dużego nacisku podczas wciskania wentylatora do podstawy, gdyż może to spowodować uszkodzenie.

Instrukcja obsługi

Przed podłączeniem do zasilania sieciowego należy umieścić złożony wentylator na płaskiej, stabilnej powierzchni, zachowując odpowiednią odległość między urządzeniem a przedmiotami, które mogą ulec uszkodzeniu lub zostać wciągnięte przez obracający się wiatrak.

Odchylenie głowicy wentylatora

Wyreguluj położenie głowicy wentylatora za pomocą pokrętła regulacyjnego z tyłu urządzenia.

UWAGA: przed włączeniem wentylatora stołowego upewnij się, że pokrętło regulacji jest całkowicie dokręcone.

UWAGA: istnieje ograniczona liczba pozycji głowicy. Nie należy wciskać głowicy wentylatora na siłę, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

Korzystanie z 12-calowego wentylatora stołowego

KROK 1: podłącz wentylator do źródła zasilania i włącz go.

KROK 2: aby włączyć wentylator stołowy, wybierz prędkość chłodzenia, naciskając dowolny z przycisków regulacji prędkości (1, 2, 3). Ustawienie prędkości „3” jest najwyższym ustawieniem prędkości.

KROK 3: włącz funkcję oscylacji, naciskając przełącznik oscylacji z tyłu wentylatora; wentylator zacznie poruszać głowicą na boki. Aby zatrzymać obracanie się wentylatora, pociągnij przełącznik oscylacji do góry.

KROK 4: wyłącz wentylator stołowy, naciskając przełącznik prędkości „0”.

UWAGA: nie zakrywaj głowicy wentylatora. Nie zasłaniać tylnego wlotu powietrza.

Dane techniczne

Kod produktu: EH3198NTFOB

Napięcie: 220-240 V ~ 50 Hz

Wyjście: 35 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.beldray.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Beldray oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

www.beldray.com

©Beldray. Wszelkie prawa zastrzeżone.



CD051119/MD020223/V6