

Beldray[®]

est 1872

Il nostro
ventilatore
a piantana
estensibile, potente
e robusto

OSCILLAZIONE

VENTILATORE A
PIANTANA DA 40 CM
MANUALE DI ISTRUZIONI



www.beldray.com

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di prodotti elettrici, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo se è stato collocato nella posizione appropriata e in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.

I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o manutenzione solo se hanno più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.

Questo prodotto non è un giocattolo. Accertarsi che i bambini non lo utilizzino come tale.

Scollegare sempre il prodotto dalla presa di corrente e farlo raffreddare completamente dopo l'uso e prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione. Finché il prodotto è collegato a una fonte di alimentazione elettrica, la tensione nominale è sempre presente.

Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di calore o bordi affilati, che potrebbero causare danni. Sono incluse parti del prodotto che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso e altri apparecchi che producono calore. Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.


Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
Non lasciare il prodotto incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica o è in funzione.
Non rimuovere il prodotto dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non utilizzare il prodotto per periodi di tempo prolungati.
Non lasciare il prodotto collegato all'alimentazione elettrica o in funzione durante la notte.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare il prodotto all'aperto.
Non spostare il prodotto mentre è in funzione.
Non agitare il prodotto.
Non coprire il prodotto.
Non inserire oggetti nelle aperture.
Non pulire il prodotto con sostanze chimiche o materiali abrasivi, ad esempio spugnette metalliche, poiché potrebbero danneggiarlo. Sono inclusi insetticidi e solventi chimici.
Sollevare il prodotto solo tramite le apposite maniglie in dotazione.
Utilizzare sempre il prodotto su una superficie piana e stabile.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
Questo apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
AVVERTENZA: se il prodotto emette un forte odore, spegnere l'unità e scollegarla dall'alimentazione elettrica.

Cura e manutenzione

Attendere che il ventilatore a piantana si arresti completamente e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Pulire il ventilatore a piantana con un panno morbido, umido e privo di lanugine e lasciarlo asciugare bene.
Non immergere il ventilatore a piantana in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare solventi abrasivi, prodotti lucidanti o spugnette abrasive per pulire il ventilatore a piantana, onde evitare possibili danni.

Descrizione dei componenti

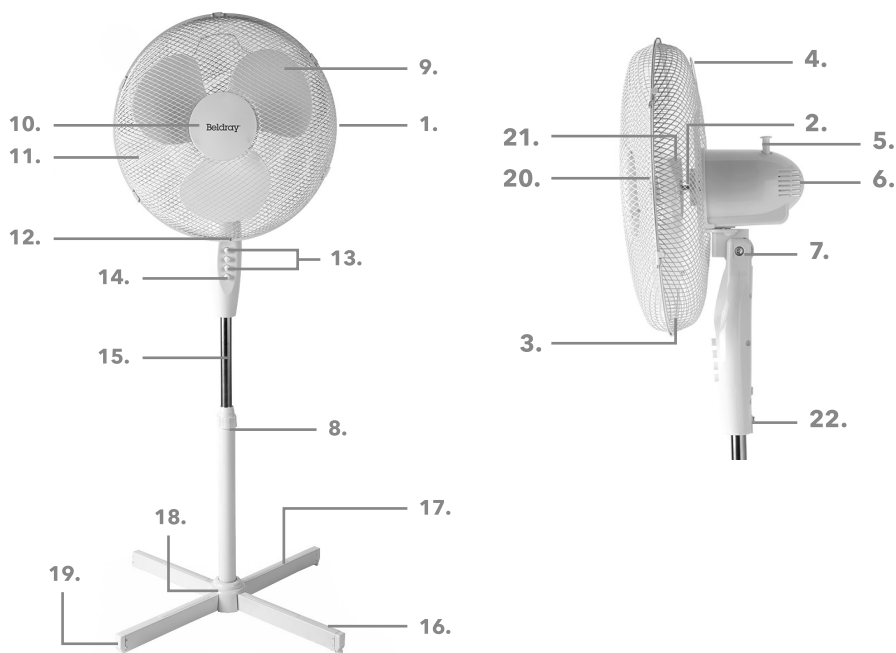

- | | |
|---|--|
| 1. Unità principale del ventilatore a piantana da 40 cm | 12. Vite della griglia con dado |
| 2. Albero del gruppo motore | 13. Pulsanti della velocità di raffreddamento regolabile |
| 3. Griglia posteriore | 14. Pulsante di spegnimento |
| 4. Maniglia in metallo | 15. Asta della base regolabile |
| 5. Interruttore di oscillazione | 16. Base di supporto |
| 6. Gruppo motore | 17. Gambe della base a croce |
| 7. Testa inclinabile con meccanismo di blocco | 18. Coperchio vite della base a croce |
| 8. Collare di regolazione dell'altezza | 19. Piedini in plastica |
| 9. Gruppo pale del ventilatore | 20. Cappuccio di blocco delle pale |
| 10. Targhetta con logo | 21. Dado di blocco della griglia posteriore |
| 11. Griglia anteriore | 22. Vite di fermo dell'unità principale |

Montaggio del ventilatore a piantana da 40 cm

Montaggio della base

FASE 1: fissare la gamba della base a croce con la sezione tagliata alla parte superiore dell'altra gamba della base a croce e premere con decisione per fissarle in posizione.

FASE 2: rimuovere le quattro viti dalle gambe della base a croce, quindi fissare l'asta della base regolabile allineando i fori dello stabilizzatore con i fori per le viti sulle gambe della base a croce.

FASE 3: inserire le viti in ciascuno dei fori allineati e serrarle con cautela in senso orario.

FASE 4: far scorrere il coperchio a vite della base a croce sull'asta della base regolabile, allineare le sezioni tagliate con le gambe della base a croce e spingerle in posizione.

Montaggio della testa del ventilatore

FASE 1: rimuovere il cappuccio di blocco delle pale dal gruppo motore ruotandolo in senso orario, quindi rimuovere il dado di blocco della griglia posteriore ruotandolo in senso antiorario.

FASE 2: posizionare la griglia posteriore sull'albero del gruppo motore, verificando che sia allineata con i piccoli perni in plastica sul gruppo motore e che la maniglia in metallo sul retro della griglia posteriore sia in posizione verticale. Fissare la griglia posteriore aggiungendo il dado di blocco della griglia posteriore e ruotarlo in senso orario per serrarlo.

FASE 3: posizionare e spingere il gruppo pale del ventilatore sull'albero del gruppo motore, in modo che le linguette di bloccaggio sull'alberino siano allineate con le corrispondenti fessure sul retro del gruppo pale del ventilatore. Aggiungere il cappuccio di blocco delle pale e ruotarlo in senso antiorario fino a quando il gruppo pale della ventola non è fissato in posizione.

FASE 4: aprire le clip attorno al bordo esterno della griglia anteriore e posizionarlo sulla griglia posteriore, verificando che i fori delle viti su entrambe le griglie siano allineati nella parte inferiore. Fissare le clip attorno al bordo esterno della griglia anteriore per bloccare le griglie in posizione, prestando attenzione a proteggere le pale della ventola e il gruppo motore.

FASE 5: inserire la vite della griglia attraverso il foro nella parte inferiore delle griglie anteriore e posteriore, quindi posizionare il dado sulla vite della griglia e serrarlo in senso orario per tenere insieme le griglie.

ATTENZIONE: fare attenzione a non serrare eccessivamente il dado di blocco della griglia posteriore e il cappuccio di blocco delle pale.

Fissaggio della base alla testa della ventilatore a piantana

FASE 1: rilasciare la vite di fermo dell'unità principale ruotandola in senso antiorario, quindi inserire la testa del ventilatore a piantana sull'asta della base regolabile.

FASE 2: ruotare con cautela la vite di fermo dell'unità principale in senso orario per bloccare in posizione la testa del ventilatore a piantana.

FASE 3: quando l'asta della base regolabile si trova all'altezza desiderata, serrare il collare di regolazione dell'altezza ruotandolo in senso orario per fissare l'asta in posizione.

NOTA: se non è possibile inserire completamente l'asta della base, allentare ulteriormente la vite di fermo dell'unità principale. Non serrare eccessivamente il collare di regolazione dell'altezza e la vite di fermo dell'unità principale, poiché ciò potrebbe danneggiare il ventilatore a piantana.

Istruzioni per l'uso

Prima di collegare il ventilatore a piantana all'alimentazione elettrica, poggiarlo su una superficie piana e stabile, assicurandosi di lasciare una distanza sufficiente tra l'apparecchio ed eventuali oggetti che potrebbero essere danneggiati dalle pale.

Regolazione dell'altezza del ventilatore a piantana da 40 cm

FASE 1: allentare il collare di regolazione dell'altezza ruotandolo in senso antiorario.

FASE 2: estrarre il polo interno dell'asta della base regolabile fino a quando il ventilatore a piantana non si trova all'altezza desiderata.

FASE 3: ruotare il collare di regolazione dell'altezza in senso orario per serrare nuovamente e fissare l'altezza del ventilatore a piantana.

ATTENZIONE: fare attenzione a non serrare eccessivamente il collare di regolazione dell'altezza.

Inclinazione della testa del ventilatore

Per inclinare la testa del ventilatore, posizionala come desiderato. Il meccanismo di blocco mantiene la testa del ventilatore nell'orientamento impostato.

Uso del ventilatore a piantana da 40 cm

FASE 1: collegare il ventilatore a piantana all'alimentazione elettrica e accenderlo.

FASE 2: per accendere il ventilatore a piantana, selezionare la velocità di raffreddamento desiderata premendo uno dei pulsanti (1, 2, 3). L'impostazione della velocità "1" è l'impostazione la più bassa; "3" è l'impostazione della velocità di raffreddamento più alta.

FASE 3: attivare la funzione di oscillazione premendo verso il basso l'interruttore di oscillazione; il ventilatore a piantana inizia a girare a sinistra e a destra. Per arrestare la rotazione del ventilatore, spostare l'interruttore di oscillazione verso l'alto.

FASE 4: spegnere il ventilatore a piantana premendo "0".

ATTENZIONE: non coprire la testa del ventilatore.
Non è un ventilatore da tavolo. Non posizionare il ventilatore su un tavolo per evitare di comprometterne la stabilità.

Specifiche

Codice prodotto: EH3196NTFOB

Tensione: 220-240 V ~ 50 Hz

Uscita: 45 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti all'indirizzo: **www.beldray.com**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Beldray attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.



Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

www.beldray.com

Marchio ©Beldray. Tutti i diritti riservati.

CD230919/MD191022/V4