Beldray® est 1872

Notre convecteur portable et pratique, pour rester au chaud

CONVECTEUR
2000 W
MANUEL D'UTILISATION

* Ce produit convient uniquement aux espaces bien isolés ou pour un usage occasionnel.

www.beldray.com

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT – À LIRE AVANT UTILISATION

Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.
Ce produit ne peut pas être utilisé pendant plus de 4 heures, après quoi vous devez l'éteindre et le laissez refroidir complètement avant de pouvoir le réutiliser.
Le produit doit être utilisé sur une surface stable et résistante à la chaleur.
Le produit doit être placé à au moins 1 mètre des murs, portes, meubles, rideaux ou de tout autre matériau inflammable.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher le produit sur le secteur.
Le produit doit être tenu à l'écart des enfants de moins de 3 ans, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
Les enfants âgés de 3 à 8 ans doivent uniquement allumer/éteindre le produit, à condition que ce dernier soit placé ou installé dans la position de fonctionnement prévue. L'enfant ne doit utiliser le produit que sous la supervision d'un adulte ou s'il a reçu des instructions concernant l'utilisation du produit de manière sûre et est conscient des risques encourus.
Les enfants âgés entre 3 et 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer le produit, ni procéder à la maintenance à effectuer par l'utilisateur.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le produit.
Ce produit n'est pas un jouet.
Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. De mauvaises réparations peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez le produit et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
Tenez le produit et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce du produit qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.
Tenez le produit à l'écart d'autres produits émettant de la chaleur.
Maintenez les meubles, les rideaux et les autres matériaux inflammables à au moins 1 mètre du produit.
Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous une moquette, un tapis, etc., ou dans tout endroit où il présenterait un risque de chute.
N'immergez pas le produit ou la prise dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
N'utilisez pas ce produit à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur ou pendant son utilisation.
Ne le débranchez pas de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
N'utilisez pas ce produit pendant une durée prolongée.
N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
Ne recouvrez pas ce produit.
N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
Ne tentez pas de déplacer le produit lorsqu'il est en cours d'utilisation.
Ne touchez pas le produit pendant son utilisation, car il devient très chaud et pourrait provoquer des blessures.

N’utilisez pas le produit avec un programmateur, une minuterie, un système de commande à distance distinct ou tout autre appareil qui allumerait automatiquement le produit, car il existe un risque d’incendie si le radiateur est couvert ou mal positionné.
Ne nettoyez pas le produit avec des produits chimiques ou des matériaux abrasifs, tels que des tampons à récurer, car ils pourraient l’endommager et altérer son fonctionnement.
Le produit doit être utilisé sur une surface stable et résistante à la chaleur.
Le produit ne doit pas être placé juste en-dessous ni à côté d’une alimentation secteur.
Débranchez toujours le produit après utilisation et avant toute intervention de nettoyage ou de maintenance.
Assurez-vous toujours que le produit ait complètement refroidi après utilisation avant tout nettoyage ou entretien.
N’utilisez jamais d’accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fabricant. Cela pourrait représenter un danger pour l’utilisateur et endommager le produit.
L’utilisation d’une rallonge avec le produit est déconseillée.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

ATTENTION : certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il convient de faire particulièrement attention aux enfants et aux personnes vulnérables.

Surface chaude : ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants du produit.

AVERTISSEMENT : pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le produit.

Ce produit n’est pas équipé d’un dispositif de contrôle de la température ambiante. N’utilisez pas ce produit dans de petites pièces occupées par des personnes qui ne sont pas capables de quitter la pièce par elles-mêmes, sauf en cas de surveillance constante.

Coupe-circuit thermique

Le convecteur est doté d'un coupe-circuit thermique intégré pour éviter toute surchauffe. Si le convecteur commence à surchauffer, le système de protection thermique se met automatiquement en route et les fonctions de chaleur se désactivent. Si cela se produit :
ÉTAPE 1 : éteignez le convecteur à l'aide du commutateur de réglage de chaleur activé.
ÉTAPE 2 : vérifiez que le convecteur est débranché de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes.
ÉTAPE 3 : éliminez les obstructions au niveau de l'évent, en veillant à ne pas endommager le convecteur.
ÉTAPE 4 : branchez le convecteur sur l'alimentation secteur, puis allumez-le.
ATTENTION : afin d'éviter tout danger causé par une réinitialisation accidentelle du coupe-circuit thermique, ce convecteur ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe tel qu'une minuterie ni être connecté à un circuit régulièrement mis sous tension et hors tension par le produit.

Entretien et maintenance

Débranchez toujours le convecteur du secteur et laissez-le refroidir suffisamment avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou de maintenance.
Nettoyez le convecteur avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.
N'utilisez pas de solvants agressifs ou abrasifs, car ils pourraient endommager la finition du convecteur.
N'immergez pas le convecteur dans l'eau ni dans tout autre liquide.

Description des pièces

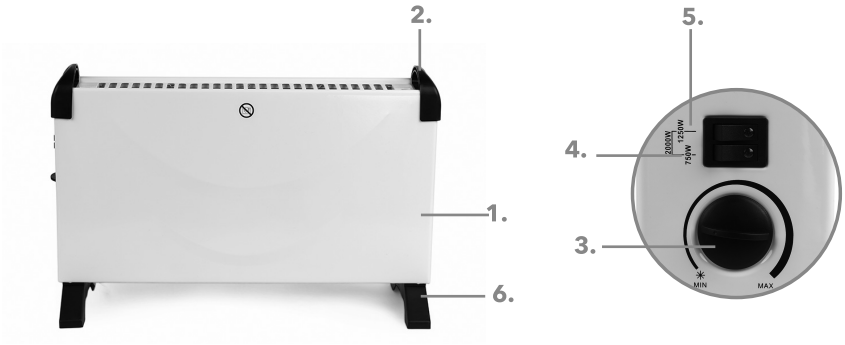

1. Corps principal du convecteur
2. Poignées de transport
3. Thermostat réglable
4. Commutateur de réglage de chaleur 750 W
5. Commutateur de réglage de chaleur 1250 W
6. Pieds moulés

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

ÉTAPE 1 : vérifiez que le convecteur n'est pas endommagé.
ÉTAPE 2 : Fixez les deux pieds moulés en dessous du convecteur à l'aide des quatre petites vis fournies.
ÉTAPE 3 : placez le convecteur sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur dans un espace ouvert, à 1 mètre minimum du mobilier, des rideaux ou de tout autre matériau inflammable. Ne bloquez pas l'admission d'air à l'arrière du convecteur.

REMARQUE : lors de la première utilisation du convecteur, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et s'estompe rapidement. Laissez suffisamment d'espace autour du convecteur.

Utilisation du convecteur

ÉTAPE 1 : branchez le convecteur sur l'alimentation secteur, puis allumez-le.
ÉTAPE 2 : pour allumer le convecteur, tournez la molette de température sur I, II ou III.
ÉTAPE 3 : faites fonctionner le convecteur sur une faible puissance de chauffage en appuyant sur le commutateur de réglage de chaleur 750 W.
ÉTAPE 4 : pour une puissance de chauffage moyenne, appuyez sur le commutateur de réglage de chaleur 1 250 W.
ÉTAPE 5 : appuyez sur les deux commutateurs de réglage de chaleur pour faire fonctionner le convecteur sur la puissance de chauffage la plus élevée (2 000 W).
ÉTAPE 6 : le thermostat réglable peut être utilisé pour réguler avec précision la température. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la puissance de chauffage. Pour la réduire, tournez le thermostat réglable dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ÉTAPE 7 : éteignez le convecteur en appuyant sur n'importe quel commutateur d'alimentation activé.

REMARQUE : le voyant de chauffe correspondant s'allume pendant que le convecteur chauffe. Lors de l'utilisation, le voyant de chauffe s'allume et s'éteint pour indiquer que le convecteur se maintient à la bonne température.

Stockage

Vérifiez que le convecteur est complètement froid avant de le ranger dans un endroit frais et sec.
N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du convecteur ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Spécifications

Code produit : EH3334BBFOB
Tension : 220–240 V ~ 50–60 Hz
Puissance : 1800–2000 W

Beldray est 1872

Tableau PAR

Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance de chauffage				**Type d'apport de chaleur pour les chauffages d'espaces de stockage locaux électriques (sélectionnez-en un)**	
Puissance de chauffage nominale	P_{nom}	1,8–2,0	kW	Commande manuelle de la charge thermique, avec thermostat intégré	Non
Puissance de chauffage nominale (indicative)	P_{min}	0,75	kW	Commande manuelle de la charge thermique avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
Puissance de chauffage continue maximale	$P_{max,c}$	2,00	kW	Commande électronique de la charge thermique avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
Consommation électrique auxiliaire				Puissance de chauffage assistée par ventilateur	Non
À la puissance de chauffage nominale	el_{max}	S.O.	kW	**Type de puissance de chauffage/régulation de la température ambiante (sélectionnez-en un)**	
À la puissance de chauffage minimale	el_{min}	S.O.	kW	Puissance de chauffage à étape unique et aucune régulation de la température ambiante	Non
En mode veille	el_{SB}	0	kW	Au moins deux étapes manuelles, pas de régulation de la température ambiante	Non
				Avec régulation de la température ambiante à thermostat mécanique	Oui
				Avec température ambiante électronique	Non
				Régulation électronique de la température ambiante et minuterie jour	Non
				Régulation électronique de la température ambiante et minuterie semaine	Non
				Autres options de commande (plusieurs sélections possibles)	
				Régulation de la température ambiante, avec détection de présence	Non
				Régulation de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Non
				Avec option de commande à distance	Non
				Avec commande de démarrage adaptative	Non
				Avec limitation de temps de fonctionnement	Non
				Avec capteur d'ampoule noire	Non

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.beldray.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Beldray fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, ses piles ou son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

www.beldray.com

©Marque déposée Beldray.
Tous droits réservés.

CD020610/MD280322/V2