Beldray est 1872®

Unsere warme, tragbare und praktische Konvektorheizung

2000-W-KONVEKTOR-HEIZUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

*Dieses Produkt eignet sich nur für gut isolierte Bereiche oder für den gelegentlichen Gebrauch.

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

WARNUNG – VOR GEBRAUCH LESEN

Lassen Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
Nicht in staubigen Umgebungen verwenden.
Verwenden Sie Heizgeräte nicht mit einem Verlängerungskabel.
Das Produkt darf nur auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden.
Dieses Produkt darf nicht länger als 4 Stunden ohne Unterbrechung verwendet werden. Nach diesem Zeitraum muss es ausgeschaltet werden.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem nächsten Gebrauch vollständig abgekühlt ist.
Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt in allen Richtungen über mindestens 1 Meter Freiraum verfügt.
Stellen Sie sicher, dass sich brennbare Materialien wie Möbel und Vorhänge während des Gebrauchs mindestens 1 Meter vom Produkt entfernt befinden.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzes übereinstimmt, bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur dann verwenden, wenn es an der für das Produkt vorgesehenen Betriebsposition platziert wurde und sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten nur durchführen, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug – Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
In diesem Produkt liegt immer noch eine Nennspannung an, solange das Produkt an die Stromquelle angeschlossen ist.
Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Das Netzkabel darf nicht über scharfen Kanten hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen, Läufern usw. oder an Orten, an denen es eine Stolpergefahr darstellen kann.
Tauchen Sie das Produkt oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Verwenden Sie dieses Produkt nicht in unmittelbarer Umgebung eines Badezimmers, einer Dusche oder eines Swimmingpools.
Ziehen Sie zum Trennen vom Stromnetz nicht am Netzkabel, sondern schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
Lassen Sie das Produkt nicht über Nacht angeschlossen oder in Betrieb.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu verschieben, während es verwendet wird.
Verwenden Sie das Produkt nicht mit einem Programmiergerät, Timer, separaten Fernbedienungssystem oder einem anderen Gerät, über das das Produkt automatisch eingeschaltet wird. Es besteht Brandgefahr, wenn die Heizung abgedeckt oder falsch positioniert ist.
Heben Sie das Produkt nur mit den mitgelieferten Tragegriffen an.
Das Produkt sollte auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden.
Nicht auf Teppichen, Teppichböden oder anderen brennbaren Bodentextilien verwenden.
Das Produkt darf nicht unmittelbar unter oder neben einem Netzstromanschluss platziert werden.
Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder mitgeliefert wird. Dies kann eine Gefahr für den Benutzer darstellen und zu Schäden am Produkt führen.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

ACHTUNG: Einige Bauteile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist dort walten zu lassen, wo Kinder und verletzliche Personen anwesend sind.
Heiße Oberfläche – Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Produkts.

WARNUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Produkt nicht ab.
Dieses Produkt hat kein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht allein verlassen können, es sei denn, dieser Raum wird ständig überwacht.

Thermische Abschalteinrichtung

Die Konvektorheizung ist mit einer integrierten thermischen Sicherheitsabschaltung ausgestattet, um eine Überhitzung zu verhindern. Wenn
die Konvektorheizung zu heiß wird, wird die thermische Sicherheitsabschaltung automatisch aktiviert, und die Heizstufen werden ausgeschaltet. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:
SCHRITT 1: Schalten Sie die Konvektorheizung aus.
SCHRITT 2: Prüfen Sie, ob die Konvektorheizung vom Stromnetz getrennt ist und lassen Sie sie ca. 15 Minuten abkühlen.
SCHRITT 3: Entfernen Sie Schmutz und Staub aus den Lüftungsschlitzen.
SCHRITT 4: Schließen Sie die Konvektorheizung an die Stromversorgung an und schalten Sie sie ein.
ACHTUNG: Um Gefährdungen zu vermeiden, darf die Konvektorheizung nicht über eine externe Schalteinrichtung, z. B. einen Timer, gespeist oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig versorgerseitig ein- und ausgeschaltet wird.

Pflege und Wartung

Trennen Sie die Konvektorheizung immer von der Stromversorgung und lassen Sie sie ausreichend abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen. Wischen Sie die Konvektorheizung mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen. Reinigen Sie die Konvektorheizung nicht mit aggressiven Chemikalien oder Materialien, wie etwa mit Scheuerschwämmen, da diese die Konvektorheizung beschädigen und die Funktionalität beinträchtigen können. Dazu gehören auch Insektizide und chemische Lösungsmittel. Tauchen Sie die Konvektorheizung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Beschreibung der Teile

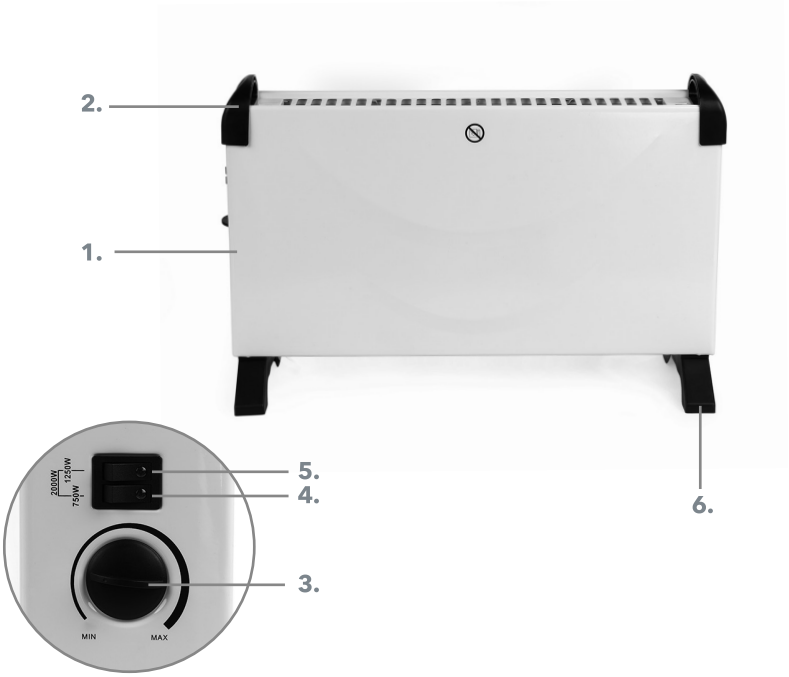

1. Konvektorheizung – Hauptgehäuse
2. Tragegriffe
3. Einstellbarer Thermostat
4. 750-W-Heizstufenschalter
5. 1250-W-Heizstufenschalter
6. Formfüße

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

SCHRITT 1: Prüfen Sie die Konvektorheizung auf Unversehrtheit.
SCHRITT 2: Befestigen Sie die beiden Formfüße mit den vier mitgelieferten kleinen Schrauben an der Unterseite der Konvektorheizung.
SCHRITT 3: Stellen Sie die Konvektorheizung auf eine flache, stabile, hitzebeständige Oberfläche in einem offenen Raum. Lassen Sie dabei einen Abstand von mindestens 1 Meter zu Möbeln, Vorhängen oder anderen entflammbaren Materialien. Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass auf der Rückseite der Konvektorheizung nicht blockiert ist.

HINWEIS: Wenn Sie die Konvektorheizung zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung der Konvektorheizung.

Verwendung der Konvektorheizung

SCHRITT 1: Schließen Sie die Konvektorheizung an die Stromversorgung an und schalten Sie sie ein.
SCHRITT 2: Um die Konvektorheizung einzuschalten, drehen Sie den Temperaturregler auf I, II oder III.
SCHRITT 3: Lassen Sie die Konvektorheizung mit niedriger Wärmeeinstellung laufen, indem Sie den 750-W-Heizstufenschalter einschalten.
SCHRITT 4: Drücken Sie für eine mittlere Heizeinstellung den 1250-W-Heizstufenschalter.
SCHRITT 5: Schalten Sie beide Heizstufenschalter ein, damit die Konvektorheizung auf der höchsten Heizstufe (2000 W) läuft.
SCHRITT 6: Der einstellbare Thermostat kann zur Feinabstimmung der Temperatur genutzt werden. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen. Um die Temperatur zu senken, drehen Sie den einstellbaren Thermostat gegen den Uhrzeigersinn.
SCHRITT 7: Schalten Sie die Konvektorheizung aus, indem Sie alle aktiven Netzschalter ausschalten.

HINWEIS: Die entsprechende Heizanzeige leuchtet beim Aufwärmen der Konvektorheizung auf und schaltet sich während des Betriebs ein und aus, um anzuzeigen, dass die richtige Temperatur beibehalten wird.

Aufbewahrung

Achten Sie darauf, dass die Konvektorheizung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Wickeln Sie das Kabel niemals fest um die Konvektorheizung. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EH3334
Spannung: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Leistung: 1800–2000 W

ERP-Tabelle

Position	Symbol	Wert	Stück	Position	Stück
Heizleistung				Art der Wärmezufuhr nur für Elektrische Raumheizer mit lokaler Speicherung (eine Option auswählen).	
Nennheizleistung	P_{nom}	1,8-2,0	kW	Manuelle Steuerung der Wärmeabgabe, mit integriertem Thermostat.	Nein
Nenn-heizleistung (indikativ)	P_{min}	0,75	kW	Manuelle Ladekontrolle mit Rückmeldung der Raumtemperatur und/oder Außentemperatur.	Nein
Maximale kontinuierliche Heizleistung	$P_{max.,\,c}$	2,00	kW	Elektronische Wärmeabgabe mit Rückmeldung der Raumtemperatur und/oder Außentemperatur.	Nein
Hilfsstromverbrauch				Lüfterunterstützte Wärmeabgabe.	Nein
Bei Nenn-heizleistung	el_{max}	k. A.	kW	**Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung (eine Option auswählen).**	
Bei minimaler Heizleistung	el_{min}	k. A.	kW	Einstufige Wärmeabgabe, keine Raumtemperaturregelung.	Nein
Im Standby-Modus	el_{SB}	0	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung.	Nein

	Mit Raumtemperaturregelung mittels mechanischem Thermostat.	Ja
	Mit elektronischer Raumtemperaturregelung.	Nein
	Elektronische Raumtemperaturregelung und Zeitschaltuhr.	Nein
	Elektronische Raumtemperaturregelung und Wochentimer.	Nein
	Weitere Möglichkeiten für die Regelung (Mehrfachauswahl möglich).	
	Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung.	Nein
	Raumtemperaturregelung, mit Erkennung „Fenster geöffnet“.	Nein
	Mit Möglichkeit zur Regelung aus der Ferne.	Nein
	Mit adaptiver Startsteuerung.	Nein
	Mit Funktionszeitbegrenzung.	Nein
	Mit Schwarzlampen-Sensor.	Nein

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte unter **www.beldray.com** an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich dessen Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Beldray über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendsende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany**.

www.beldray.com

©Beldray Warenzeichen. Alle Rechte vorbehalten.

CD020610/MD200323/V3