Beldray est 1872®

Onze warme, draagbare en handige convectorverwarming

2000 W CONVECTOR VERWARMING

GEBRUIKSAANWIJZING

*Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

WAARSCHUWING – LEES VOOR GEBRUIK

Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het wordt gebruikt.
Niet gebruiken in stoffige omgevingen.
Gebruik bij verwarmingstoestellen geen verlengsnoer.
Het product moet op een stabiele, hittebestendige ondergrond worden gebruikt.
Dit product mag niet langer dan 4 uur worden gebruikt. Daarna moet het worden uitgeschakeld.
Zorg ervoor dat het product volledig is afgekoeld voordat u het opnieuw gebruikt.
Zorg ervoor dat het product in alle richtingen ten minste 1 meter vrije ruimte heeft voordat u het gebruikt.
Zorg ervoor dat brandbare materialen, zoals meubels en gordijnen, zich tijdens het gebruik op minimaal 1 meter afstand van het product bevinden.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Controleer of het op het typeplaatje aangegeven voltage overeenkomt met dat van het lokale lichtnet voordat u het product aansluit op de netvoeding.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat pas gebruiken als het in de beoogde bedieningspositie staat en alleen onder toezicht of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Kinderen dienen geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dit product is geen speelgoed – houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
Er is nog steeds een nominale spanning aanwezig in dit product zolang het is aangesloten op het stroomnet.
Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Laat het netsnoer niet over scherpe randen hangen of in contact met hete oppervlakken komen.
Laat het netsnoer niet onder tapijten, vloerkleden enz. of op andere plaatsen lopen waar iemand erover kan struikelen.
Dompel het product of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof.
Bedien het product niet met natte handen.
Gebruik dit product niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Schakel het uit en verwijder de stekker met de hand.
Laat het product niet 's nachts aangesloten of in gebruik.
Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Probeer het product niet te verplaatsen terwijl het in gebruik is.
Gebruik het product niet in combinatie met een

programmeersysteem, timer, afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het product automatisch in te schakelen. Er bestaat risico op brand als het verwarmingselement is afgedekt of niet goed is geplaatst.
Til het product alleen op met de meegeleverde handvatten.
Het product moet worden gebruikt op een stabiele, hittebestendige ondergrond.
Gebruik het product niet op tapijten, vloerkleden of ander brandbaar vloertextiel.
Het product mag niet direct onder of naast een stopcontact worden geplaatst.
Gebruik nooit accessoires die niet worden aanbevolen of niet zijn geleverd door de fabrikant. Dit kan gevaar opleveren voor de gebruiker en schade aan het product veroorzaken.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

LET OP: Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Let vooral op als er kinderen of kwetsbare personen aanwezig zijn. Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het product niet aan.

WAARSCHUWING: Bedek het product niet om oververhitting te voorkomen.
Dit product is niet uitgerust met een voorziening om de kamertemperatuur te regelen.
Gebruik dit product niet in kleine ruimten waarin personen verblijven die de ruimte niet zelf kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.

Thermische beveiliging

In de convectorverwarming is een thermische beveiliging ingebouwd om oververhitting te voorkomen. Wanneer de convectorverwarming oververhit begint te raken, treedt het thermische beveiligingssysteem automatisch in werking en worden de verwarmingsinstellingen uitgeschakeld. Wanneer dit gebeurt:
STAP 1: Schakel de convectorverwarming uit.
STAP 2: Controleer of het stopcontact van de convectorverwarming is uitgeschakeld, haal de stekker uit het stopcontact en laat de convectorverwarming ongeveer 15 minuten afkoelen.
STAP 3: Verwijder vuil of stof uit het ventilatierooster.
STAP 4: Steek de stekker in het stopcontact, schakel het stopcontact in en zet de convectorverwarming aan.
LET OP: Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag de convectorverwarming niet van stroom worden voorzien via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het elektriciteitsnet wordt in- en uitgeschakeld.

Verzorging en onderhoud

Schakel het stopcontact altijd uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat de convectorverwarming voldoende afkoelen voordat u het product schoonmaakt of onderhoudt. Veeg de convectorverwarming schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.
Reinig de convectorverwarming niet met schurende chemicaliën of materialen zoals schuursponsjes. Dit kan de convectorverwarming beschadigen en de werking in de toekomst verslechteren. Dit geldt ook voor insekticiden en chemische oplosmiddelen.

Dompel de convectorverwarming niet onder in water of een andere vloeistof.

Beschrijving van onderdelen

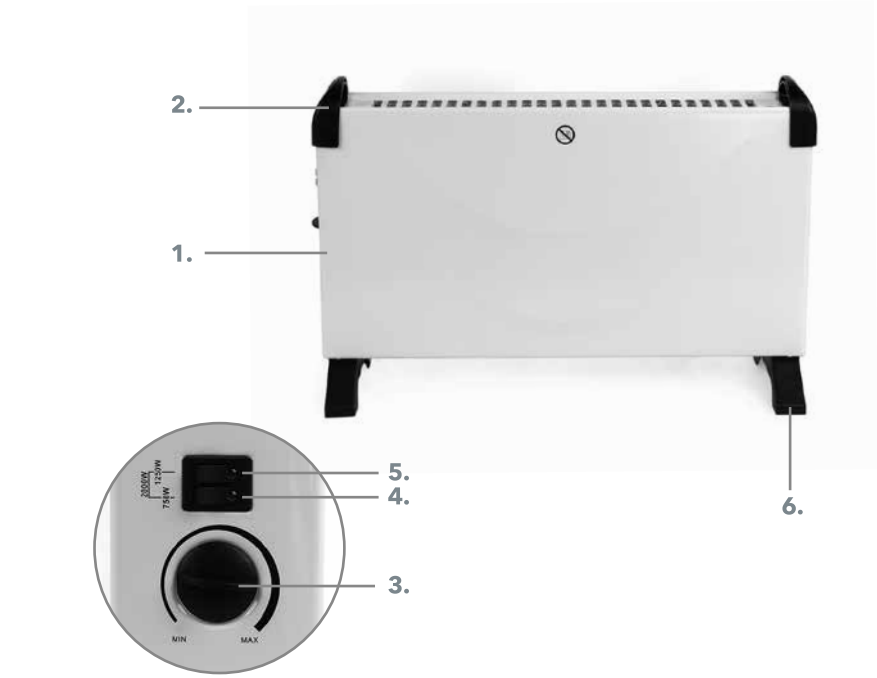

1. Hoofdbehuizing van de convectorverwarming
2. Draaghandvatten
3. Instelbare thermostaat
4. 750 W Warmtestandschakelaar
5. 1250 W Warmtestandschakelaar
6. Gegoten voetjes

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

STAP 1: Controleer of er geen schade is aan de convectorverwarming.
STAP 2: Bevestig de twee gegoten voetjes aan de onderkant van de convectorverwarming met behulp van de vier meegeleverde schroefjes.
STAP 3: Plaats de convectorverwarming op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond in een open ruimte, op minimaal 1 meter afstand van meubels, gordijnen of andere brandbare materialen. Zorg dat de luchttoevoer aan de achterkant van de convectorverwarming niet is geblokkeerd.

OPMERKING: Wanneer u de convectorverwarming voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de convectorverwarming.

De convectorverwarming gebruiken

STAP 1: Steek de stekker in het stopcontact, schakel het stopcontact in en zet de convectorverwarming aan.
STAP 2: Om de convectorverwarming in te schakelen, draait u de temperatuurregelaar naar I, II of III.
STAP 3: Stel de convectorverwarming in op een lage warmtestand door op de 750 W warmtestandschakelaar te drukken.
STAP 4: Voor een gemiddelde warmtestand drukt u op de 1250 W warmtestandschakelaar.
STAP 5: Druk op beide warmtestandschakelaars om de convectorverwarming op de hoogste warmtestand (2000 W) te zetten.
STAP 6: De instelbare thermostaat kan worden gebruikt om de temperatuur nauwkeurig te regelen. Draai de knop rechtsom om de warmteafgifte te verhogen. Om de warmteafgifte te verlagen, draait u de instelbare thermostaat linksom.
STAP 7: Schakel de convectorverwarming uit door op één van de ingeschakelde aan-uitschakelaars te drukken.

OPMERKING: Het bijbehorende verwarmingsindicatielampje gaat branden terwijl de convectorverwarming aan het opwarmen is en gaat tijdens het gebruik aan en uit om aan te geven dat de juiste temperatuur wordt gehandhaafd.

Opbergen

Controleer of de convectorverwarming volledig is afgekoeld voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.
Wikkel het snoer nooit strak om de convectorverwarming, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EH3334
Spanning: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Vermogen: 1800–2000 W

Beldray est 1872

ERP-tabel

Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-invoer, alleen voor lokale ruimteverwarmingstoestellen met elektrische opslag (selecteer één optie).	
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	1,8–2,0	kW	Handmatige warmteladingsregeling met geïntegreerde thermostaat.	Nee
Nominale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	0,75	kW	Handmatige warmteladingsregeling met feedback over kamer- en/of buitentemperatuur.	Nee
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	2,00	kW	Elektronische verwarmingscontrole met feedback over kamer- en/of buitentemperatuur.	Nee
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Door ventilator ondersteunde warmteafgifte	Nee
Bij nominale warmteafgifte	el_{max}	n.v.t.	kW	**Type regeling warmteafgifte/ kamertemperatuur (selecteer één optie).**	
Bij minimale warmteafgifte	el_{min}	n.v.t.	kW	Eentraps warmteafgifte zonder regeling van kamertemperatuur.	Nee
In stand-bymodus	el_{SB}	0	kW	Twee of meer handmatige fasen, zonder regeling van kamertemperatuur.	Nee

	Met mechanische thermostaatregeling van kamertemperatuur.	Ja
	Met elektronische regeling van kamertemperatuur.	Nee
	Elektronische regeling van kamertemperatuur plus dagtimer.	Nee
	Elektronische regeling van kamertemperatuur plus weektimer.	Nee
	Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk).	
	Regeling van kamertemperatuur met aanwezigheidsdetectie.	Nee
	Regeling van kamertemperatuur met detectie van open raam.	Nee
	Met optie voor besturing op afstand.	Nee
	Met adaptieve startregeling.	Nee
	Met beperking van werktijd.	Nee
	Met zwartelampsensor.	Nee

Opmerkingen

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.beldray.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Beldray 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany**.

www.beldray.com

©Beldray-handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

CD020610/MD200323/V3