Beldray est 1872®

Nasz ciepły, przenośny i wygodny grzejnik konwektorowy

GRZEJNIK KONWEKTOROWY 2000 W

INSTRUKCJA OBSŁUGI

*Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku okazjonalnego lub w dobrze izolowanych pomieszczeniach.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

OSTRZEŻENIE – PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM

Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
Nie używaj w miejscach o dużym zapyleniu.
Nie należy używać tego produktu z przedłużaczem.
Produkt powinien być używany na stabilnej, odpornej na wysokie temperatury powierzchni.
Produkt może być używany nie dłużej niż 4 godziny, po czym musi zostać wyłączony.
Przed następnym użyciem upewnij się, że urządzenie całkowicie ostygło.
Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie ma co najmniej 1 metr wolnej przestrzeni we wszystkich kierunkach.
Upewnij się, że wszelkie materiały łatwopalne, takie jak meble i zasłony, znajdują się w odległości co najmniej 1 metra od produktu podczas jego użytkowania.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem produktu do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że urządzenie zostało umieszczone w odpowiedniej pozycji roboczej, a osoby te będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.
Nie jest to zabawka – należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.
Napięcie znamionowe występuje w produkcie przez cały czas, gdy jest on podłączony do źródła zasilania.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
Nie wolno prowadzić przewodu zasilającego pod dywanami, wykładzinami itp. lub w miejscach, w których może to stwarzać zagrożenie potknięciem.
Nie wolno zanurzać urządzenia ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.
Nie wolno obsługiwać produktu mokrymi rękami.
Nie należy używać tego produktu w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie należy pozostawiać produktu podłączonego do zasilania lub używać go przez noc.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.
Nie należy przesuwać produktu, gdy jest on używany.

Produktu nie należy używać z programatorem, zegarem, oddzielnym systemem zdalnego sterowania ani żadnym innym urządzeniem, które automatycznie włączy produkt, ponieważ w przypadku zakrycia lub nieprawidłowego ustawienia grzejnika istnieje ryzyko pożaru.
Produkt należy podnosić wyłącznie za uchwyty do przenoszenia.
Produkt powinien być używany na stabilnej, odpornej na wysokie temperatury powierzchni.
Nie używaj produktu na dywanach, wykładzinach ani innych łatwopalnych tkaninach podłogowych.
Produktu nie wolno umieszczać bezpośrednio pod źródłem zasilania lub obok niego.
Nie należy używać akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczone przez producenta. Może to spowodować zagrożenie dla użytkownika i uszkodzenie produktu.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

UWAGA: niektóre części produktu mogą się nagrzewać do wysokich temperatur i spowodować oparzenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w sytuacjach, gdy w pomieszczeniu obecne są dzieci i osoby niepełnosprawne.
Gorąca powierzchnia – nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych produktu.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie należy zakrywać produktu.
Grzejnik nie jest wyposażony w urządzenie kontrolujące temperaturę w pomieszczeniu.
Nie należy używać tego produktu w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do jego samodzielnego opuszczenia, chyba że przebywają tam pod stałym nadzorem.

Ogranicznik temperatury

Grzejnik jest wyposażony w ogranicznik temperatury, który zapobiega przegrzaniu. Jeśli grzejnik zacznie się przegrzewać, układ wyłącznika termicznego automatycznie się włączy i odłączy ogrzewanie. W takim przypadku:
KROK 1: Wyłącz grzejnik konwektorowy.
KROK 2: Odłącz grzejnik od zasilania sieciowego i odczekać około 15 minut, aż ostygnie.
KROK 3: Usuń wszelkie zanieczyszczenia lub kurz z otworu wentylacyjnego.
KROK 4: Podłącz grzejnik konwektorowy do źródła zasilania i włącz go.
UWAGA: Aby uniknąć niebezpieczeństwa spowodowanego nieumyślnym zresetowaniem wyłącznika termicznego, grzejnik nie może być zasilany przez zewnętrzne urządzenie, takie jak programator czasowy, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę mediów.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć grzejnik konwektorowy i odłączyć go od zasilania sieciowego oraz poczekać, aż całkowicie ostygnie.
Grzejnik konwektorowy należy wycierać miękką i wilgotną szmatką. Po czyszczeniu poczekaj, aż urządzenie dokładnie wyschnie.
Nie należy czyścić produktu przy użyciu ściernych środków chemicznych lub materiałów takich jak druciane zmywaki, ponieważ mogą one uszkodzić produkt i zakłócić jego przyszłe funkcjonowanie. Obejmuje to również środki owadobójcze i rozpuszczalniki chemiczne.
Nie wolno zanurzać grzejnika w wodzie ani innym płynie.

Opis części

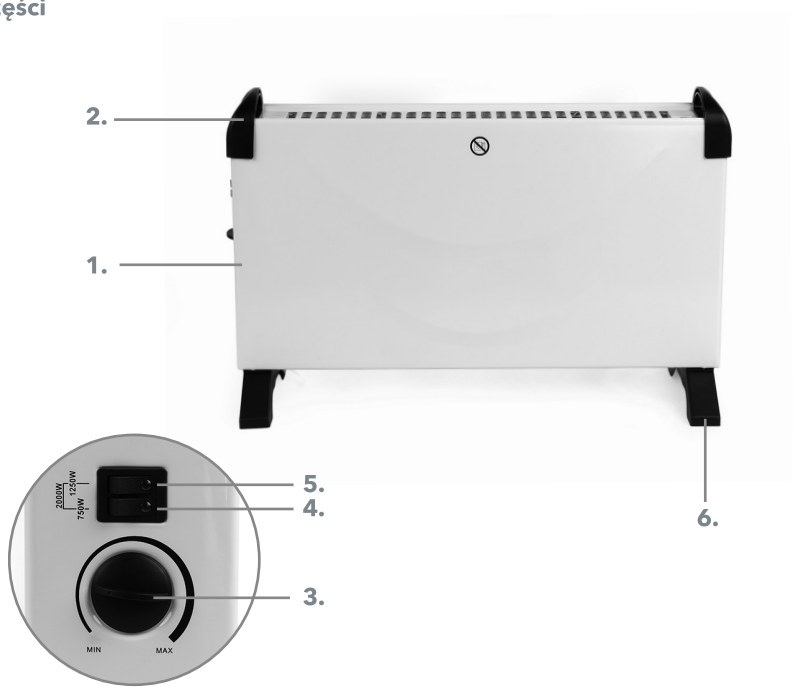

1. Główny korpus grzejnika konwektorowego
2. Uchwyty do przenoszenia
3. Regulowany termostat
4. Przełącznik regulacji mocy grzania 750 W
5. Przełącznik regulacji mocy grzania 1250 W
6. Profilowane nóżki

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

KROK 1: Sprawdź, czy grzejnik konwektorowy nie jest uszkodzony.
KROK 2: Przymocuj dwie profilowane nóżki do dolnej części grzejnika za pomocą czterech dostarczonych śrub.
KROK 3: Ustaw grzejnik konwektorowy na płaskiej, stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni na otwartej przestrzeni, w odległości co najmniej 1 metra od mebli, zasłon lub innych łatwopalnych materiałów. Nie zasłaniaj wlotu powietrza z tyłu grzejnika.

UWAGA: Przy pierwszym użyciu grzejnika może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół grzejnika.

Korzystanie z grzejnika konwektorowego

KROK 1: Podłącz grzejnik konwektorowy do źródła zasilania i włącz go.
KROK 2: Aby włączyć grzejnik, obróć pokrętło do pozycji I, II lub III.
KROK 3: Włącz grzejnik konwektorowy na niskie ustawienie grzania, przełączając ustawianie mocy grzania 750 W.
KROK 4: Aby uzyskać średnie ustawienie temperatury, przełącz ustawienie mocy grzania 1250 W.
KROK 5: Przesuń oba przełączniki ustawienia mocy grzania, aby włączyć grzejnik na najwyższym ustawieniu mocy grzania (2000 W).
KROK 6: Regulowany termostat może być używany do precyzyjnej regulacji temperatury. Obróć pokrętło w prawo, aby zwiększyć moc. Aby zmniejszyć moc, obróć regulowany termostat w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
KROK 7: Wyłącz grzejnik, przesuwając wszystkie aktywne przełączniki zasilania.

UWAGA: Podczas nagrzewania się grzejnika zaświeci się odpowiednia kontrolka. Podczas pracy grzejnik konwektorowy będzie się włączać i wyłączać, aby zasygnalizować utrzymanie prawidłowej temperatury.

Przechowywanie

Przed odłożeniem produktu w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że jest czysty i suchy. Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu wokół grzejnika. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EH3334
Napięcie: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Moc: 1800–2000 W

Beldray est 1872

ERP Table

Produkt	Symbol	Wartość	Jednostka	Produkt	Jednostka
Moc cieplna				Rodzaj ciepła wprowadzanego, dotyczy tylko elektrycznych lokalnych ogrzewaczy pomieszczeń (wybrać jedną opcję).	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	1,8-2,0	kW	Ręczne sterowanie ciepłem ze zintegrowanym termostatem.	Nie
Nominalna moc cieplna (orientacyjna)	P_{min}	0,75	kW	Ręczne sterowanie ciepłem z informacją o temperaturze w pomieszczeniu lub na zewnątrz.	Nie
Maksymalna ciągła moc cieplna	$P_{maks.,c}$	2,00	kW	Elektroniczne sterowanie ciepłem z informacją o temperaturze w pomieszczeniu lub na zewnątrz.	Nie
Zużycie energii elektrycznej przez urządzenia pomocnicze				Wyjściowa moc cieplna przy użyciu wentylatora	Nie
Przy nominalnej mocy cieplnej	el_{maks}	Nd.	kW	**Typ mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu (wybrać jedną opcję).**	
Przy minimalnej mocy cieplnej	$el_{min.}$	Nd.	kW	Jednostopniowa moc cieplna i brak regulacji temperatury w pomieszczeniu.	Nie
W trybie gotowości	$el._{TG}$	0	kW	Co najmniej dwa ustawienia ręczne, brak regulacji temperatury w pomieszczeniu.	Nie

	Z termostatem mechanicznym do regulacji temperatury w pomieszczeniu.	Tak
	Z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu.	Nie
	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu oraz zegar dzienny.	Nie
	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu oraz zegar tygodniowy.	Nie
	Inne opcje sterowania (możliwość wielokrotnego wyboru).	
	Regulacja temperatury pomieszczenia z wykrywaniem obecności.	Nie
	Regulacja temperatury pomieszczenia z wykrywaniem otwartego okna.	Nie
	Z opcją kontroli odległości.	Nie
	Z układem adaptacyjnego sterowania rozruchem.	Nie
	Z ograniczeniem czasu pracy.	Nie
	Z czujnikiem optymalnej temperatury.	Nie

Beldray est 1872

Uwagi

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.beldray.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Beldray oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany**.

www.beldray.com

©Beldray. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD020610/MD200323/V3