Beldry®



Beldray®



Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar productos eléctricos.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red local antes de conectar el producto a la corriente eléctrica.

Los niños menores de 3 años no deben utilizar este producto, ya que no son capaces de reaccionar al sobrecalentamiento. Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento solo pueden utilizar el producto bajo supervisión o si han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del dispositivo.

Este producto no es un juguete. Evite que los niños jueguen con el producto.

Se debe prestar especial atención a los niños y las personas vulnerables.

No deben usar este producto las personas insensibles al calor u otras personas vulnerables que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento.

Desenchufe siempre el producto después de cada uso y deje que se enfríe por completo antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento. Si desea guardarlo, deje que se enfríe por completo antes de doblarlo y guárdelo sin elementos encima, para evitar daños por arrugas.

Este producto sigue teniendo tensión nominal siempre que esté conectado a la fuente eléctrica.

Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.

Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

Mantenga el producto y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños y alejado de fuentes de calor o bordes afilados que podrían dañarlos. Esto incluye cualquier parte del producto que pueda calentarse durante el uso y otros productos que emitan calor.

No coloque el cable de alimentación debajo de alfombras, tapetes, etc., ni en ningún lugar donde pueda ocasionar un tropiezo.

No sumerja el dispositivo de control o el enchufe en agua u otros líquidos.

No manipule el producto con las manos mojadas.

No deje el producto desatendido mientras esté conectado a la corriente eléctrica o cuando esté en uso.

No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y extraiga el enchufe suavemente.

No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto. No utilice este producto al aire libre.

No intente mover el producto mientras esté en uso.

No introduzca objetos por ninguna de las aberturas.

No inserte alfileres en el producto.

No utilice el producto doblado o remetido. Verifique con regularidad que la manta y el cable no han quedado atrapados o se han arrugado.

No utilice este producto en una cama articulada.

No pellizque, doble ni exponga el hilo calefactor, ya que podría provocar un sobrecalentamiento o lesiones personales.

No utilice el producto si está mojado.

No utilice el producto con un programador, un temporizador, un

Beldray®

sistema de control remoto independiente ni ningún otro dispositivo que lo encienda automáticamente, excepto el que se suministra con el producto.

Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales, ni para uso médico en hospitales.

Qué hacer y qué no hacer

QUÉ HACER:

Examine con frecuencia en busca de señales de daños o desgaste.

Utilice este producto solo como manta bajera.

Solo se puede utilizar con la unidad de control desmontable proporcionada.

Utilice únicamente el ajuste de calor más bajo cuando la cama esté ocupada.

Utilice la manta únicamente con el dispositivo de control suministrado

QUÉ NO HACER:

Utilizar el producto si está dañado.

Dejarlo enchufado.

Utilizarlo durante toda la noche o mientras duerme.

Utilizarlo durante períodos prolongados: una acumulación de calor puede causar un sobrecalentamiento corporal (golpe de calor).

Limpiarlo con productos químicos abrasivos o herramientas que pudieran dañarlo, como estropajos. (Esto incluye insecticidas y disolventes químicos. Lave la manta según las instrucciones de la etiqueta de cuidados).

Utilizar accesorios que no haya recomendado o suministrado el fabricante. Podría poner en peligro al usuario y dañar el producto. Utilizar un cable alargador con el producto.

Dispositivo de desconexión térmica

Este producto está equipado con un dispositivo de desconexión térmica de seguridad, incorporado para evitar que se sobrecaliente. Si el producto comienza a sobrecalentarse, el sistema de desconexión térmica de seguridad actuará automáticamente y lo apagará. Si esto ocurre, devuelva el producto al fabricante.

Cuidados y mantenimiento

Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento, apague la manta y desenchúfela de la corriente eléctrica.

Desconecte el regulador de la manta con el clip de retención del conector.

No sumerja el regulador en agua ni en otros líquidos.

La manta cuanta con elementos calefactores impermeables, por lo que se puede sumergir en agua y lavar a mano o a máguina.

NOTA: Revise el cableado entre los dos adhesivos. Si hay algún daño, deje de usar la manta inmediatamente.

PRECAUCIÓN: Antes de lavar este producto, retire siempre el regulador; no permita que ninguna parte del mando se sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

ADVERTENCIA: No limpie en seco la manta.

Beldray®


Comprobación de daños o signos de desgaste

Revise la manta regularmente en busca de indicios de desgaste o daños. Devuelva la manta al proveedor, que le informará si aún es seguro utilizarla.

ADVERTENCIA: Si la manta muestra alguno de los siguientes signos de desgaste o daño, deje de utilizarla inmediatamente:

- Tela deshilachada
- Marcas de quemaduras
- Elementos o componentes internos expuestos
- Arrugas o pliegues (que suponen un riesgo de sobrecalentamiento)
- Suciedad
- Manchas de humedad
- Cuerdas de sujeción dañadas o inexistentes
- Cable flexible desgastado o daños en el enchufe
- Conexiones eléctricas flojas

Descripción de las piezas

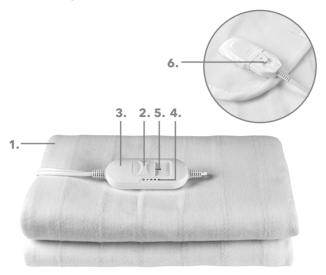

- 1. Unidad principal de la manta eléctrica bajera
- 2. Regulador de control de temperatura
- 3. Dispositivo de control de temperatura
- 4. 3 ajustes de calor
- 5. Indicador de temperatura
- 6. Conector

Instrucciones de uso

PASO 1: Retire las sábanas, el edredón y las almohadas de la cama y coloque la manta sobre la cama de tal manera que el regulador quede a la cabeza del colchón. Debe colocar la manta lo más cerca posible del colchón; debajo de los protectores del colchón, pero sobre los cubrecolchones.

PASO 2: Alise la manta para que no queden arrugas ni pliegues y, a continuación, fíjela ajustando y atando las cuerdas suministradas. Procure no apretar demasiado las cuerdas

PASO 3: Conecte el dispositivo de control a la manta mediante el conector y luego conecte la manta a la corriente eléctrica. Verifique que el funcionamiento sea satisfactorio y vuelva a colocar la ropa de cama.

PASO 4: Para utilizar la manta, seleccione el ajuste de temperatura baja '1', el ajuste de temperatura media '2' o el ajuste de temperatura alta '3'. Para ello, deslice el interruptor de control de temperatura en el regulador hasta alcanzar el indicador deseado. El ajuste de calor seleccionado también se indicará a través de la luz indicadora de encendido.



		Uso sugerido	
0	Apagado	Dormir	
1	Temperatura baja	Leer en la cama	
2	Temperatura media	Precalentar la cama para que alcance una temperatura templada	
3	Temperatura alta	Precalentar la cama para que alcance una temperatura caliente	

PASO 5: Deje que la manta precaliente la cama. Una vez que se haya calentado, apague la manta deslizando el regulador del termostato a la posición de apagado "0".

PASO 6: Desenchufe la manta de la red eléctrica.

ADVERTENCIA: No coloque el regulador en la posición de temperatura alta mientras la cama esté ocupada; póngalo siempre en la posición de temperatura baja. El ajuste de calo más alto solo se debe utilizar para precalentar la cama. Desenchufe la manta de la corriente eléctrica cuando no la esté usando.

Lavar y secar la manta eléctrica bajera

Debe desconectar el regulador de la manta antes de lavarla o secarla.

Lavar a mano la manta eléctrica bajera

Sumerja la manta en agua mezclada con un detergente para lavado a mano y lávela a mano con cuidado.

PRECAUCIÓN: Retire siempre primero el regulador; no permita que ninguna parte del regulador se sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

Lavar a máquina la manta eléctrica bajera

Lave la manta en un programa para prendas de lana o delicadas, o bien siga las instrucciones del fabricante de la lavadora. Además, utilice un detergente neutro o jabón en polvo suave a una temperatura máxima de 40 °C.

PRECAUCIÓN: No utilice programas de gran velocidad o con centrifugado adicional para lavar la manta.

Secar la manta eléctrica bajera

Coloque la manta sobre un tendedero y deje que se seque de forma natural; no utilice pinzas para sujetar la manta.

PRECAUCIÓN: No utilice nunca ninguna fuente de calor directo para secar la manta, como radiadores, calefactores, secadores de pelo o secadoras.

Asegúrese de que la manta esté completamente seca antes de volver a conectar el regulador y colocarla de nuevo sobre la cama.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
La manta no se calienta.	Es posible que el fusible se haya fundido.	Compruebe el fusible y sustitúyalo.

Almacenamiento

Cuando la manta no esté en uso, deberá doblarla con cuidado y guardarla en un lugar fresco y seco.

No coloque objetos encima de la manta mientras esté guardada, ya que podría dañarla.

Especificaciones

Código de producto: EH1284V2 Individual: 65 x 135 cm-35 W Corriente: 220-240 V ~ 50 Hz Regulador: TWK-1/T4E



UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straβe 5,1149 Köln. Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.beldray.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Beldray proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud

ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación. Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:

UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**. Edmund-Rumpler Straβe 5,1149 Köln. **Germany**.

www.beldray.com

Marca comercial de ©Beldray. Todos los derechos reservados.



CD040716/MD150323/V7