



Teilebeschreibung

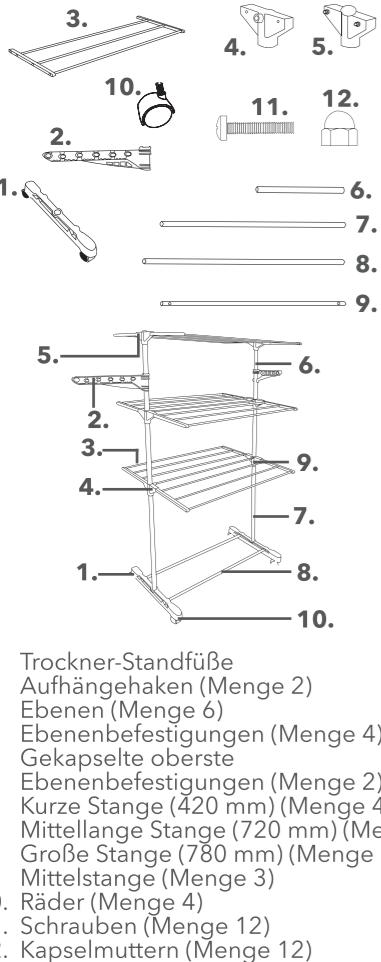

Descrizione dei componenti

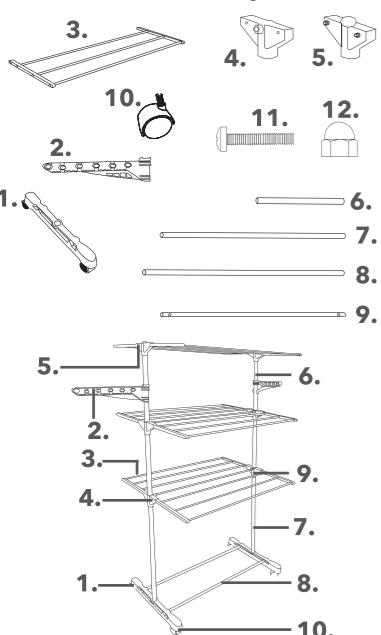

1. Piedini dello stendibiancheria
2. Ganci appendiabiti (2)
3. Livelli (6)
4. Raccordi per livelli (4)
5. Raccordi per livello superiore con cappuccio (2)
6. Asta corta (420 mm) (4)
7. Asta media (720 mm) (2)
8. Asta lunga (780 mm) (2)
9. Asta centrale (3)
10. Ruote (4)
11. Viti (12)
12. Dadi a cappello (12)

Montage des Luxus-Wäschetrockners mit 3 Ebenen

SCHRITT 1: Montieren Sie die Basis, indem Sie die beiden großen Stangen (8) in den Trockner-Standfüßen (1) befestigen.

SCHRITT 2: Drehen Sie die Basis vorsichtig um, legen Sie die Unterseite der Trockner-Standfüße frei (1) und befestigen Sie die Räder (10). Stellen Sie die Trocknerbasis aufrecht hin.

SCHRITT 3: Stecken Sie die mittellangen Stangen (7) in die Trockner-Standfüße.

SCHRITT 4: Befestigen Sie eine Ebenebefestigung (4) an jedem Ende einer Mittelstange (9). Prüfen Sie, ob sie sicher sitzen und soweit wie möglich eingedrückt sind.

SCHRITT 5: Befestigen Sie eine Mittelstange (9) mit Ebenenbefestigungen (4) an den mittellangen Stangen.

SCHRITT 6: Wiederholen Sie die Schritte 3-5 mit den kurzen Stangen (6). Verwenden Sie dabei die gekapselten Ebenenbefestigungen (5) für die oberste Ebene.

SCHRITT 7: Bringen Sie eine Ebene (3) an, indem Sie sie in die Ebenenbefestigung einsetzen. Achten Sie dabei darauf, dass die Schraubenlöcher ausgerichtet sind. Befestigen Sie die Ebene, indem Sie eine Schraube (12) durch die ausgerichteten Bohrungen drücken und mit einer Mutter (13) sichern. Wiederholen Sie diesen Schritt mit den verbleibenden Ebenen.

SCHRITT 8: Die Ebenen können zur einfachen Aufbewahrung heruntergeklappt werden. Ziehen Sie sie dazu aus den Schrauben heraus und klappen Sie sie nach unten. Bringen Sie die Ebenen wieder in Position, indem Sie sie nach oben und vom Trocknerrahmen wegziehen und dann in Richtung der Schrauben drücken, bis sie einrasten.

SCHRITT 9: Um die Aufhängehaken (2) anzubringen, befestigen Sie den oberen Clip an der Stange und ziehen Sie dann vorsichtig den unteren Clip um die Stange, bis er sicher

positioniert werden kann.

WANRUNG: Dieses Produkt kann umkippen, wenn es ungleichmäßig beladen oder im beladenen Zustand bewegt wird. Bitte beaufsichtigen Sie Kinder und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Um zu vermeiden, dass der Trockner während des Gebrauchs umkippt, muss die Wäsche gleichmäßig auf beide Seiten des Trockners verteilt werden.

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.


Este producto está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

Utilice el producto únicamente con el fin para el que se ha diseñado.

Compruebe con regularidad si el producto presenta daños o signos de desgaste. Si el producto no funciona correctamente o si se ha dañado o dañado, no lo utilice hasta repararlo.

PRECAUCIÓN: Tenga en cuenta que es posible que los niños pequeños tiren de la unidad de almacenamiento y esto podría causarles lesiones. No sobrecargue el producto, ya que podría dañarlo o causarle lesiones al usuario; el peso máximo es 15 kg. No utilice el producto para almacenar objetos pesados. No utilice el producto para soportar el peso corporal.

Descripción de las piezas

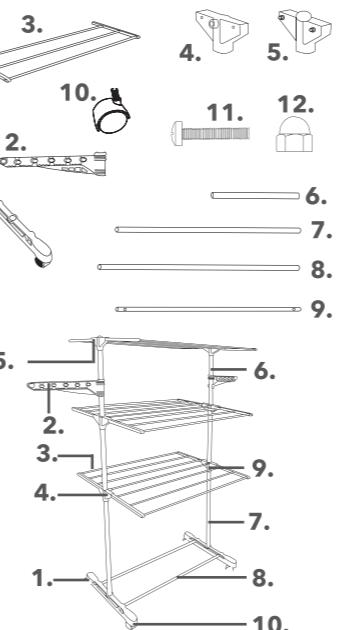

1. Base del tendedero
2. Ganchos para colgar (cantidad: 2)
3. Niveles (cantidad: 6)
4. Sujeciones de nivel (cantidad: 4)
5. Sujeciones de nivel superior cubiertas (cantidad: 2)
6. Palo corto (420 mm) (cantidad: 4)
7. Palo medio (720 mm) (cantidad: 2)
8. Palo largo (780 mm) (cantidad: 2)
9. Palo central (cantidad: 3)
10. Ruedas (cantidad: 4)
11. Tornillos (cantidad: 12)
12. Tuerca cubierta (cantidad: 12)

Montaje del completo tendedero de 3 niveles

PASO 1: Para montar la base, acople los dos palos largos (8) entre la base del tendedero (1).

PASO 2: Con cuidado, gire la base, de forma que pueda ver la parte inferior (1), y coloque las ruedas (10). Levante la base del tendedero.

PASO 3: Inserte los palos medios (7) en la base del tendedero.

PASO 4: Coloque una sujeción de nivel (4) en cada extremo de un palo central (9). Compruebe que en su sitio de forma segura y encajadas en la medida de lo posible.

PASO 5: Coloque un palo central (9) con sujetadores de nivel (4) en los palos medios.

PASO 6: Repita los pasos del 3-5 con los palos cortos (6), en lugar de con las sujetaciones de nivel cubiertas (5) en el nivel superior.

PASO 7: Para colocar un nivel (3), insértelo en la sujeción de nivel y compruebe que los orificios de los tornillos están alineados. Fije el nivel en su lugar introduciendo un tornillo (12) a través de los orificios alineados y asegúrelo con una tuerca (13). Repita este paso con los niveles restantes.

PASO 8: Los niveles pueden plegarse para facilitar su almacenamiento. Para ello, tire de ellos hacia afuera desde los tornillos y, a continuación, gírelas hacia abajo. Para volver a montarlos, tire de ellos hacia arriba y hacia afuera del tendedero y, a continuación, empujelas hacia los tornillos, hasta que queden bloqueados en su sitio.

PASO 9: Para colocar los ganchos (2), fije el broche superior al palo y, a continuación, gire el broche inferior alrededor del palo hasta que pueda fijarse en una posición.

ADVERTENCIA: Este producto puede volcarse si se carga de forma irregular o se mueve mientras está cargado. Vigile a los niños y siga las recomendaciones de seguridad. Para evitar que el tendedero vuelque durante su uso, la colada debe distribuirse de forma uniforme entre ambos lados.

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto. Verificare regolarmente l'assenza di segni di usura e danni. Se il prodotto non funziona correttamente, è caduto o ha subito dei danni, non utilizzarlo finché non viene riparato.

ATTENZIONE: prestare attenzione ai bambini piccoli e alla possibilità che il prodotto venga abbassato in quanto ciò potrebbe causare lesioni.

Non applicare pesi eccessivi sul prodotto, poiché ciò potrebbe causare danni allo stesso o lesioni all'utente; il peso massimo consentito è di 15 kg.

Non utilizzare il prodotto per riporre oggetti pesanti.

Non utilizzare il prodotto come supporto per sollevarsi.

Montaggio dello stendibiancheria a 3 livelli Deluxe

FASE 1: montare la base fissando saldamente le due aste lunghe (8) tra i piedini (1).

FASE 2: capovolgere delicatamente la base per esporre la parte inferiore dei piedini (1) e fissare le ruote (10) in posizione. Portare di nuovo la base dello stendibiancheria in posizione verticale.

FASE 3: inserire le aste medie (7) nei piedini.

FASE 4: fissare un raccordo (4) alle estremità di un'asta centrale (9).

Controllare che siano saldamente in posizione e inserire correttamente.

FASE 5: fissare un'asta centrale (9) con i relativi raccordi (4) alle aste medie.

FASE 6: ripetere i passaggi da 3-5 con le aste corte (6) utilizzando i raccordi con cappuccio (5) per il livello superiore.

FASE 7: collegare un livello (3) inserendolo nel raccordo e verificando che i fori delle viti siano allineati. Fissare il livello in posizione inserendo una vite (12) attraverso i fori allineati e fissandola con un dado (13). Ripetere questa procedura con i livelli restanti.

FASE 8: i livelli possono essere ripiegati, garantendo un ingombro minimo per riportare agevolmente lo stendibiancheria. Per ripiegare i livelli, tirarli verso l'esterno sgranciandoli dalle viti e portarli verso il basso. Per distendere di nuovi i livelli, sollevarli e allontanarli dal telaio, quindi spingerli verso le viti finché non scattano in posizione.

FASE 9: per collegare i ganci appendiabiti (2), assicurare la clip superiore all'asta e spingere delicatamente la clip inferiore intorno all'asta fino a fissarla in posizione.

AVVERTENZA: il prodotto può cadere se si aggiunge il bucato in modo non uniforme o se viene spostato durante l'aggiunta dei capi. Attenersi alle istruzioni di sicurezza e verificare che i bambini dispongano di un'adeguata supervisione durante l'uso del prodotto. Per evitare che lo stendibiancheria cada, distribuire equamente il bucato su entrambi i lati.

Prosímy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Należy używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.


Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia i uszkodzeń. Jeśli produkt nie działa prawidłowo lub został upuszczony albo uszkodzony, do czasu naprawy nie należy go używać.

PRZESTROGA: Należy zwracać uwagę na małe dzieci i ryzyko przewrócenia się produktu, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. Nie należy przeciągać produktu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia użytkownika; maksymalna waga wynosi 15 kg.

Nie używaj produktu do przechowywania ciężkich przedmiotów.

Nie używaj produktu do podtrzymywania masy ciała.

Opis części

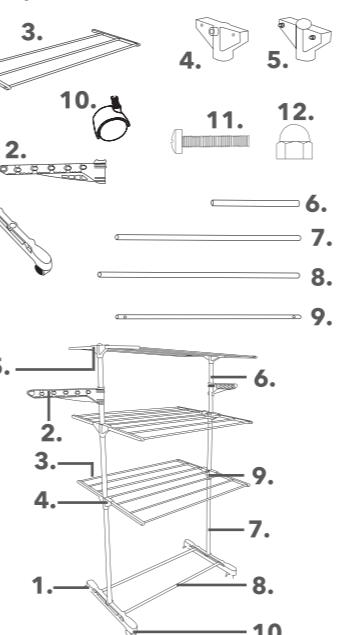

1. Nóżki suszarki
2. Wieszaki (szt. 2)
3. Poziomy (szt. 6)
4. Zaczepki poziomu (szt. 4)
5. Zakryte zaczepki górnego poziomu (szt. 2)
6. Krótki drążek (420 mm) (szt. 4)
7. Średni drążek (720 mm) (szt. 2)
8. Długi drążek (780 mm) (szt. 2)
9. Środkowy drążek (szt. 3)
10. Kółka (szt. 4)
11. Śruby (szt. 12)
12. Nakrętki (szt. 12)

Montaż 3-poziomowej suszarki na odzież Deluxe

KROK 1: Zmontuj podstawę, mocno przytwierdzając dwa długie drążki (8) między nóżkami suszarki (1).

KROK 2: Ostrożnie obróć podstawę, odsłaniając dolną część nóżek (1), i zamocuj kółka (10).

Postaw podstawę suszarki w pozycji pionowej.

KROK 3: Włóz średnie drążki (7) do nóżek suszarki.

KROK 4: Przymocuj zaczep poziomu (4) do każdego końca środkowego drążka (9). Sprawdź, czy są pewnie zamocowane i wsunięte do oporu.

KROK 5: Przymocuj środkowy drążek (9) do średnich drążków za pomocą zaczepów (4).

KROK 6: Powtórz kroki 3-5 z krótkimi drążkami (6), używając zakrytych zaczepów (5) na górnym poziomie.

KROK 7: Zamocuj poziom (3), wkładając go do zaczepu e i upewniając się, że otwory na śrubę są wyrównane. Zablokuj poziom na miejscu, wciskając śrubę (12) przez równo ustawione otwory i zabezpieczając ją nakrętką (13).

Powtórz ten krok z pozostałymi poziomami.

KROK 8: Poziomy można złożyć, co ułatwia przechowywanie. W tym celu wyciągnij je ze śrub, a następnie złożź je w dół. Aby na nowo rozłożyć poziomy, pociągnij je w góre od ramy suszarki, a następnie popchnij je w kierunku śrub, aż do zablokowania we właściwym położeniu.

KROK 9: Aby zamocować wieszaki (2), przymocuj górny zaczisk do drążka, a następnie delikatnie przesuń dolny zaczisk wokół drążka, aż będzie można go zamocować we właściwym położeniu.

OSTRZEŻENIE: ten produkt może się przewrócić, jeśli zostanie nierównomiernie obciążony lub podczas przemieszczania go wraz z zawartością. Należy nadzorować dzieci i przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Jeśli chcesz uniknąć przewrócenia się suszarki podczas użytkowania, pranie musi być równomiernie rozłożone po obu stronach suszarki.

If this product does not reach you in an acceptable condition please contact our Customer Services Department at www.beldray.com. Please have your delivery note to hand as details from it will be required. If you wish to return this product, please return it to the retailer from where it was purchased with your receipt (subject to their terms and conditions).

FR
Si ce produit ne vous parvient dans un état acceptable, veuillez cont