Beldray® est 1872

Contrôlez votre confort, préchauffez votre lit.

SOUS-COUVERTURE CHAUFFANTE

MANUEL D'UTILISATION

www.beldray.com

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher le produit sur le secteur.
Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 3 ans, car ils sont incapables de réagir en cas de surchauffe.
Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, peuvent utiliser le produit uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas procéder à un nettoyage ni à la maintenance à effectuer par l'utilisateur sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont sous surveillance.
Ce produit n'est pas un jouet. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le produit.
Il convient de faire particulièrement attention aux enfants et aux personnes vulnérables.
Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou vulnérables qui sont incapables de réagir en cas de surchauffe.
Débranchez toujours le produit et laissez-le refroidir complètement après utilisation et avant tout nettoyage ou toute maintenance. Pour ranger le produit, laissez la sous-couverture refroidir complètement avant de la plier. Ne posez aucun objet sur la sous-couverture pliée afin d'éviter tout endommagement.
La tension nominale est présente dans ce produit tant qu'il reste connecté à la source électrique.
si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est

tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez le produit et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants et à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager. Cela inclut toutes les parties du produit qui peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation et d'autres produits émettant de la chaleur.
Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous de la moquette, un tapis, etc., ou à tout endroit où on risque de trébucher dessus.
N'immergez pas le boîtier de commande ni la prise dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur ou pendant son utilisation.
Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
Ne tentez pas de déplacer le produit lorsqu'il est en cours d'utilisation.
Ne placez aucun objet dans les ouvertures.
N'insérez aucune broche dans le produit.
N'utilisez pas le produit lorsqu'il est plié ou rangé. Vérifiez régulièrement que la sous-couverture et le cordon ne sont pas coincés ou emmêlés.
N'utilisez pas ce produit sur un lit réglable.

Veillez à ne pas pincer, tordre ou dénuder le câble chauffant, au risque de provoquer une surchauffe et/ou des blessures.
N'utilisez pas le produit lorsque celui-ci est humide.
N'utilisez pas le produit avec un programmateur, une minuterie, un système de commande à distance distinct ou tout autre appareil qui allumerait automatiquement le produit autre que celui fourni avec le produit.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou médicales dans les hôpitaux.

À faire et à ne pas faire

À FAIRE :

Vérifiez régulièrement que la sous-couverture ne présente aucun signe de détérioration ou d'usure.
Utilisez le produit uniquement en guise de sous-couverture.
Utilisez le produit uniquement avec le boîtier de commande amovible fourni.
Lorsque le lit est occupé, utilisez uniquement le réglage de chaleur le plus bas.
Utilisez la sous-couverture uniquement avec le boîtier de commande fourni.

À NE PAS FAIRE :

N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
Ne laissez pas le produit branché.
Ne laissez pas le produit fonctionner pendant la nuit ou pendant votre sommeil.
N'utilisez pas ce produit pendant une période prolongée : l'excès de chaleur peut entrainer une surchauffe du corps (coup de chaleur).
Ne nettoyez pas le produit avec des produits chimiques ou des matériaux abrasifs, tels que des tampons à récurer, car ils pourraient l'endommager et altérer son fonctionnement. (Cela

inclut les solvants chimiques et les insecticides. Lavez la sous-couverture conformément aux instructions figurant sur l'étiquette d'entretien).
N'utilisez jamais d'accessoires qui ne sont ni recommandés ni fournis par le fabricant. Cela pourrait représenter un danger pour l'utilisateur et endommager le produit.
N'utilisez aucune rallonge avec le produit.

Dispositif de coupure thermique

Ce produit intègre un dispositif de protection thermique pour éviter toute surchauffe. Si le produit commence à surchauffer, le système de protection thermique se met automatiquement en route et les réglages de chaleur se désactivent. Si cela se produit, veuillez renvoyer le produit au fabricant.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à un nettoyage ou à une maintenance, éteignez et débranchez la sous-couverture de l'alimentation secteur.
Déconnectez le boîtier de commande de la sous-couverture à l'aide du clip de fixation du connecteur.
N'immergez pas le boîtier de commande dans l'eau ou dans tout autre liquide.
La sous-couverture est dotée d'éléments chauffants étanches. Ainsi, vous pouvez la plonger dans l'eau et la laver à la main ou en machine en toute sécurité.
REMARQUE : vérifiez le câblage entre les deux autocollants. En cas de dommage, cessez immédiatement d'utiliser la sous-couverture.
ATTENTION : avant de laver le produit, veillez à toujours débrancher le boîtier de commande. N'immergez pas le boîtier de commande dans l'eau ni dans tout autre liquide.
AVERTISSEMENT : ne nettoyez pas la sous-couverture à sec.

Vérification de l'état et de l'usure du produit

Vérifiez régulièrement que la sous-couverture ne présente aucun signe d'endommagement ou d'usure. Si cela se produit, renvoyez la sous-couverture au fournisseur qui vous indiquera si le produit peut toujours être utilisé en toute sécurité.
AVERTISSEMENT : cessez immédiatement d'utiliser la sous-couverture si elle présente l'un des signes d'usure ou de détérioration suivants :

- tissu effiloché ;
- traces de brûlures ;
- éléments ou composants internes exposés ;
- plis ou froissements (qui présentent un risque de surchauffe de la sous-couverture) ;
- saleté ;
- taches d'humidité ;
- cordons endommagés ou manquants ;
- câble flexible usé ou connecteur endommagé ;
- raccords électriques lâches.

Description des pièces

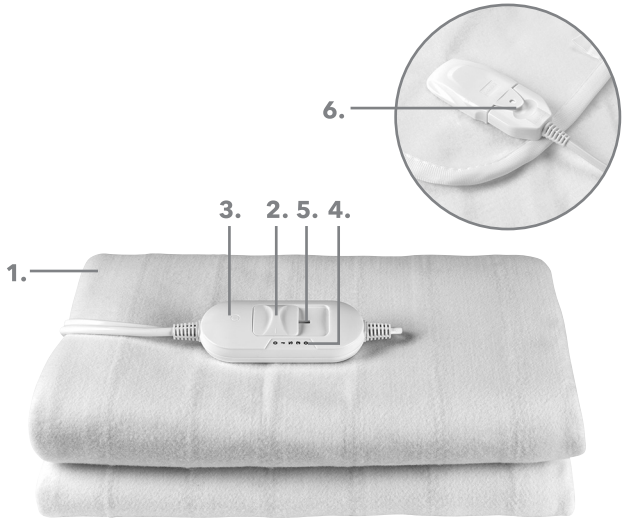

1. Unité principale de la sous-couverture chauffante
2. Bouton de réglage de la température
3. Boîtier de commande de la température
4. 3 réglages de chaleur
5. Voyant de chauffe
6. Connecteur

Mode d'emploi

ÉTAPE 1 : retirez les draps, la couette et les oreillers du lit et placez la sous-couverture sur le lit, en positionnant le boîtier de commande au niveau de la tête du lit. La sous-couverture doit être placée aussi près que possible du matelas, sous le protège-matelas mais au-dessus du surmatelas.
ÉTAPE 2 : aplanissez la sous-couverture pour éviter les plis, puis attachez-la en tendant et en nouant les ficelles prévues à cet effet. Veillez à ne pas trop serrer les ficelles.
ÉTAPE 3 : fixez le boîtier de commande à la sous-couverture avec le connecteur, puis branchez la sous-couverture à l'alimentation secteur. Assurez-vous que le produit fonctionne correctement et replacez le linge de lit.
ÉTAPE 4 : pour allumer la couverture, sélectionnez le réglage de chaleur faible « 1 », de chaleur moyenne « 2 » ou de chaleur élevée « 3 » en faisant glisser le bouton de réglage de température du boîtier de commande sur l'indicateur correspondant. Le réglage de chaleur sélectionné apparaît également sur le voyant d'alimentation.

		Utilisation suggérée
0	Arrêt	Pour dormir
1	Chaleur faible	Pour lire dans votre lit
2	Chaleur moyenne	Pour préchauffer le lit à température moyenne
3	Chaleur élevée	Pour préchauffer le lit à haute température

ÉTAPE 5 : attendez que la sous-couverture chauffe. Une fois le lit préchauffé, éteignez la sous-couverture en faisant glisser le bouton de réglage de la température sur arrêt (« 0 »).
ÉTAPE 6 : débranchez la sous-couverture de l'alimentation secteur.

AVERTISSEMENT : lorsque le lit est occupé, ne laissez pas le boîtier de commande réglé sur la température élevée. Réglez-le toujours sur la température faible. Le réglage de chaleur élevée doit être utilisé uniquement pour préchauffer le lit. Débranchez toujours la sous-couverture de l'alimentation secteur lorsqu'elle est laissée sans surveillance ou lorsque vous ne l'utilisez pas.

Lavage et séchage de la sous-couverture chauffante

Déconnectez le boîtier de commande de la sous-couverture avant de la laver ou de la sécher.

Lavage à la main de la sous-couverture chauffante

Plongez la couverture dans de l'eau avec un produit nettoyant et lavez-la délicatement à la main.

ATTENTION : veillez à toujours retirer le boîtier de commande avant le lavage. N'immergez pas le boîtier de commande dans l'eau ni dans tout autre liquide.

Lavage en machine de la sous-couverture chauffante

Lavez la couverture en cycle « laine » ou « délicat » (ou selon les instructions du fabricant de votre machine à laver) à une température maximale de 40 °C en utilisant un produit lessive neutre ou un savon doux en poudre.

ATTENTION : pour l'essorage de la sous-couverture, évitez les cycles à grande vitesse ou les cycles prolongés.

Séchage de la sous-couverture chauffante

Placez la couverture sur un fil à linge et laissez-la sécher naturellement. N'utilisez pas de pinces à linge pour l'accrocher.

ATTENTION : n'utilisez jamais de source de chaleur directe pour sécher la sous-couverture (radiateur, appareil de chauffage, sèche-cheveux ou sèche-linge, par exemple). Veillez à ce que la sous-couverture soit complètement sèche avant de rebrancher le boîtier de commande et de le replacer sur le lit.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La sous-couverture ne chauffe pas.	Le fusible a peut-être grillé.	Vérifiez le fusible en le remplaçant.

Stockage

Lorsque vous n'utilisez pas la sous-couverture, pliez-la délicatement et rangez-la dans un endroit frais et sec.
Lorsque la sous-couverture est rangée, ne placez aucun objet dessus, car cela pourrait l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : EH1284V2
Lit simple : 65 x 135 cm, 35 W
Alimentation : 220–240 V ~ 50 Hz
Commande : TWK-1/T4E

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5,1149 Köln. Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.beldray.com**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Guarantee

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Beldray fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pourrions pas fournir un produit de remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles/batteries ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles/batteries qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par :

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5,1149 Köln. **Germany**.

www.beldray.com

©Marque déposée Beldray. Tous droits réservés.

CD040716/MD150323/V7