

Beldray[®] est 1872

Unser innovativer,
vielseitiger und
umweltfreundlicher
Sprühmopp



PRÜHEN UND REINIGEN MIT ANTIBAKTERIELLER WIRKUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

www.beldray.com

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn ein Teil des Geräts defekt ist oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde, dürfen Reparaturen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Durch unsachgemäße Reparaturen besteht ein Verletzungsrisiko für den Benutzer.

Entfernen Sie das Netzteil nicht durch Abziehen des Kabels vom Stromnetz. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

Verwenden Sie den Adapter nicht zum Aufladen nicht wiederaufladbarer Batterien oder anderer Geräte.

Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil.

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Halten Sie das Gerät von Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Ersatz-/Zubehöerteile. Die Verwendung anderer Teile kann zu Schäden führen.

Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Verwenden Sie kein heißes oder kochendes Wasser, um steriles Wasser herzustellen.

Das sterile Wasser nicht kochen oder mit anderen Reinigungslösungen mischen.

Verwenden Sie das Gerät nicht auf unversiegelten Hartböden, Leder, Teppichen oder weichen Textilien/Materialien.

Achtung: Trinken Sie kein steriles Wasser und sprühen Sie es nicht auf die Haut oder in die Augen. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich sauberem Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.

Pflege und Wartung


Wischen Sie den Sprühmopp mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Waschen Sie das Mikrofaserpad per Hand in warmem Seifenwasser und lassen Sie es an der Luft trocknen.

Es wird empfohlen, die Innenseite der nachfüllbaren Kartusche zu reinigen, wenn sie mehr als einmal zur Elektrolyse verwendet wird.

Geben Sie nach Gebrauch Essig in den Wasserbehälter, schütteln Sie ihn und lassen Sie das Elektrolysenetz aus Metall ca. 3 Minuten lang einweichen. Spülen Sie ihn nach der Reinigung mit Essig gründlich mit Leitungswasser.

Teilebeschreibung

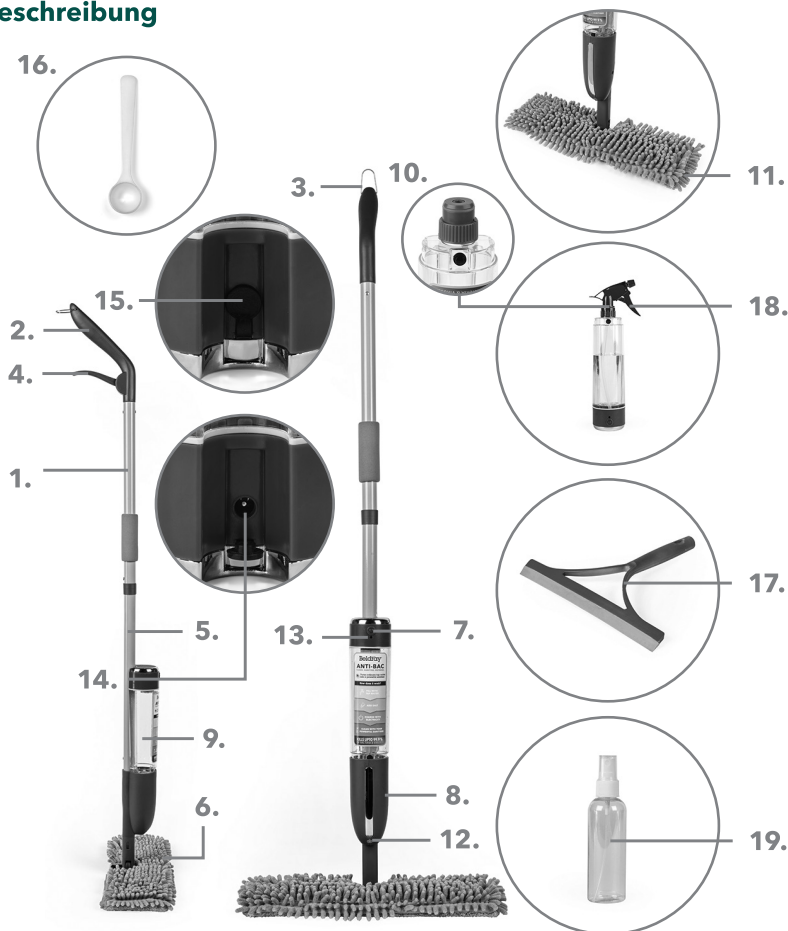

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Antibakterieller Sprüh- und Reinigungsmopp Haupteinheit | 10. Patronenkappe |
| 2. Griff | 11. Doppelseitiges Mikrofaserpad |
| 3. Metallaufhängehaken | 12. Sprühdüse |
| 4. Sprühauslöser | 13. Kontrolllampe |
| 5. Unteres Rohr | 14. Netzanschluss |
| 6. Wischkopf | 15. Netzanschlussdeckel |
| 7. Ein-/Austaste | 16. Messlöffel (3 g) |
| 8. Kartuschenhalterung | 17. Fensterabzieher |
| 9. Nachfüllbare Mopp-Kartusche (400 ml) | 18. Handgeführter Sprühauslöser |
| | 19. Mini-Sprühflasche (100 ml) |

Gebrauchsanweisung

Zusammenbau des antibakteriellen Sprüh- und Reinigungsmopps

SCHRITT 1: Befestigen Sie das untere Rohr am Wischkopf, indem Sie es nach unten drücken, bis es einrastet.

SCHRITT 2: Schieben Sie den Griff in das untere Rohr, bis er einrastet.

SCHRITT 3: Schieben Sie den Wischkopf in das doppelseitige Mikrofaserpad und fixieren Sie ihn mit den Befestigungen.

Befüllen der Mopp-Kartusche

SCHRITT 1: Entfernen Sie die Mopp-Kartusche aus der Kartuschenhalterung, indem Sie den Sprühmopp so umdrehen, dass sich der Wischkopf oben befindet, und ziehen Sie die Mopp-Kartusche dann vorsichtig nach unten von der Kartuschenhalterung weg.

SCHRITT 2: Schrauben Sie den Kartuschendeckel ab und füllen Sie die Mopp-Kartusche mit kaltem Leitungswasser und einem Messlöffel Kochsalz. Schrauben Sie den Kartuschendeckel wieder fest.

SCHRITT 3: Um die Wischmopp-Kartusche wieder einzusetzen, schieben Sie sie vorsichtig in die Kartuschenhalterung, bis sie einrastet, während Sie den Wischmopp weiterhin umgedreht halten.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Mopp-Kartusche beim Entfernen aus dem unteren Rohr mit der richtigen Seite nach oben zeigt, um keine Flüssigkeit zu verschütten.
Geben Sie ausschließlich Wasser und Kochsalz in die Kartusche.

Verwendung der Desinfektionsfunktion

SCHRITT 1: Um die Desinfektionsfunktion zu verwenden, entfernen und befüllen Sie zunächst die Mopp-Kartusche nach den Anweisungen im Abschnitt 'Befüllen der Mopp-Kartusche'.

SCHRITT 2: Stellen Sie die Mopp-Kartusche auf eine ebene Oberfläche und schließen Sie das Netzteil an den Netzanschluss der Mopp-Kartusche an.

SCHRITT 3: Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Mopp-Kartusche, um den Sterilisationsprozess zu starten. Die Kontrolllampe leuchtet auf. Nach ca. 5 Minuten schaltet sich die Kontrollleuchte aus und signalisiert, dass der Sterilisationsprozess abgeschlossen ist.

SCHRITT 4: Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung, sobald der Sterilisationsprozess abgeschlossen ist. Ziehen Sie das Netzteil vom Netzanschluss der Mopp-Kartusche ab. Befestigen Sie die Mopp-Kartusche an der Haupteinheit des Sprühmopps.

Hinweis: Das während des Sterilisationsprozesses erzeugte sterile Wasser behält für ca. 30 Minuten seine Wirkung. Nach 30 Minuten verliert es deutlich an Wirksamkeit.

Die elektrolysierte Wasserlösung beseitigt 99.9 % der Bakterien und Viren einschließlich P.aeruginosa und E.coli, wenn sie 30 Sekunden lang angewendet wird, sowie Influenza A H1N1, wenn sie 10 Minuten lang angewendet wird. Die Wirksamkeit variiert je nach behandelter Oberfläche und Behandlungsdauer.

Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Bei Verwendung eines anderen als dem mitgelieferten Netzteils erhöht sich das Risiko von Schäden am Gerät oder Verletzungen des Benutzers.

Verwendung des antibakteriellen Sprüh- und Reinigungsmopps

SCHRITT 1: Setzen Sie den Sprühmopp zusammen. Befolgen Sie dazu die Anweisungen im Abschnitt 'Zusammenbau des antibakteriellen Sprüh- und Reinigungsmopps'.

SCHRITT 2: Füllen Sie die Mopp-Kartusche gemäß den Anweisungen im Abschnitt 'Befüllen der Mopp-Kartusche'.

SCHRITT 3: Sobald der Sterilisationsprozess abgeschlossen ist, setzen Sie die Mopp-Kartusche wieder ein. Steuern Sie die Sprühfunktion durch leichtes Drücken des Sprühauslösers.

Verwendung des handgeführten Sprühauslösers

Die Mopp-Kartusche kann auch als Sprühflasche verwendet werden, was ideal für den Einsatz mit dem Fensterabzieher ist.

SCHRITT 1: Um die Mopp-Kartusche als Sprühflasche zu verwenden, entfernen Sie zunächst den Deckel der Mopp-Kartusche. Ersetzen Sie ihn durch den handgeführten Sprühauslöser und schrauben Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.

SCHRITT 2: Steuern Sie die Sprühfunktion durch leichtes Drücken des Sprühauslösers. Drehen Sie die Sprühdüse nach links oder rechts, um zwischen einem konzentrierteren oder breiteren Sprühstoß zu wählen.

Optional: Füllen Sie die Mini-Sprühflasche mit steriler Wasserlösung, um sie als praktische Alternative oder als handliches Desinfektionsgerät zu verwenden.

Aufbewahrung

Entfernen Sie nach der Verwendung des Sprühmopps das doppelseitige Mikrofaserpad, waschen Sie es gemäß den Anweisungen im Abschnitt 'Pflege und Wartung' und spülen Sie die Wischpatrone gründlich mit sauberem Wasser.

Stellen Sie sicher, dass der Sprühmopp und das Zubehör vollständig getrocknet sind, bevor Sie die Mopp-Kartusche wieder in die Haupteinheit des Sprühmopps einsetzen. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Technische Daten

Produktcode: BEL01121

Netzteil-Eingangsleistung: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Netzteil-Ausgangsleistung: 5,0 V **===** 1,0 A, 5,0 W

Durchschnittliche Effizienz bei Betrieb: 73,97 %

Effizienz bei geringem Ladestand (10 %): 59,63 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,058 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte unter **www.beldray.com** an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich dessen Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Beldray über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt, und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.





Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

www.beldray.com

©Beldray Warenzeichen. Alle Rechte vorbehalten.

CD050321/MD000000/V1